

- FOLDABLE PICNIC TABLE
- OPVOUWBARE PICKNICK TAFEL
- MESA DE PICNIC PLEGABLE
- ZUSAMMENKLAPPBARER PICKNIKTISCH
- PIKNIK TABLE PLIANTE





Assembly instructions
300-0376 / M376



Open

Fold

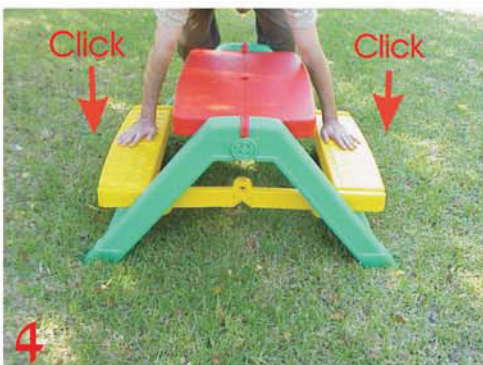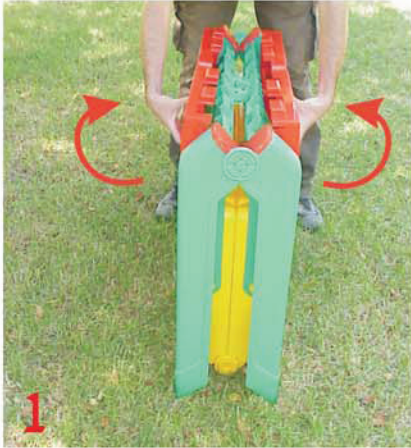

EN Dear Customer,

First we would like to thank you for your purchase and we believe that this toy will make your child very happy and will give a lot of fun moments while playing with friends. To keep this toy only source of joy we ask that you to read very carefully this manual and to follow it.

Thank you

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR USE:

Always use the correct jumping method: avoid jumping on the toy, jumping will weaken the structure and joints. The manufacturer and importer will not be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not complied with in full. Before assembly, please read these instructions very carefully and identify all the parts using the chart provided.

An adult should carry out checks and maintenance of the main parts before use at regular intervals. The nuts and bolts should be checked for tightness at the beginning of each season and at regular intervals. Check means of attachment for signs of deterioration. Check sharp edges and replace where required. If such changes are necessary, they should be carried out by a qualified person.

- Please keep these instructions for future reference.
- **The toy should be supervised and disassembled by an adult.**
- Children should be supervised at all times when using this toy.
- For further information please contact us at the address below.

⚠️ WARNINGS:

On the following page:

This product is intended for outdoor and indoor use.

Minimum user age: 2 years.

Maximum user weight: 20 KG

Maximum Benutzer: 4x20 KG

The total weight shall not be more than 80KG (40 KG / 2 children, on each bench)

This product is intended for use by children from ages 2 to 8 years

Do not modify this product.

Do not use the following:

- Remove all packaging, plastic bags, wires, rubber bands, tags or other fastenings before handing this toy to a child.
- The toy should be positioned on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires, etc.
- The toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- This product is intended solely for private domestic use and is not suitable for public commercial playgrounds or day care centres.
- Children should not sit on the toy while using this toy.
- If you notice there is a problem with the product, stop using it until it is repaired.
- Only use genuine spare parts for all repairs.

CLEANING:
• Clean using soapy water, rinse with clean water and dry with a soft cloth.

ATTENTION:

- This toy is a general lighting which the toy is made of contains UV stabilisers.
- When not in use (ie. during winter or bad weather) disassemble and store the product indoors. Your child will enjoy it for much longer.

GRATIE

Il gentile cliente, innanzitutto ti ringraziamo per l'acquisto, siamo sicuri che penserete felice il vostro bambino con questo giocattolo e vi regalate molti momenti divertenti con gli amici. Per mantenere questo giocattolo nella forma di giocattolo leggere attentamente questo manuale e osservare le avvertenze.

ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L'USO

Gli adulti on devono sapere su questo giocattolo. Non salire su questo giocattolo. Si rischia di indebolire la struttura e le giunture. Il produttore ed importatore non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi incidente che si verifichi. Il produttore ed importatore non vengono completamente risposti. Prima del montaggio, leggere queste istruzioni molto attentamente e identificare tutti i pezzi mediante la tabella fornita. Un adulto deve effettuare i controlli e la manutenzione dei pezzi principali prima dell'uso a intervalli regolari, i dati e i buloni devono essere controllati affinché siano ben stretti affinché il giocattolo possa essere capovolto e cadere.

- Conservare le istruzioni per una futura consultazione.
- **Il giocattolo deve essere supervisionato e smontato da un adulto.**
- I bambini dovrebbero essere supervisionati durante l'uso di questo giocattolo.
- Per ulteriori informazioni contattateci all'indirizzo di seguito.

⚠️ AVVERTENZE:

Solo per uso domestico, destinato ad uso esterno e interno.

Utenne Edt minima: 2 anni.

Peso Massimo Utilizzatore: 20 KG.

Numero massimo di utenti: 4x20KG.

Questo prodotto è idoneo all'utilizzo da parte di bambini (dai 2 a 8 anni di età)

Non modificare il prodotto.

PER LA SICUREZZA:
• Tagliare tutto l'imballaggio, le buste di plastica, i cavi, le fascette di gomma, le etichette o altri materiali che possono essere pericolosi su una superficie liscia ed a lungo 2 metri da qualsiasi struttura o ostacolo. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, i cavi elettrici, ecc.

• Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Questo prodotto è previsto solo per privato, uso domestico e non è adatto in aree pubbliche, campi comunali o centri sanitari.

• Assicurarsi che il giocattolo sia installato durante i mesi di questo giocattolo.

• Se si riscontra un problema con questo prodotto, non utilizzarlo più finché non viene riparato.

ATTENZIONE:
• Il materiale grezzo del giocattolo contiene stabilizzatori UV.

• Se non in uso (ad es. durante l'inverno o intemperie) smontare e conservare il prodotto nel chiuso, il vostro bambino potrà usarlo più a lungo.

EN: Liebe Kunden,

Wir sind Ihnen vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Spielzeug Ihr Kind sehr glücklich machen und ihm viele unvergessliche Momente bieten wird. Damit dieses Spielzeug auch nur eine Quelle des Vergnügens bleibt, empfehlen wir Ihnen, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.

Vielen Dank

GERÄUCHSAUSWEISUNG UND EMPFEHLUNGEN

Erwachsene dürfen nicht auf dieses Spielzeug klettern. Bitte nicht auf dem Spielzeug herumlaufen, sondern springen. Durch das Springen wird die Struktur und die Gelenke geschwächt und der Hersteller und Importeur wird nicht für Unfälle, die aus der Nichtbeachtung der Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen für dieses Spielzeug entstanden sind, Lesung. Sie bitte vor dem Zusammenbau diese Anleitung sorgfältig durch und identifizieren alle Teile mithilfe der beigefügten Tabelle.

Ein Erwachsener sollte die Inspektion und die Wartung der wichtigsten Teile vor dem Einsatz durchführen, vor Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Intervallen. Überprüfen Sie die Befestigung der Nüsse und Schrauben auf Kanten und Stützen. Überprüfen Sie mittels Befestigung für Anzeichen für eine Verschlechterung. Überprüfen Sie scharfe Kanten und ersetzen bei Bedarf. Bei Verschlechterung solcher Funktionen könnte das Spielzeug umkippen und einen Sturz verursachen.

Diese Anweisungen für spätere Reparaturen gut aufbewahren.

- **Kinder müssen ständig von einem Erwachsenen permanent beaufsichtigt werden.**
- Kinder müssen überwacht werden, wenn sie das Spielzeug benutzen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an u.a. Adresse:

⚠️ ACHTUNG:

Gelesen und nur zum privaten Gebrauch

Dieses Produkt kann nur und im Freien benutzt werden.

Minimum Benutzer: 4x20 KG

Maximale Benutzer: 4x20 KG

Das Gesamtgewicht darf nicht mehr als 80 kg (40 kg / 2 Kinder, auf jeder Bank)

Dieses Produkt ist vorgesehen für den Einsatz von Kindern ab 2 bis 8 Jahren geeignet

Das Produkt nicht modifizieren.

Verwenden Sie keine Folgendes:

- Entfernen Sie alle Verpackungsfolien, Plastiktüten, Draht, Gummibänder, Aufkleber oder andere Befestigungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug einem Kind anvertrauen.
- Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 Meter von einem Gebäude oder Hindernis wie z.B. einem Gartenzaun, einer Garage, einem Haus, überhängende Äste, etc.
- Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Fläche aufgestellt werden.
- Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den privaten, Hausgebrauch gedacht und ist nicht für öffentlichen Gebrauch zur kommerziellen Spielplätze, in Kindertagesstätten geeignet.
- Kinder sollten nicht auf dem Spielzeug sitzen, während sie das Spielzeug nicht in die Sonne blicken zu lassen.
- Sollten Sie ein Problem mit dem Spielzeug haben, unterbrechen Sie sofort seine Verwendung, bis es repariert worden ist.
- Nur Originalersatzteile dürfen für alle Reparaturen verwendet werden.

REINIGUNG:

Verwenden Sie Spielwasser, spülen Sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, um das Spielzeug zu reinigen.

WICHTIG: Wenn Sie den das Spielzeug hergestellt wurde, kann UV-Stabilisatoren enthalten. Bei Nichtbenutzung (z.B. während der Winterrzeit oder bei schlechtem Wetter) sollten Sie das Produkt abbauen und in Innenräumen aufbewahren. Ihr Kind wird viel länger Freude daran haben.

GRATIE

Il gentile cliente, innanzitutto ti ringraziamo per l'acquisto, siamo sicuri che penserete felice il vostro bambino con questo giocattolo e vi regalate molti momenti divertenti con gli amici. Per mantenere questo giocattolo nella forma di giocattolo leggere attentamente questo manuale e osservare le avvertenze.

ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L'USO

Gli adulti on devono sapere su questo giocattolo. Non salire su questo giocattolo. Si rischia di indebolire la struttura e le giunture. Il produttore ed importatore non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi incidente che si verifichi. Il produttore ed importatore non vengono completamente risposti. Prima del montaggio, leggere queste istruzioni molto attentamente e identificare tutti i pezzi mediante la tabella fornita. Un adulto deve effettuare i controlli e la manutenzione dei pezzi principali prima dell'uso a intervalli regolari, i dati e i bulloni devono essere controllati affinché siano ben stretti affinché il giocattolo possa essere capovolto e cadere.

- Conservare le istruzioni per una futura consultazione.
- **Il giocattolo deve essere supervisionato e smontato da un adulto.**
- I bambini dovrebbero essere supervisionati durante l'uso di questo giocattolo.
- Per ulteriori informazioni contattateci all'indirizzo di seguito.

⚠️ AVVERTENZE:

Solo per uso domestico, destinato ad uso esterno e interno.

Utenne Edt minima: 2 anni.

Peso Massimo Utilizzatore: 20 KG.

Numero massimo di utenti: 4x20KG.

Questo prodotto è idoneo all'utilizzo da parte di bambini (dai 2 a 8 anni di età)

Non modificare il prodotto.

PER LA SICUREZZA:
• Tagliare tutto l'imballaggio, le buste di plastica, i cavi, le fascette di gomma, le etichette o altri materiali che possono essere pericolosi su una superficie liscia ed a lungo 2 metri da qualsiasi struttura o ostacolo. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, i cavi elettrici, ecc.

• Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Questo prodotto è previsto solo per privato, uso domestico e non è adatto in aree pubbliche, campi comunali o centri sanitari.

• Assicurarsi che il giocattolo sia installato durante i mesi di questo giocattolo.

• Se si riscontra un problema con questo prodotto, non utilizzarlo più finché non viene riparato.

ATTENZIONE:
• Il materiale grezzo del giocattolo contiene stabilizzatori UV.

• Se non in uso (ad es. durante l'inverno o intemperie) smontare e conservare il prodotto nel chiuso, il vostro bambino potrà usarlo più a lungo.

EN: Estimado cliente,

Es primer lugar nos gustaría darle las gracias por su compra, creemos que este juguete le traerá a su niño mucho alegría y le dará un montón de momentos que todos mientras juega con sus amigos. Para conseguir que este juguete sea una fuente de diversión, le pedimos que lee cuidadosamente este manual y que lo siga.

Gracias

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Los adultos no deben subir al juego, saltar sobre él, ni utilizarlo en el juguete. Saltar debilita la estructura y las juntas. El fabricante, el importador y el distribuidor no se hacen responsables de cualquier accidente relacionado con este juguete, si no se han cumplido las instrucciones en su totalidad. Antes del montaje, por favor, lea las instrucciones con mucho cuidado e identifique todos los componentes utilizando la tabla proporcionada.

Un adulto debe ejercer el control y mantenimiento de los elementos principales antes de su uso a intervalos regulares. Las tuercas y los pernos se debe ajustar al comienzo de cada temporada y a intervalos regulares. Compruebe el estado de deterioro de los tornillos, los bordes afilados y reemplácelos cuando sea necesario. Si estos controles no se llevan a cabo el juguete se deteriorará y podría causar lesiones.

Guarde estas instrucciones para referencia futura.

- **El juguete debe ser supervisado en todo momento al usar este juguete.**
- Para más información póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

⚠️ AVERTENCIAS:

Solo para uso domestico

Este producto está diseñado para uso en exteriores e interiores.

Edad del usuario mínima: 2 años.

Peso máximo del usuario: 20 KG.

Uso total no debe ser superior a 80 kg (40 kg / 2 niños, en cada banco)

Este producto está diseñado para el uso de niños entre las edades de 2 a 8 años

No modifique este producto.

Verwenden Sie keine Folgendes:

- Entfernen Sie alle Verpackungsfolien, Plastiktüten, Draht, Gummibänder, Aufkleber oder andere Befestigungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug einem Kind anvertrauen.
- Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 Meter von einem Gebäude oder Hindernis wie z.B. einem Gartenzaun, einer Garage, einem Haus, überhängende Äste, etc.
- Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Fläche aufgestellt werden.
- Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den privaten, Hausgebrauch gedacht und ist nicht für öffentlichen Gebrauch zur kommerziellen Spielplätze, in Kindertagesstätten geeignet.
- Kinder sollten nicht auf dem Spielzeug sitzen, während sie das Spielzeug nicht in die Sonne blicken zu lassen.
- Sollten Sie ein Problem mit dem Spielzeug haben, unterbrechen Sie sofort seine Verwendung, bis es repariert worden ist.
- Nur Originalersatzteile dürfen für alle Reparaturen verwendet werden.

REINIGUNG:

Verwenden Sie Spielwasser, spülen Sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, um das Spielzeug zu reinigen.

WICHTIG: Wenn Sie den das Spielzeug hergestellt wurde, kann UV-Stabilisatoren enthalten. Bei Nichtbenutzung (z.B. während der Winterrzeit oder bei schlechtem Wetter) sollten Sie das Produkt abbauen und in Innenräumen aufbewahren. Ihr Kind wird viel länger Freude daran haben.

GRATIE

Il gentile cliente, innanzitutto ti ringraziamo per l'acquisto, siamo sicuri che penserete felice il vostro bambino con questo giocattolo e vi regalate molti momenti divertenti con gli amici. Per mantenere questo giocattolo nella forma di giocattolo leggere attentamente questo manuale e osservare le avvertenze.

ISTRUCCIONES E RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÃO

Gli adulti non devono sapere sulla par a brinquedo. Devem evitar também saltar sobre o brinquedo, pois isso enfraquece a estrutura e as juntas. O fabricante, o importador e o distribuidor não são responsáveis por qualquer acidente envolvido neste brinquedo se as instruções não foram totalmente cumpridas. Antes da montagem, leia atentamente estas instruções e identifique todos os peças utilizando o esquema fornecido. Um adulto deve executar a verificação e a manutenção das peças principais antes da utilização a intervalos regulares. As tuercas e os parafusos devem ser ajustados no início de cada estação e em intervalos regulares. Verifique o estado de danos para a evidência de deterioração. Verifique bordas afiladas e substitua, quando necessário. Se essas verificações não forem efetuadas, o brinquedo pode tomba e provocar uma queda.

- **O brinquedo deve ser supervisionado e desmontado por um adulto.**
- Para mais informações, contate-nos através da morada abaixo indicada.

⚠️ ATENÇÃO:

Este produto destina-se a ser utilizado ao ar livre e em espaços interiores.

Idade mínima do usuário: 2 anos.

Peso máximo do utilizador: 20 KG.

O peso total não deve ser superior a 80 kg (40 KG / 2 crianças, em cada bancada)

Este produto destina-se a crianças com idades entre os 2 e os 8 anos

Não modifique este produto.

PARA PROPOSTOS DE SEGURANÇA:
Remova todas as embalagens, sacos de plástico, fios, elásticos, etiquetas ou outros materiais que possam ser perigosos em uma superfície lisa e a longo 2 metros de qualquer estrutura ou obstáculo, tal como uma cerca, garagem, casa, ramos suspensos, etc.

• O brinquedo não deve ser instalado sobre betão, asfalto ou qualquer outra superfície rígida e dura. Este produto é previsto apenas para uso doméstico e não é adequado para áreas públicas, parques infantis, campos municipais ou centros sanitários.

• Verifique o estado de deterioração dos parafusos e das tuercas e ajuste-os no início de cada estação e em intervalos regulares.

• E recomendamos que as crianças não expostas ao Sol ao utilizar este brinquedo.

ATENÇÃO:
• O brinquedo não deve ser utilizado em áreas públicas, parques infantis ou centros sanitários.

• Se notar um problema com o produto, pare de utilizá-lo até ser reparado.

• Guarde estas peças informativas para futuras referências.

• Limpe utilizando água ensaboada, enxágue com água limpa e seque com um pano macio.

ATENÇÃO:
• A matéria-prima do brinquedo possui estabilizadores UV.

• Se não em uso (por exemplo, durante o inverno ou intempéries) desmonte e conserve o produto em espaços interiores. O seu filho irá disfrutar do brinquedo durante muito mais tempo.

EN: Cher Client,

Mus vous remercions d'avoir de votre achat et nous espérons que ce jouet rendra votre enfant très heureux et lui procurera beaucoup de joie lorsqu'il joue avec ses amis. Pour que ce jouet reste une source de joie nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi soigneusement et de suivre les instructions.

Merci.

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

Les adultes ne doivent pas grimper sur le jouet. Veuillez également éviter de sauter sur le jouet. Le fait de sauter sur le jouet risque d'affaiblir la structure et les joints. Le fabricant, l'importateur et le distributeur ne sont pas responsables de tout accident lié à l'utilisation de ce jouet si les instructions ne sont pas respectées en totalité. Avant l'assemblage, veuillez lire ces instructions soigneusement et identifier tous les éléments à l'aide du tableau joint. Des vérifications régulières de la maintenance des éléments principaux doivent être effectuées à intervalles réguliers. Les écrous et les vis doivent être ajustés au début de chaque saison et à intervalles réguliers. Vérifiez l'état des dommages pour la preuve de détérioration. Vérifiez les arêtes vives et les branches et remplacez-les si nécessaire. La non-observation de ces instructions peut provoquer le renversement du jouet et la chute de l'enfant.

Conservez ces instructions pour future consultation ultérieure.

- **Ce jouet ne doit être assemblé et démonté que par un adulte.**
- Les enfants doivent être observés en permanence lors de l'utilisation de ce jouet.
- Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous.

⚠️ ATTENTION:

Attention ! Réservé à un usage familial.

Ce jouet est destiné à être utilisé en extérieur et en intérieur.

Age minimum de l'utilisateur du produit : 2 ans.

ATTENTION ! Ne pas modifier ce produit.

Utilisateurs maximums à la fois : 4x20 KG (40 KG / 2 enfants, sur chaque banc)

Le poids total ne doit pas dépasser 80 kg (40 KG / 2 enfants, sur chaque banc)

Ce jouet est prévu pour être utilisé par des enfants entre 2 et 8 ans.

Ne pas modifier ce produit.

Verwenden Sie keine Folgendes:

- Entfernen Sie alle Verpackungsfolien, Plastiktüten, Draht, Gummibänder, Aufkleber oder andere Befestigungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug einem Kind anvertrauen.
- Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 Meter von einem Gebäude oder Hindernis wie z.B. einem Gartenzaun, einer Garage, einem Haus, überhängende Äste, etc.
- Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Fläche aufgestellt werden.
- Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den privaten, Hausgebrauch gedacht und ist nicht für öffentlichen Gebrauch zur kommerziellen Spielplätze, in Kindertagesstätten geeignet.
- Kinder sollten nicht auf dem Spielzeug sitzen, während sie das Spielzeug nicht in die Sonne blicken zu lassen.
- Sollten Sie ein Problem mit dem Spielzeug haben, unterbrechen Sie sofort seine Verwendung, bis es repariert worden ist.
- Nur Originalersatzteile dürfen für alle Reparaturen verwendet werden.

REINIGUNG:

Verwenden Sie Spielwasser, spülen Sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, um das Spielzeug zu reinigen.

WICHTIG: Wenn Sie den das Spielzeug hergestellt wurde, kann UV-Stabilisatoren enthalten. Bei Nichtbenutzung (z.B. während der Winterrzeit oder bei schlechtem Wetter) sollten Sie das Produkt abbauen und in Innenräumen aufbewahren. Ihr Kind wird viel länger Freude an der spielen mit dem Produkt erhalten.

GRATIE

Il gentile cliente, innanzitutto ti ringraziamo per l'acquisto, siamo sicuri che penserete felice il vostro bambino con questo giocattolo e vi regalate molti momenti divertenti con gli amici. Per mantenere questo giocattolo nella forma di giocattolo leggere attentamente questo manuale e osservare le avvertenze.

ISTRUCCIONES E RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÃO

Gli adulti non devono sapere sulla par a brinquedo. Devem evitar também saltar sobre o brinquedo, pois isso enfraquece a estrutura e as juntas. O fabricante, o importador e o distribuidor não são responsáveis por qualquer acidente envolvido neste brinquedo se as instruções não foram totalmente cumpridas. Antes da montagem, leia atentamente estas instruções e identifique todos os peças utilizando o esquema fornecido. Um adulto deve executar a verificação e a manutenção das peças principais antes da utilização a intervalos regulares. As tuercas e os parafusos devem ser ajustados no início de cada estação e em intervalos regulares. Verifique o estado de danos para a evidência de deterioração. Verifique bordas afiladas e substitua, quando necessário. Se essas verificações não forem efetuadas, o brinquedo pode tomba e provocar uma queda.

- **O brinquedo deve ser supervisionado e desmontado por um adulto.**
- Para mais informações, contate-nos através da morada abaixo indicada.

⚠️ ATENÇÃO:

Este produto destina-se a ser utilizado ao ar livre e em espaços interiores.

Idade mínima do usuário: 2 anos.

Peso máximo do utilizador: 20 KG.

O peso total não deve ser superior a 80 kg (40 KG / 2 crianças, em cada bancada)

Este produto destina-se a crianças com idades entre os 2 e os 8 anos

Não modifique este produto.

PARA PROPOSTOS DE SEGURANÇA:
Remova todas as embalagens, sacos de plástico, fios, elásticos, etiquetas ou outros materiais que possam ser perigosos em uma superfície lisa e a longo 2 metros de qualquer estrutura ou obstáculo, tal como uma cerca, garagem, casa, ramos suspensos, etc.

• O brinquedo não deve ser instalado sobre betão, asfalto ou qualquer outra superfície rígida e dura. Este produto é previsto apenas para uso doméstico e não é adequado para áreas públicas, parques infantis, campos municipais ou centros sanitários.

• Verifique o estado de deterioração dos parafusos e das tuercas e ajuste-os no início de cada estação e em intervalos regulares.

• E recomendamos que as crianças não expostas ao Sol ao utilizar este brinquedo.

ATENÇÃO:
• O brinquedo não deve ser utilizado em áreas públicas, parques infantis ou centros sanitários.

• Se notar um problema com o produto, pare de utilizá-lo até ser reparado.

• Guarde estas peças informativas para futuras referências.

• Limpe utilizando água ensaboada, enxágue com água limpa e seque com um pano macio.

ATENÇÃO:
• A matéria-prima do brinquedo possui estabilizadores UV.

• Se não em uso (por exemplo, durante o inverno ou intempéries) desmonte e conserve o produto em espaços interiores. O seu filho irá disfrutar do brinquedo durante muito mais tempo.

