NOTICE DE MONTAGE ILLUSTREE
ABRI DE JARDIN MÉTAL "ROSAS"
4.07m²

Votre abri/garage est garanti 10 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

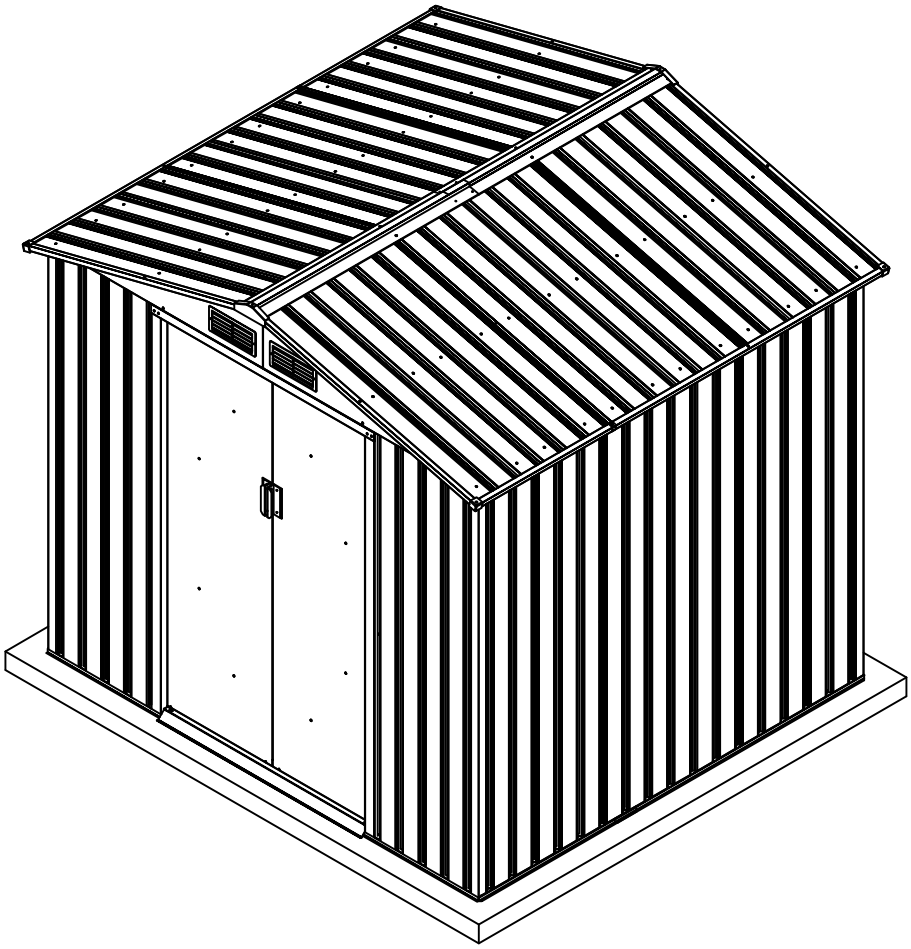

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT
GB: SAV/INFORMATION/VIDEO/CONTACT
DE: KUNDENDIENST/INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT
ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTAR
IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO
PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO
PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT
NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT
HE: לתקשר עם/הווידאו/ מידע/לאחר שירות ומכירות

www.gecodis.com

Instructions générales :

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier auprès de votre marie les contraintes liées à votre commune.

Veillez aussi lire entièrement et attentivement cette notice avant de commencer le montage de votre Abri.

Dalle béton et lieu de montage:

Votre abri devra obligatoirement être fixé au sol sur la dalle béton que vous aurez préalablement réalisée.

Celle dalle béton devra être parfaitement plane.

Veillez à ne pas exposer votre avis aux vents violents. Privilégiez un emplacement protégé.

Ci-dessous :

Veillez bien vérifier les éléments dont vous avez besoin sont complet dans la liste suivante (merci de supprimer le film de protection avant le montage, si nécessaire, notez et garder le numéro de chaque pièce)

Les instruments demandés :

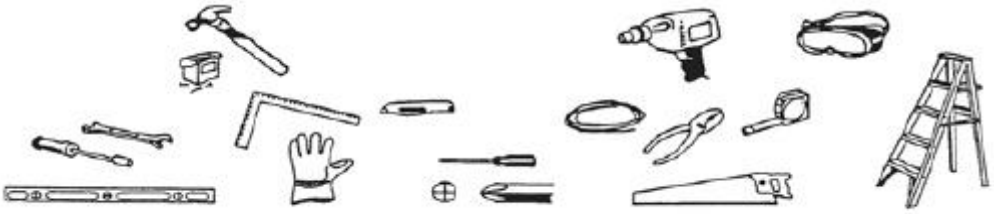

Veuillez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation des instruments.

Consignes à observer :

1. Mettre phrase (vent) 2 personnes sont nécessaire pour le montage.
2. Portez les gants de sécurité, les lunettes protectrices et mettez des vêtements à manches longues pour l'installer, afin d'éviter ces blessures, veuillez faire attention aux angles vifs des éléments.
3. Ne pas monter sur le toit.

Maintenance et entretien :

1. Entretien à l'eau et au savon.
2. Afin d'assurer la glissade favorable de la porte, veuillez garder le rail de porte propre
3. Veillez à retirer régulièrement la neige qui se sera accumulée sur le toit.
4. Cet abri est uniquement réserver à l'usage de stockage.

4.07m²

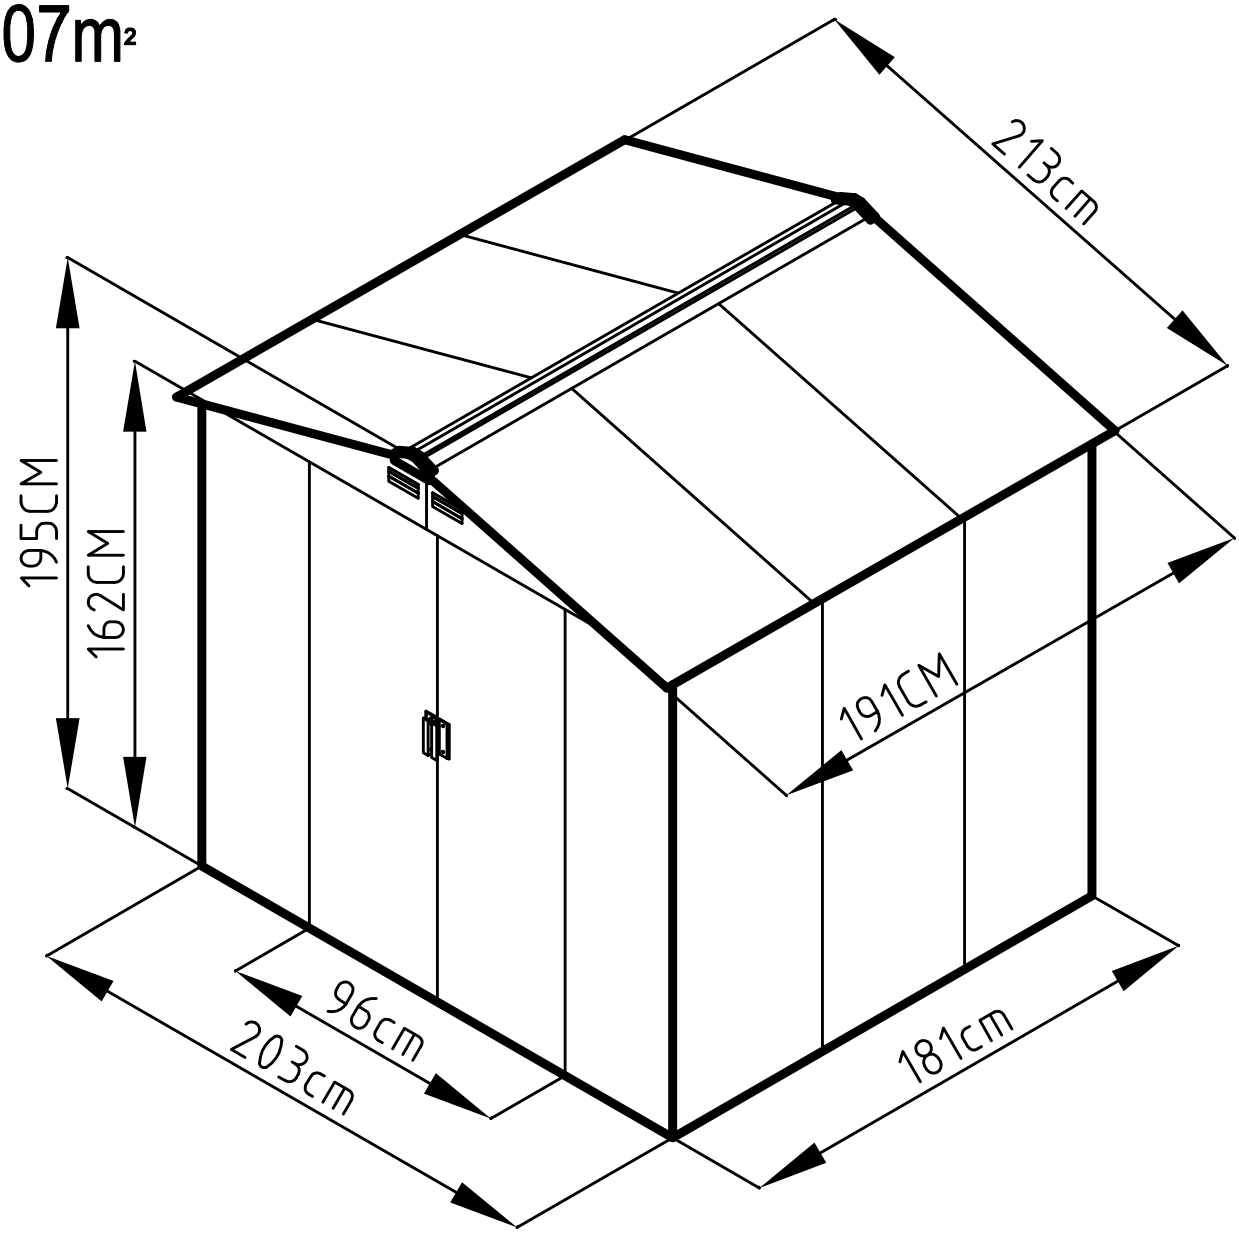

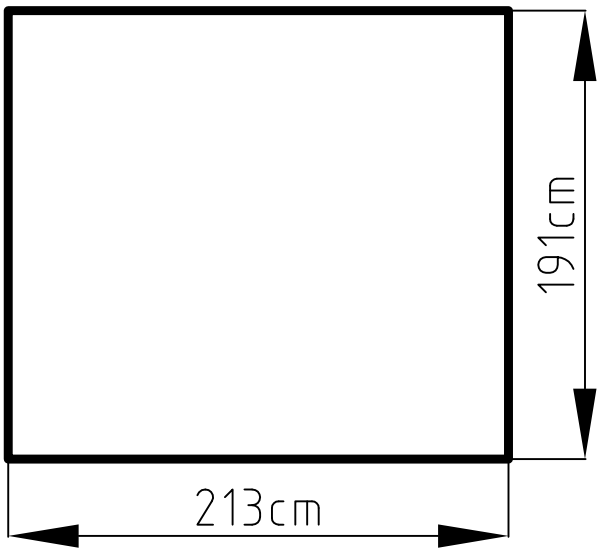

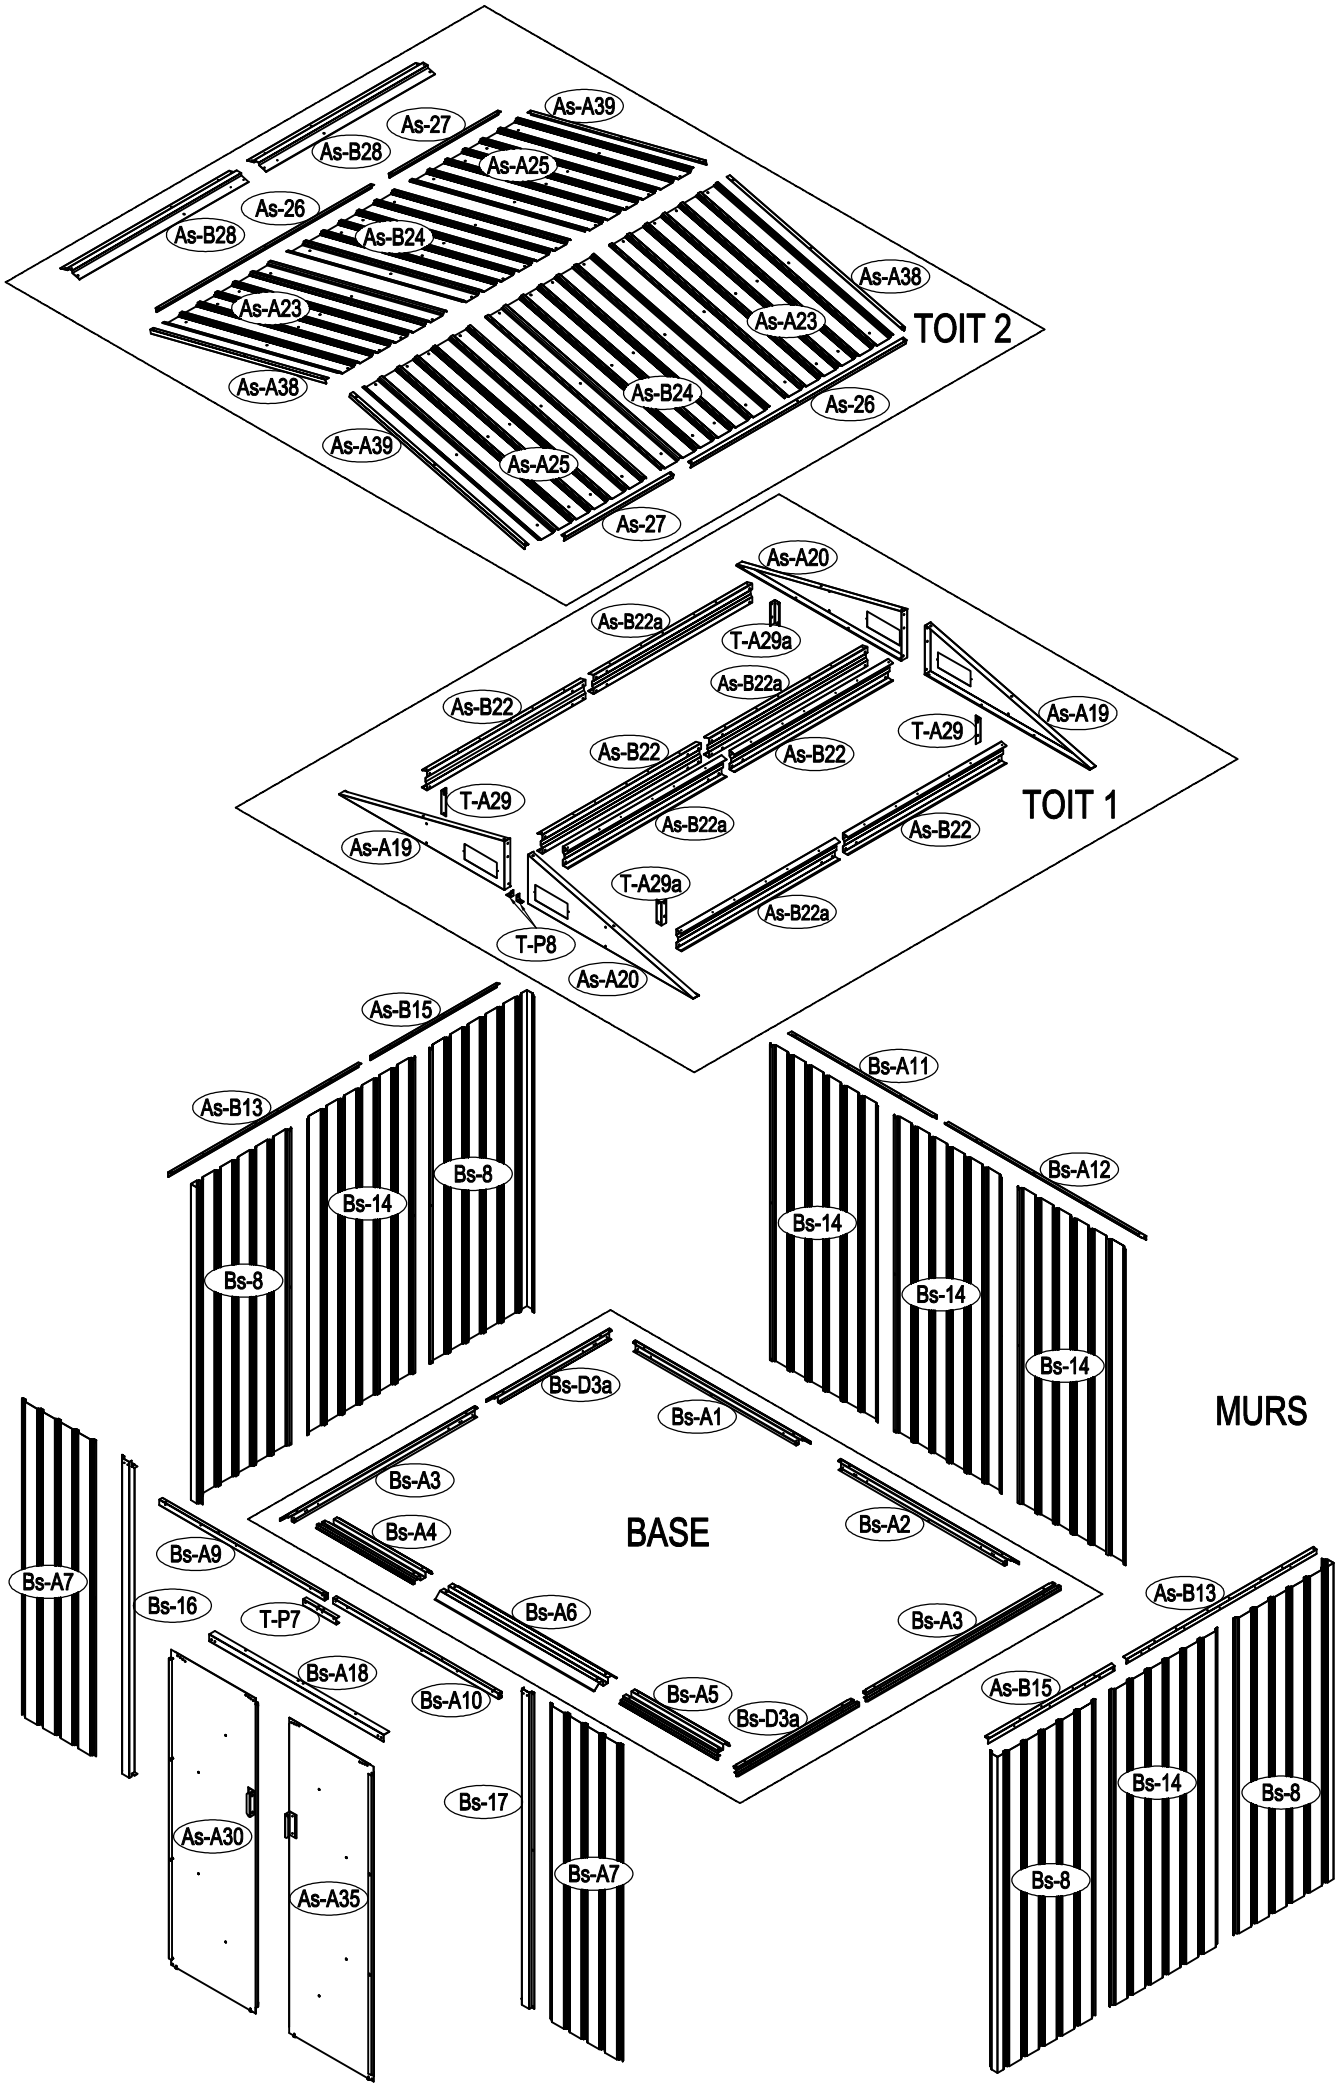
As-A39
As-27
As-B28
As-A25
As-26
As-B28
As-B24
As-A38
As-A23
As-A23
TOIT 2
As-A38
As-B24
As-26
As-A39
As-A25
As-27
As-A20
As-B22a
T-A29a
As-B22a
As-B22
As-A19
T-A29
As-B22
As-B22
TOIT 1
T-A29
As-B22a
As-B22
As-A19
T-A29a
As-B22a
T-P8
As-A20
As-B15
Bs-A11
As-B13
Bs-8
Bs-14
Bs-A12
Bs-14
Bs-8
Bs-14
Bs-14
MURS
Bs-D3a
Bs-A1
Bs-A3
BASE
Bs-A4
Bs-A2
Bs-A9
Bs-A7
Bs-16
T-P7
Bs-A6
Bs-A3
As-B13
Bs-A18
Bs-A10
Bs-A5
As-B15
Bs-D3a
Bs-14
Bs-8
Bs-17
As-A30
Bs-A7
Bs-8
As-A35

NO.	SCHEMA	mm	Qté
BASE			
Bs-A1	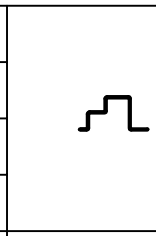	1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-D3a		742	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MURS			
Bs-A7		1648	x2
Bs-8		1648	x4
Bs-14		1648	x5
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
As-B13		1145	x2
As-B15		762	x2
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-A18		1050	x1
TOIT 1			
As-A19		995.3	x2
As-A20		995.3	x2
As-B22		954.5	x4
As-B22a		954.5	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
TOIT 2			
As-A23		1090	x2
As-B24		1090	x2
As-A25		1090	x2
As-26		1296	x2
As-27		657	x2
As-A38		1088	x2

NO.	SCHEMA	mm	Qté
As-A39		1088	x2
As-B28		1017	x2
PORTES			
As-A30		1643	x1
As-A35		1643	x1
Ts-31		1583	x2
Bs-A32		919	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
AUTRES			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
As-B40			x200
As-B41		ST4X10	x240
As-B42		ST4X16	x20
As-B43		M4X10	x80
As-B44			x64

REMARQUE:il est important de suivre ces instructions étape par étape.

Outils dont vous aurez besoin

Gants	Escabeau de 2.4m
Pince multiprise réglable	Niveau-90cm
Équerre de Charpentier	Métre à Ruban

L'abri en métal doit être installé sur une plateforme de bois nivelée ou sur une fondation en béton.
une dalle de péton

Vous ne devez pas procéder à l'installation dans des conditions venteuses.
Par jour de vent

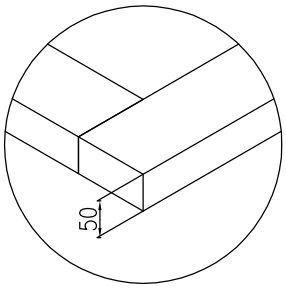

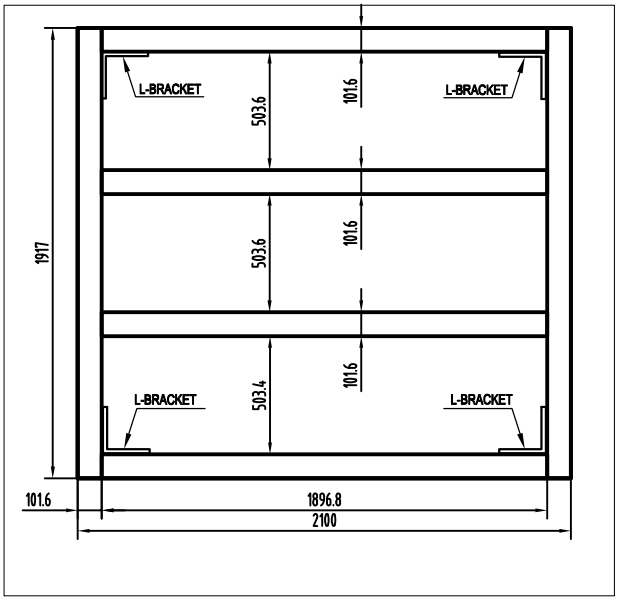

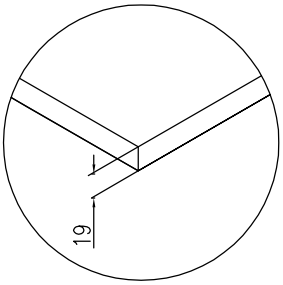

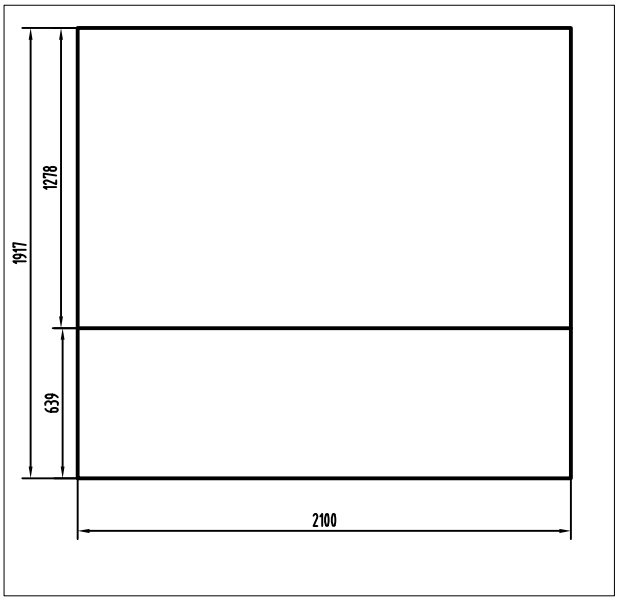

Attention:les gants sont obligatoire pour vous protéger

1

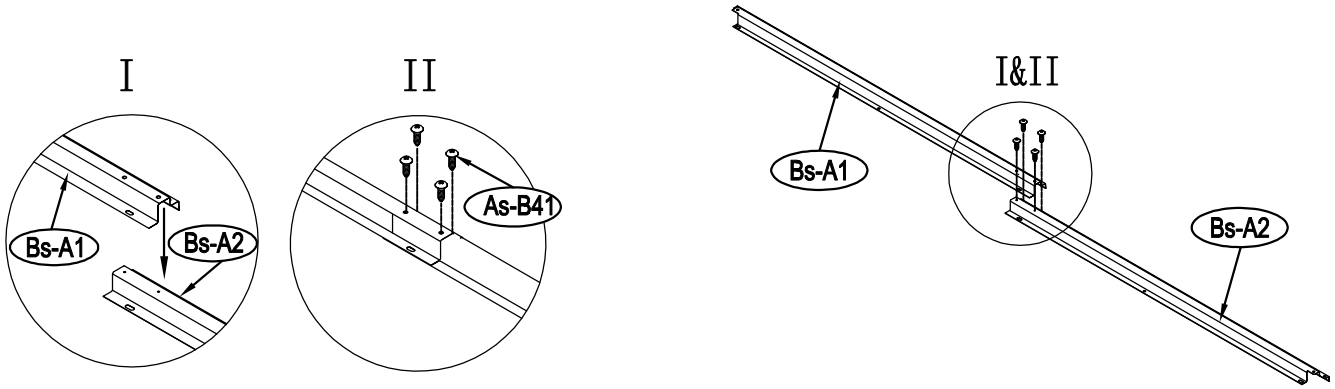
I
II
I&II
Bs-A1
Bs-A2
As-B41
Bs-A1
Bs-A2

2

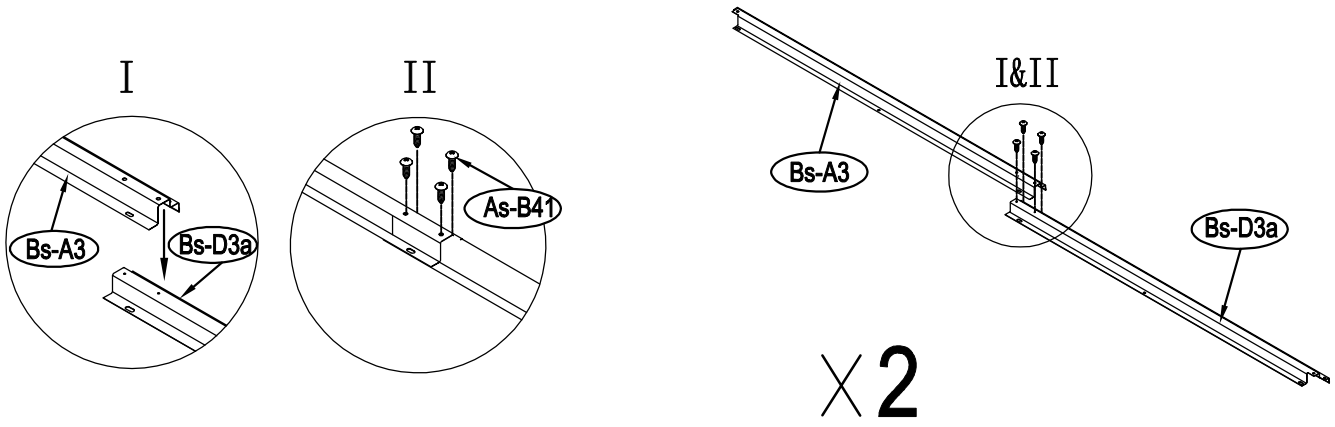
I
II
I&II
Bs-A3
Bs-D3a
As-B41
Bs-A3
Bs-D3a
X2

3

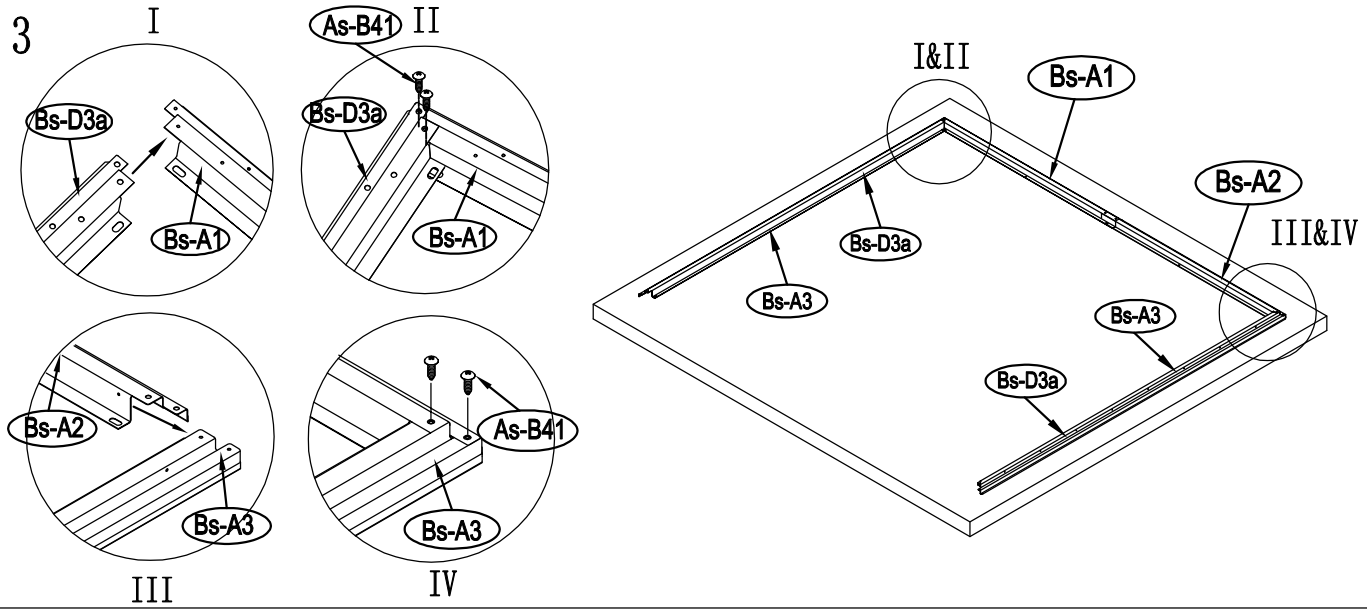
I
II
I&II
III
IV
III&IV
Bs-D3a
Bs-A1
As-B41
Bs-D3a
Bs-A1
Bs-A1
Bs-A2
Bs-D3a
Bs-A3
Bs-A2
Bs-A3
Bs-A3
Bs-D3a
As-B41
Bs-A3

4

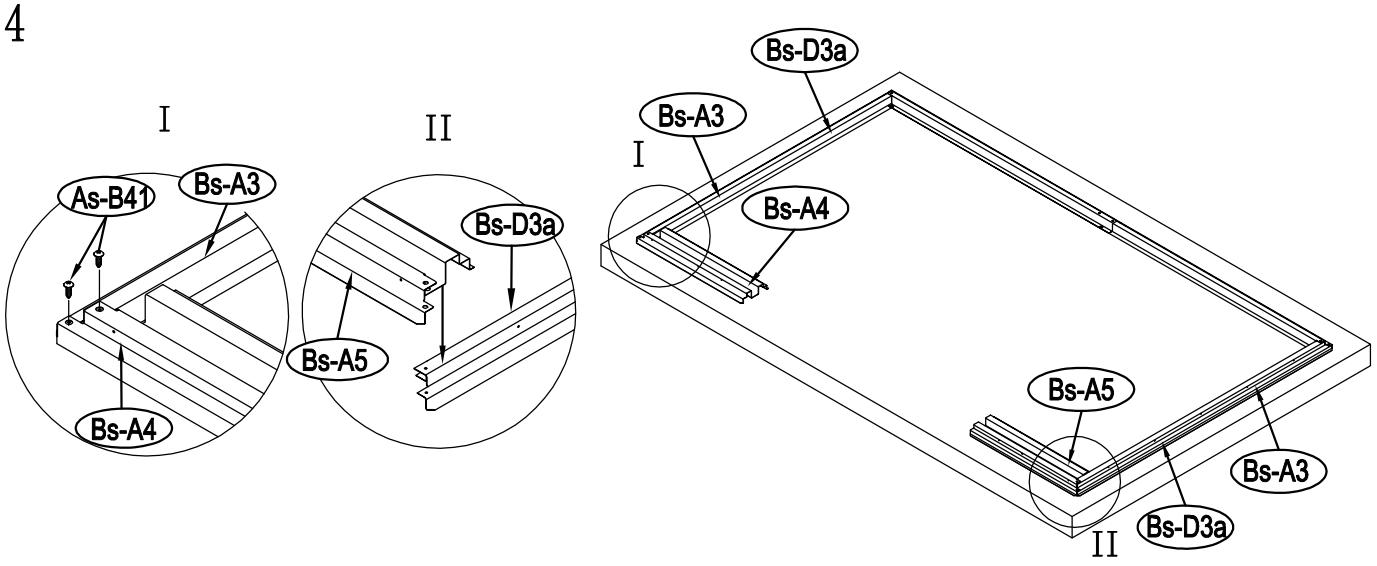
I
II
As-B41
Bs-A3
Bs-A4
Bs-D3a
Bs-A5
Bs-D3a
Bs-A3
I
Bs-A4
Bs-A5
Bs-A3
Bs-D3a
II

5

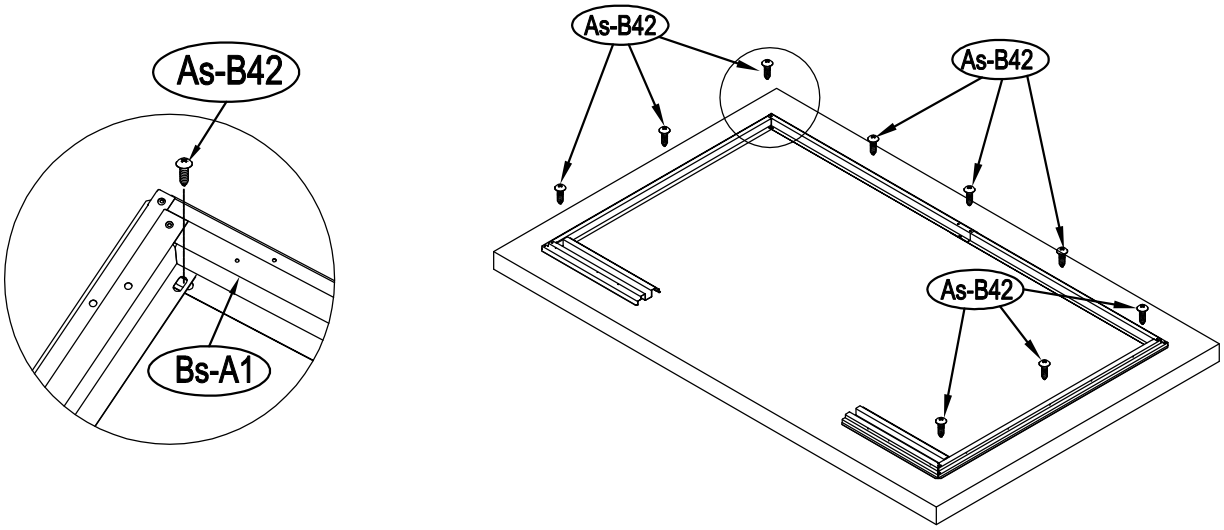
As-B42
Bs-A1
As-B42
As-B42
As-B42

6

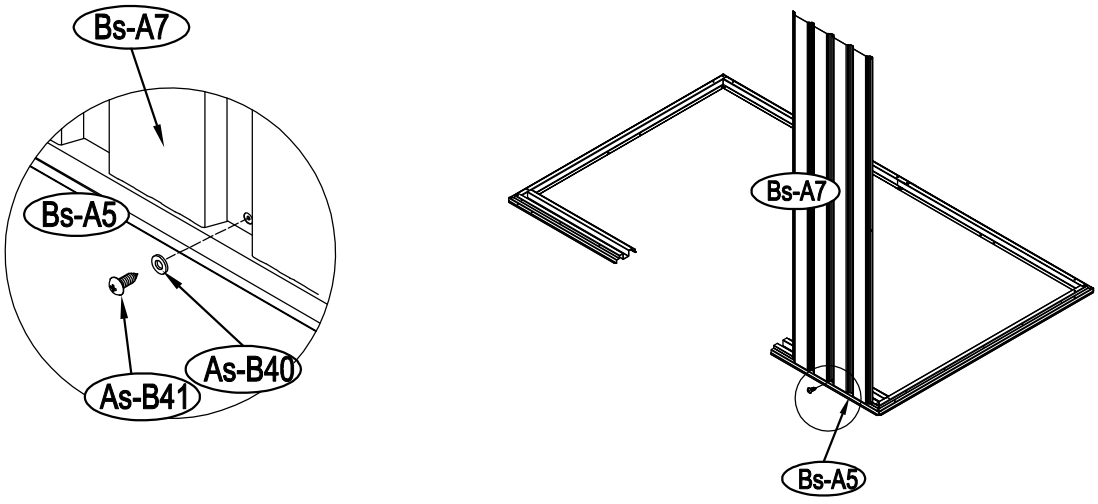
Bs-A7
Bs-A5
As-B40
As-B41
Bs-A7
Bs-A5

7

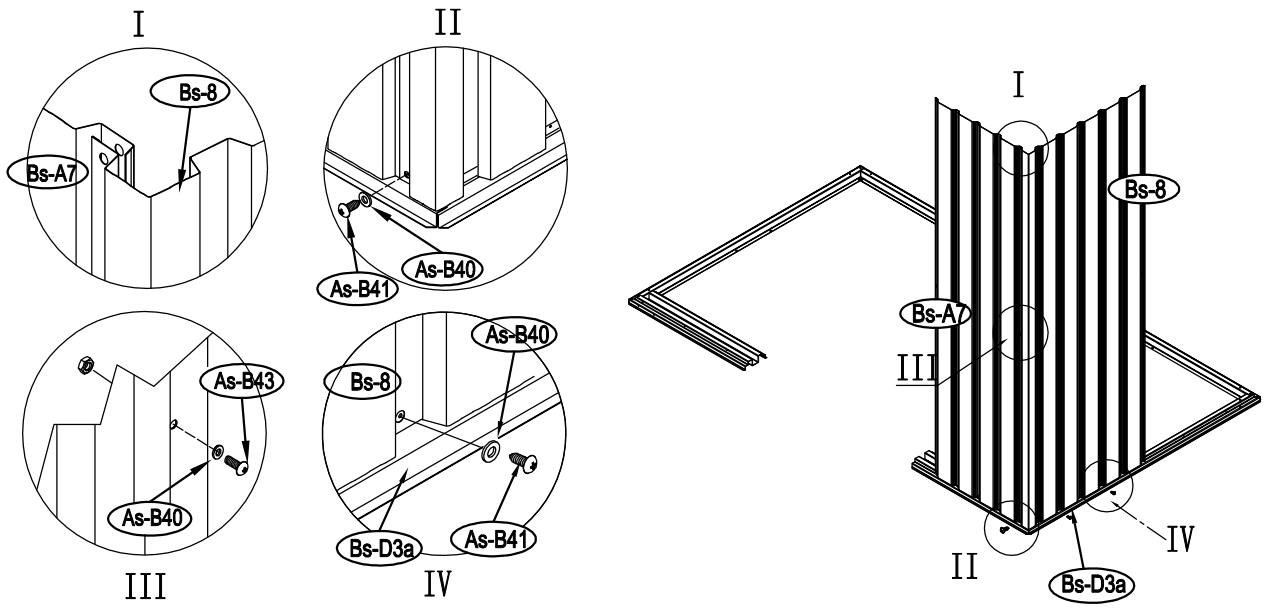
I
II
Bs-8
Bs-A7
As-B41
As-B40
As-B43
As-B40
Bs-8
As-B40
Bs-D3a
As-B41
III
IV
I
Bs-8
Bs-A7
III
IV
II
Bs-D3a

8

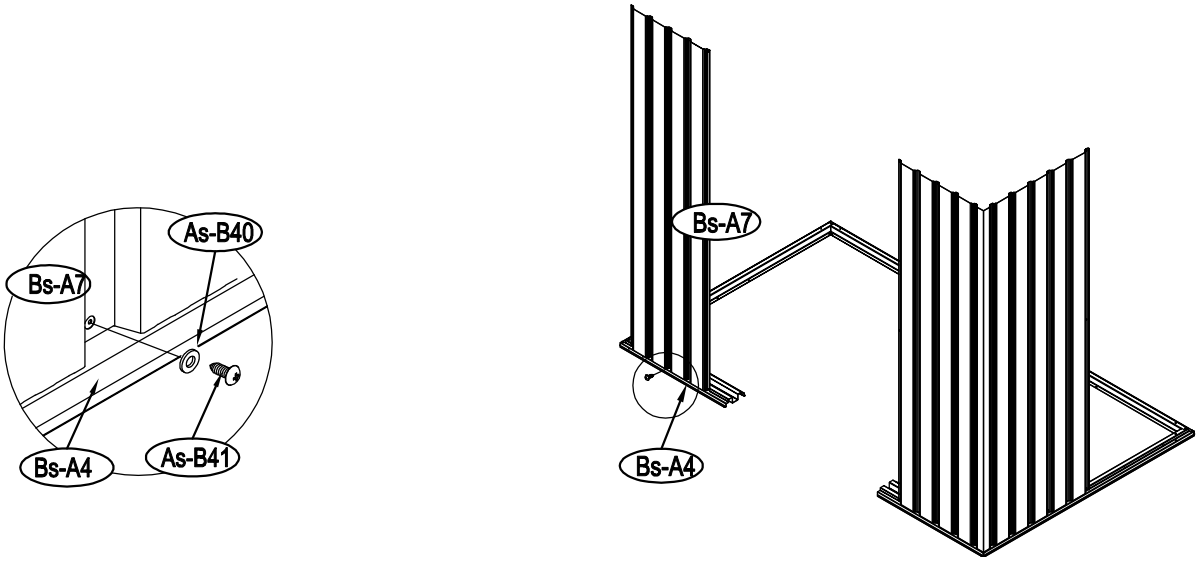
As-B40
Bs-A7
Bs-A4
As-B41
Bs-A7
Bs-A4

9

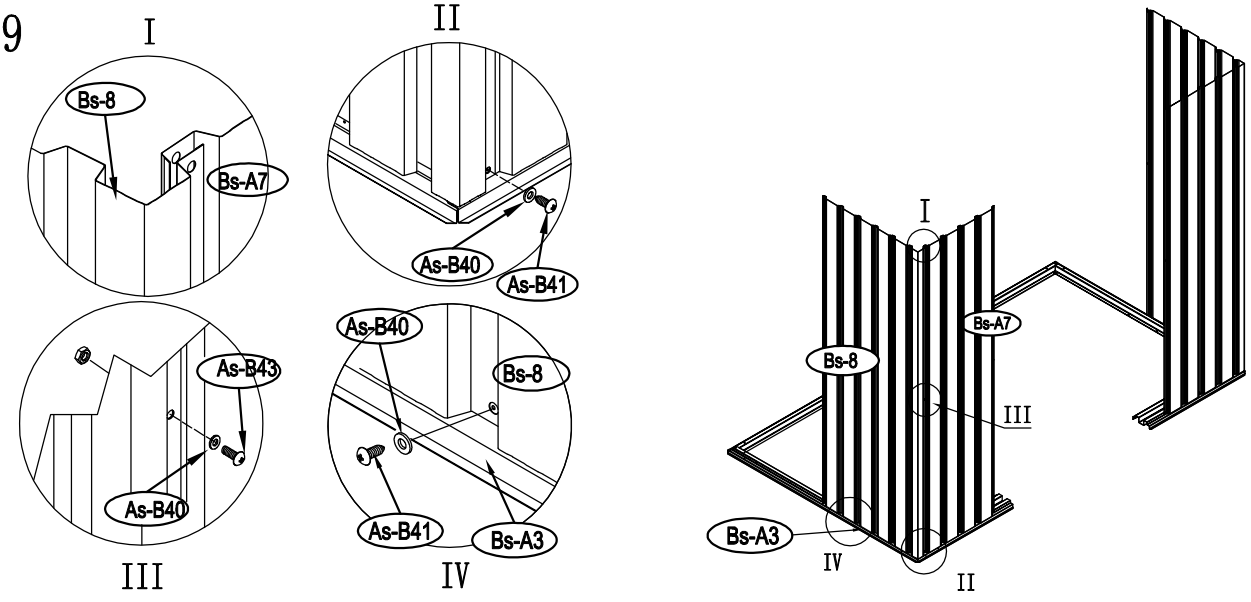
I
II
Bs-8
Bs-A7
As-B40
As-B41
As-B43
As-B40
As-B40
Bs-8
As-B41
Bs-A3
III
IV
I
Bs-A7
Bs-8
III
Bs-A3
IV
II

10

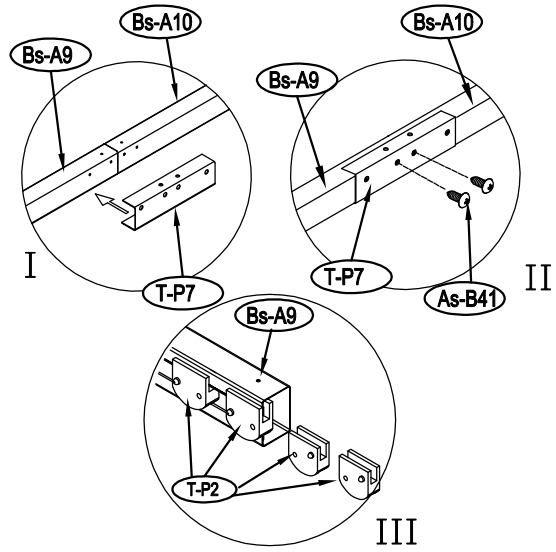
Bs-A9
Bs-A10
T-P7
I
Bs-A9
Bs-A10
T-P7
As-B41
II
Bs-A9
T-P2
III

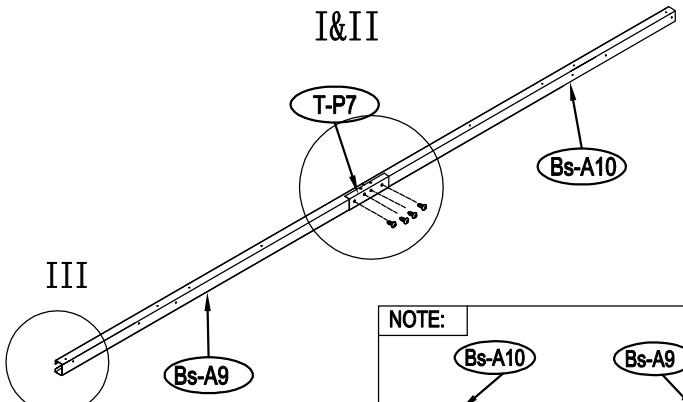
I&II
T-P7
Bs-A10
III
Bs-A9

NOTE:

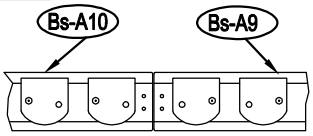
Bs-A10
Bs-A9

11

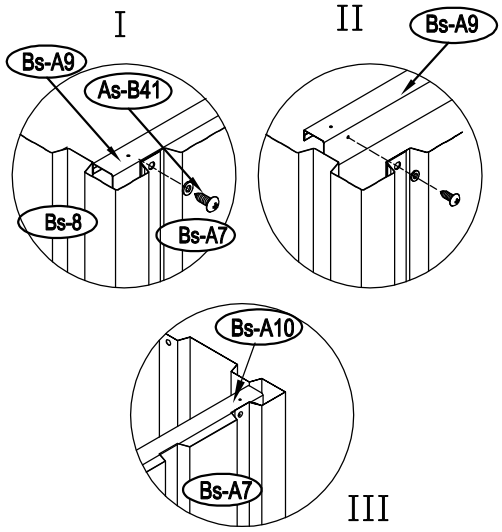
I
Bs-A9
As-B41
Bs-8
Bs-A7
II
Bs-A9
Bs-A10
Bs-A7
III

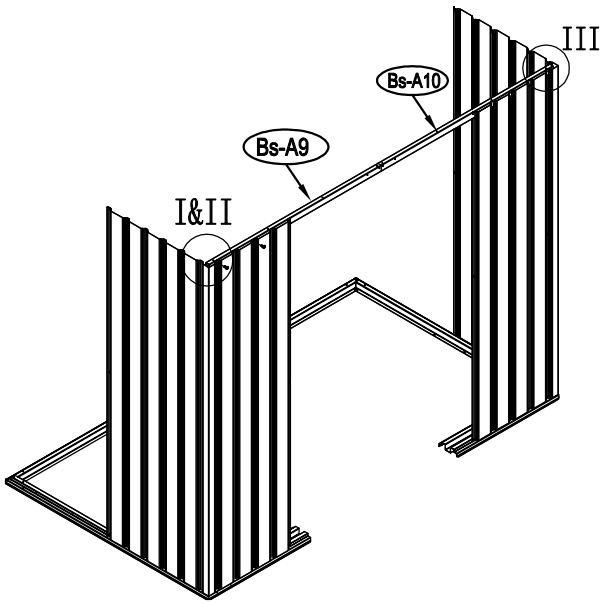
III
Bs-A10
Bs-A9
I&II

12

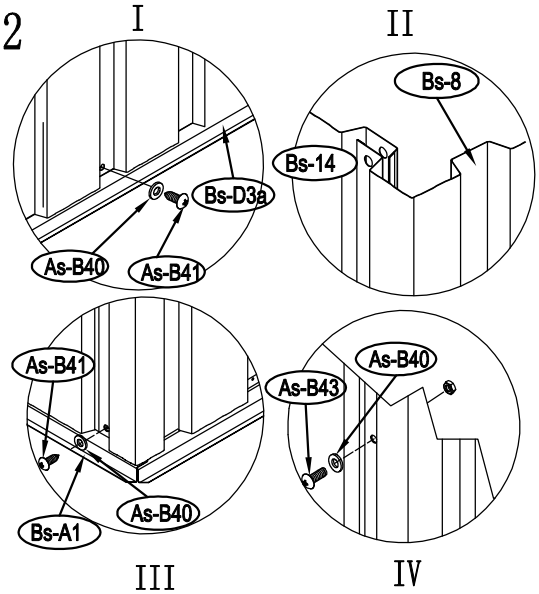
I
Bs-D3a
As-B40
As-B41
II
Bs-8
Bs-14
As-B41
Bs-A1
As-B40
III
As-B43
As-B40
IV

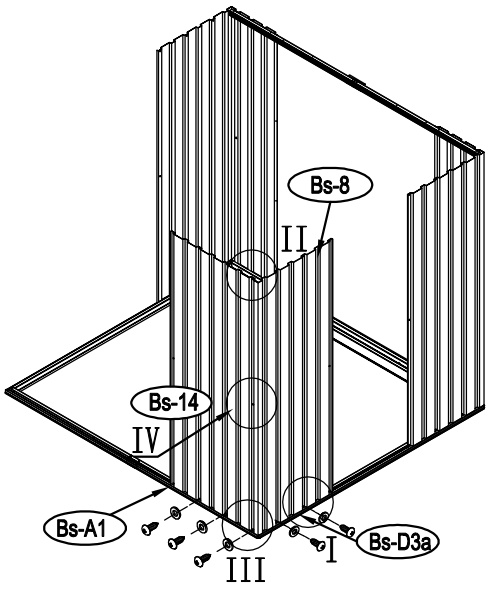
Bs-8
II
Bs-14
IV
Bs-A1
Bs-D3a
III
I

13

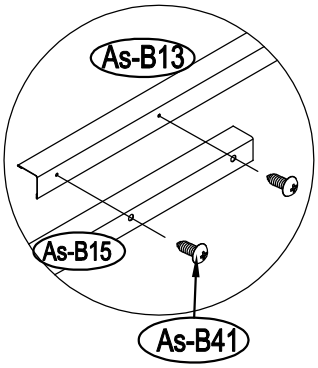
As-B13
As-B15
As-B41

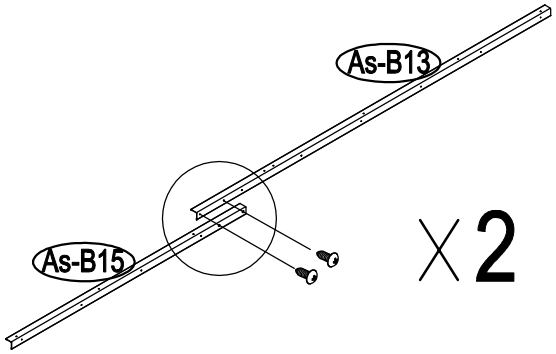
As-B13
As-B15
X2

14

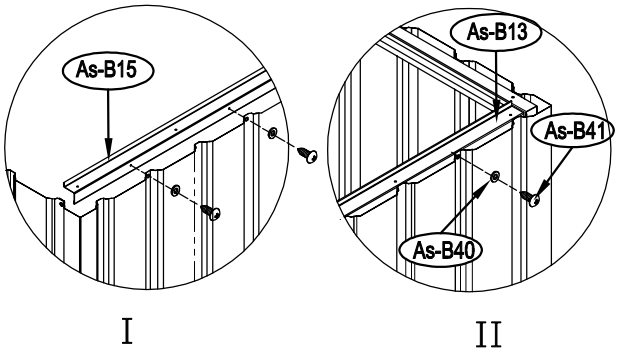
As-B15
As-B13
As-B41
As-B40
I
II

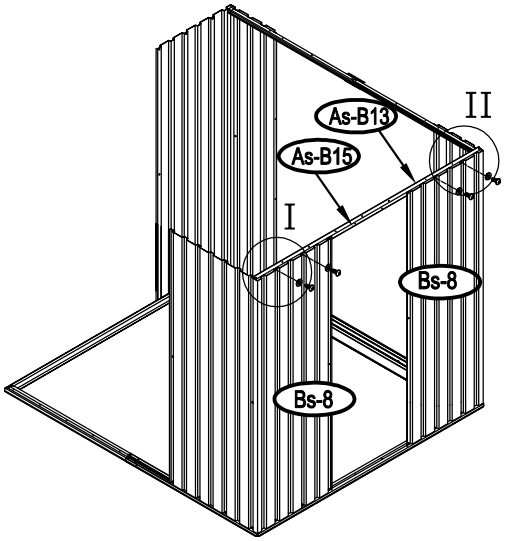
II
As-B13
As-B15
I
Bs-8
Bs-8

15

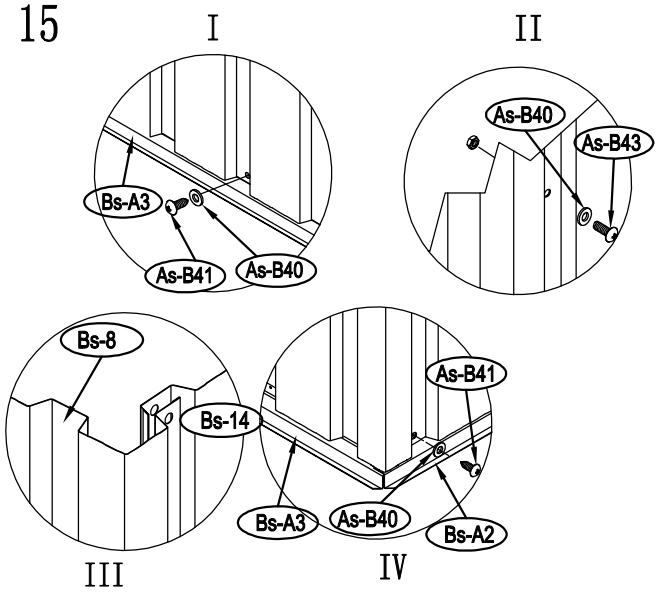
I
II
Bs-A3
As-B41
As-B40
As-B40
As-B43
Bs-8
Bs-14
As-B41
Bs-A3
As-B40
Bs-A2
III
IV

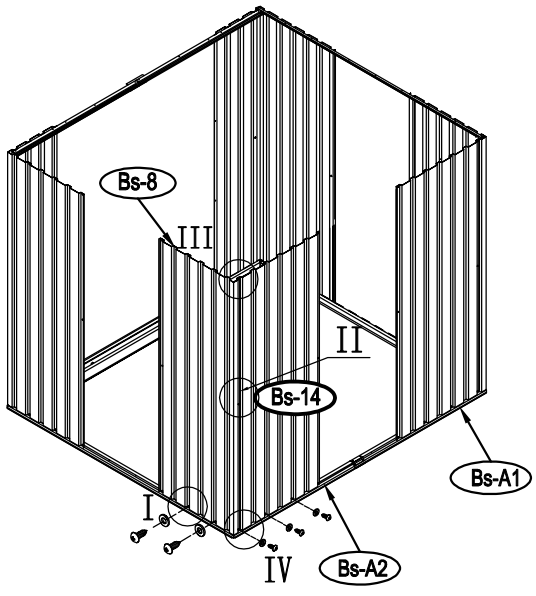
Bs-8
III
II
Bs-14
Bs-A1
I
IV
Bs-A2

16

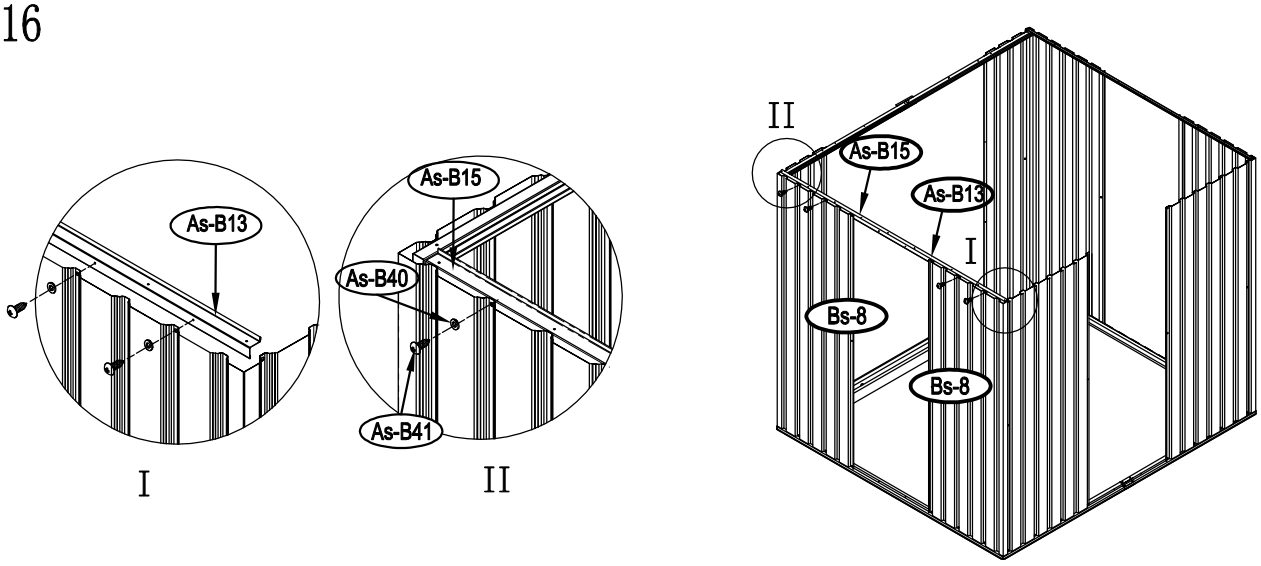
As-B13
As-B15
As-B40
As-B41
I
II
II
As-B15
As-B13
I
Bs-8
Bs-8

17

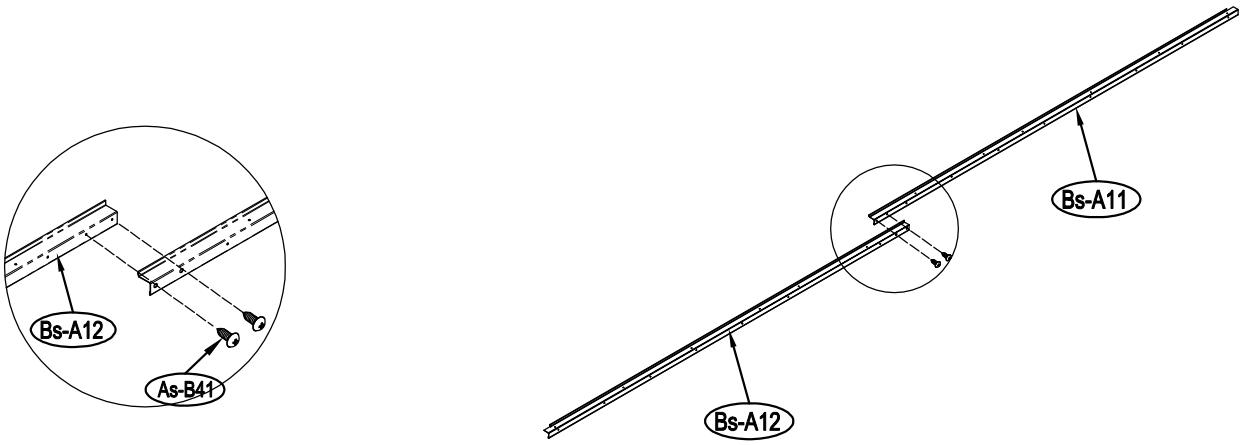
Bs-A12
As-B41
Bs-A11
Bs-A12

18

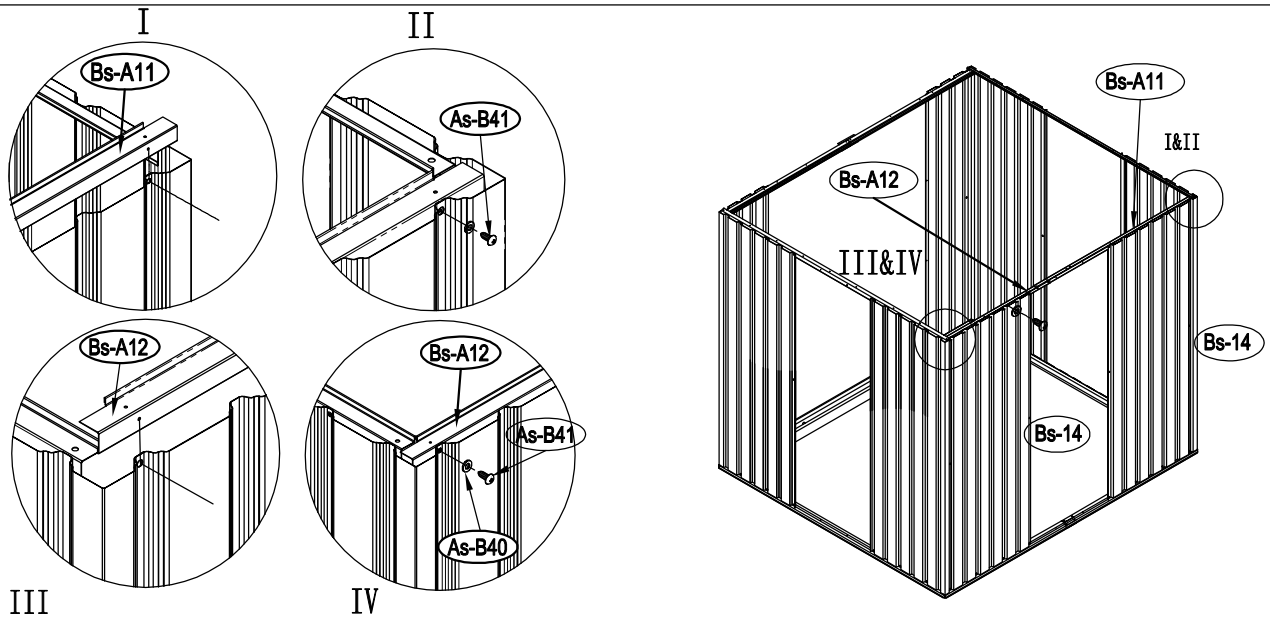
I
II
Bs-A11
As-B41
Bs-A12
Bs-A12
As-B41
As-B40
III
IV
Bs-A11
I&II
Bs-A12
III&IV
Bs-14
Bs-14

19

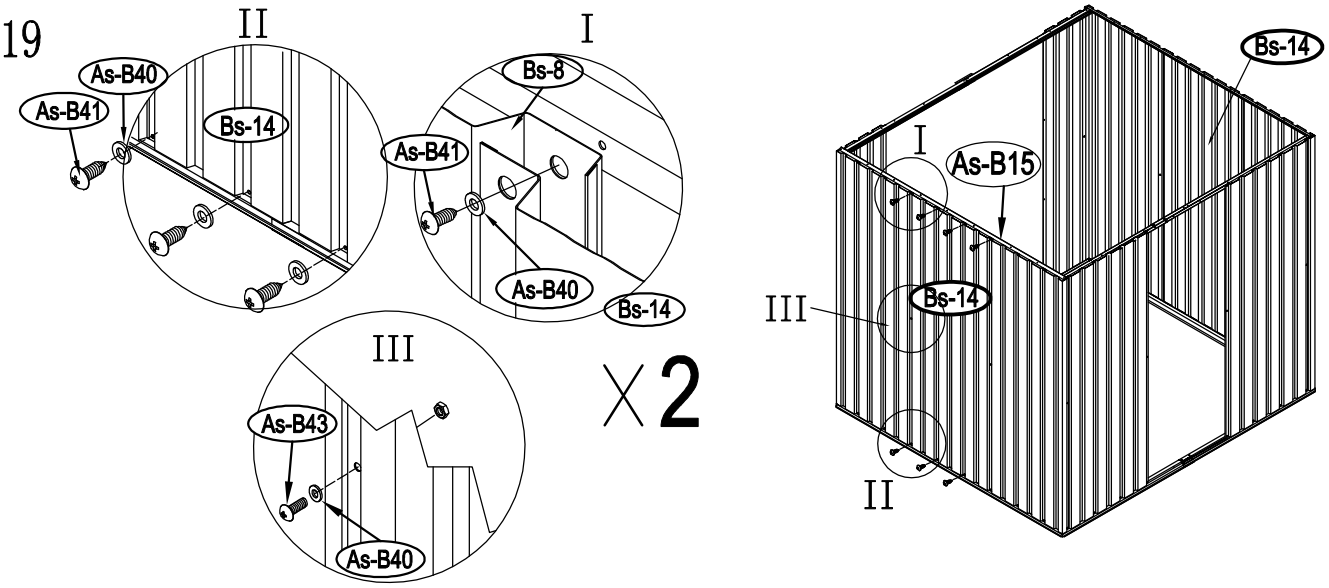
II
I
As-B40
As-B41
Bs-14
Bs-8
As-B41
As-B40
Bs-14
III
As-B43
As-B40
X2
Bs-14
I
As-B15
III
Bs-14
II

20

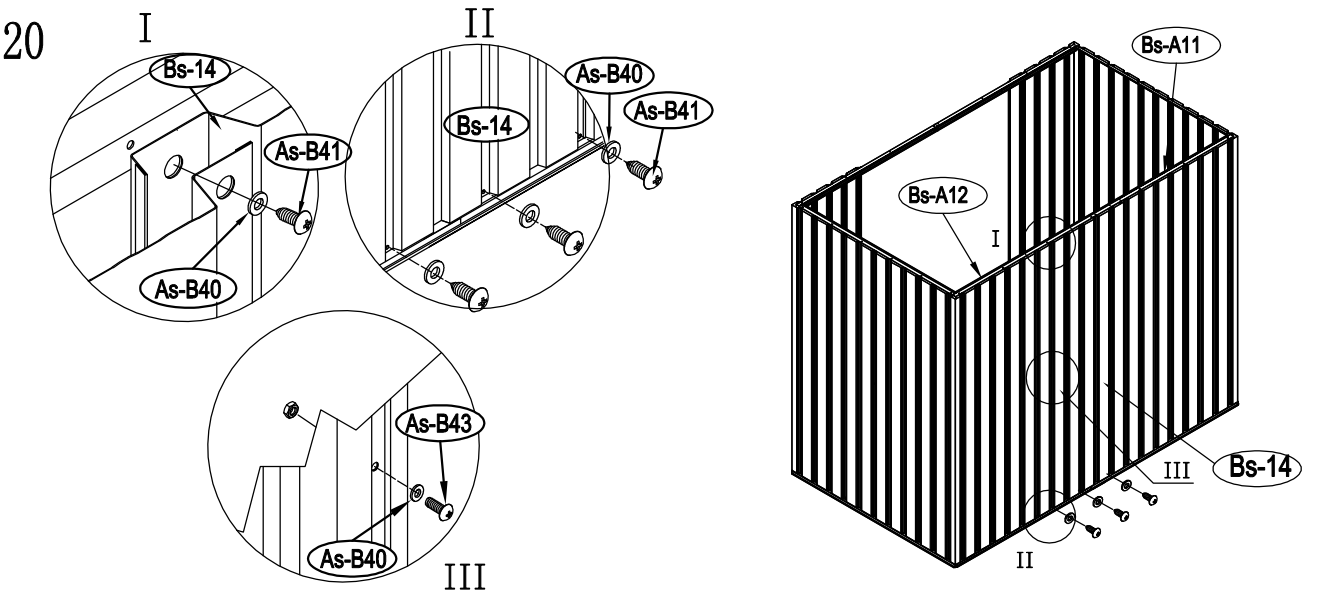
I
II
Bs-14
As-B41
As-B40
Bs-14
As-B40
As-B41
As-B43
As-B40
III
Bs-A11
Bs-A12
I
III
Bs-14
II

21

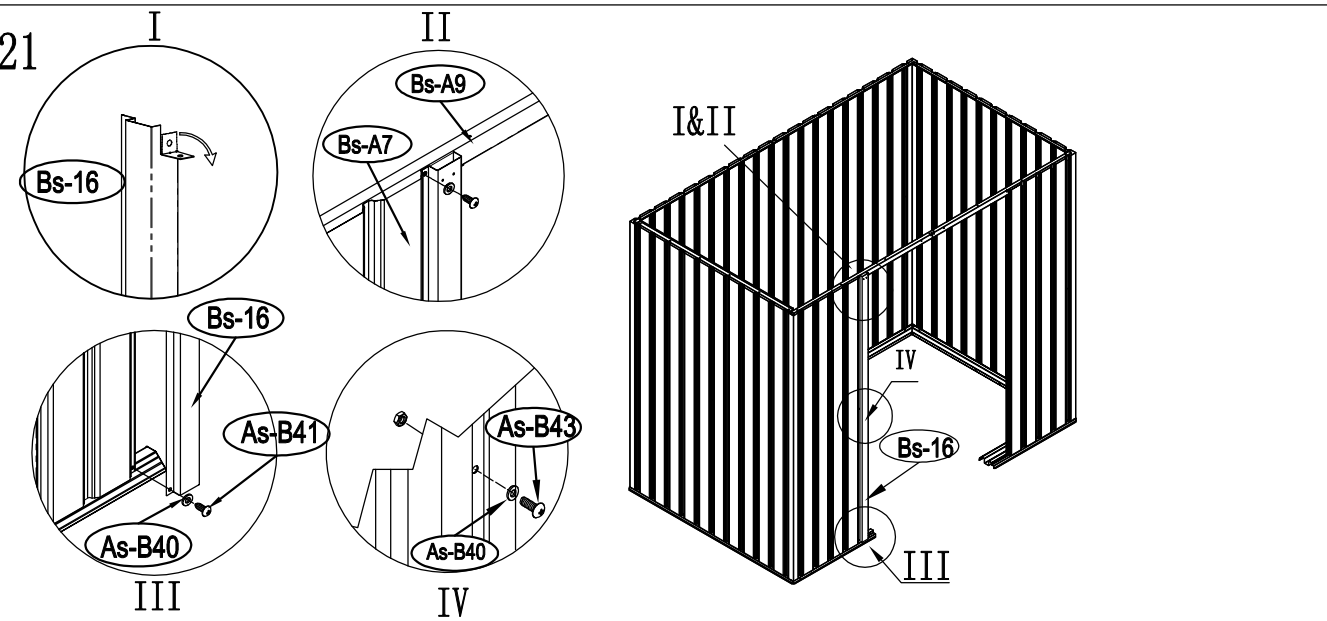
I
II
Bs-16
Bs-A9
Bs-A7
Bs-16
As-B41
As-B40
III
As-B43
As-B40
IV
I&II
IV
Bs-16
III

22

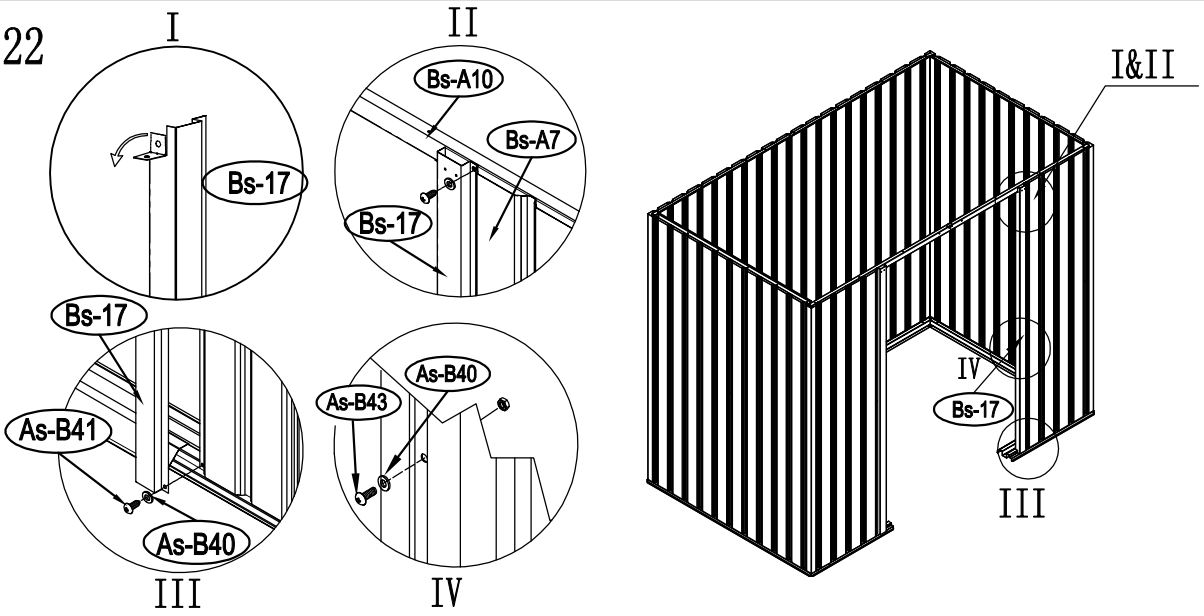
I
II
Bs-17
Bs-A10
Bs-A7
Bs-17
I&II
Bs-17
As-B41
As-B40
III
As-B40
As-B43
IV
IV
Bs-17
III

23

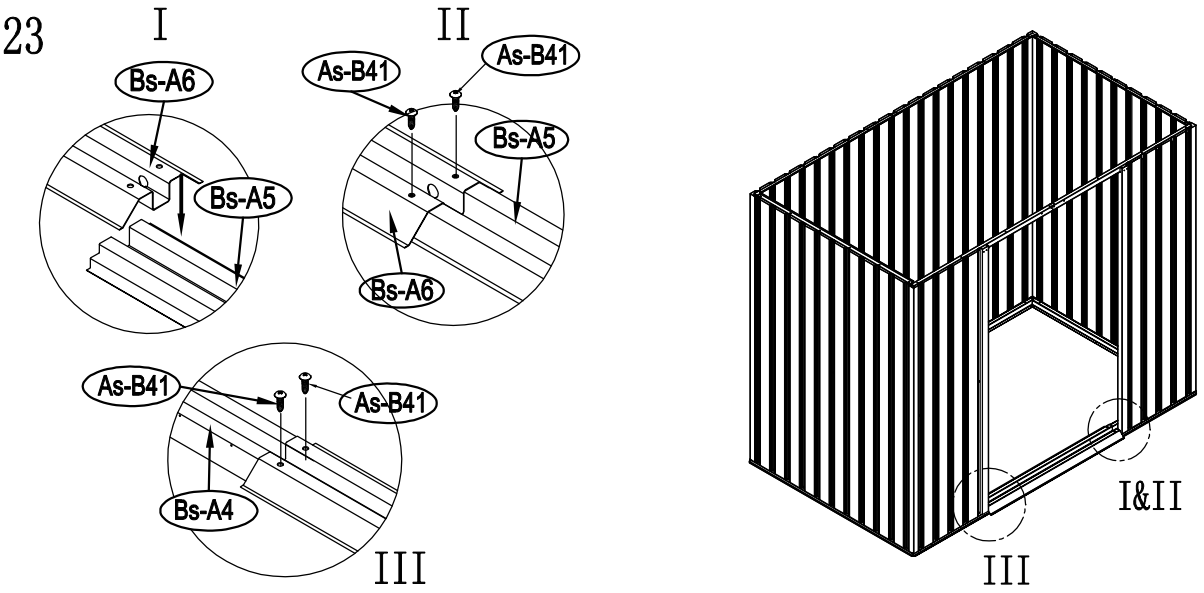
I
II
Bs-A6
As-B41
As-B41
Bs-A5
Bs-A5
Bs-A6
As-B41
As-B41
Bs-A4
III
I&II
III

24

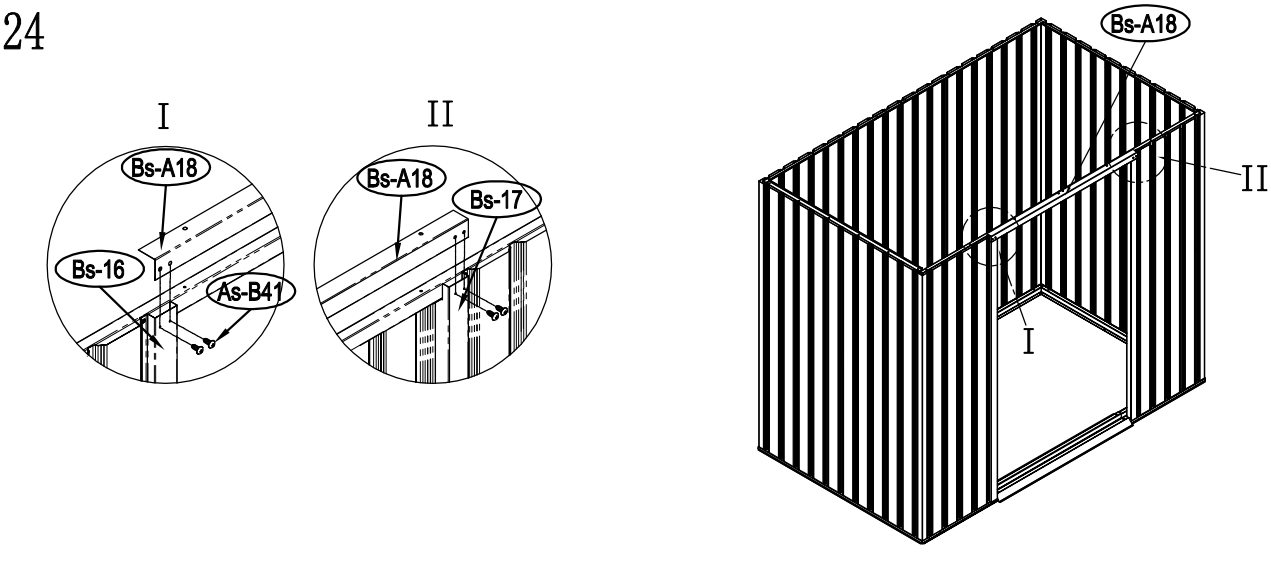
I
II
Bs-A18
Bs-A18
Bs-16
Bs-17
As-B41
Bs-A18
II
I

25

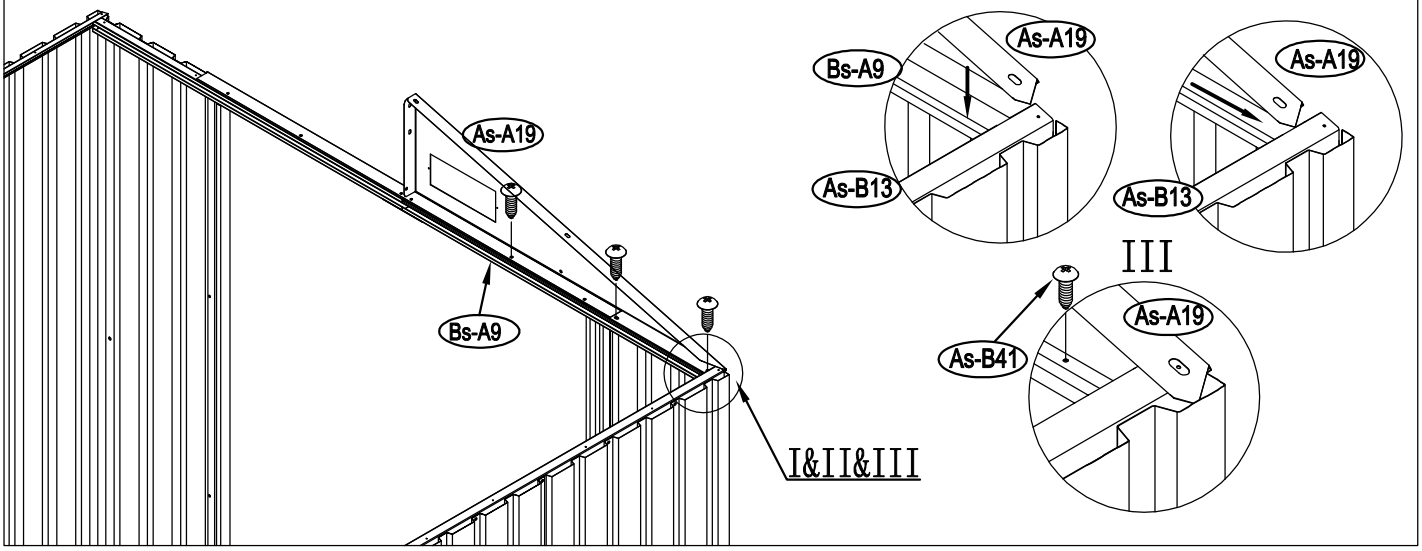
As-A19
Bs-A9
I&II&III
I
As-A19
Bs-A9
As-B13
II
As-A19
As-B13
III
As-A19
As-B41

26

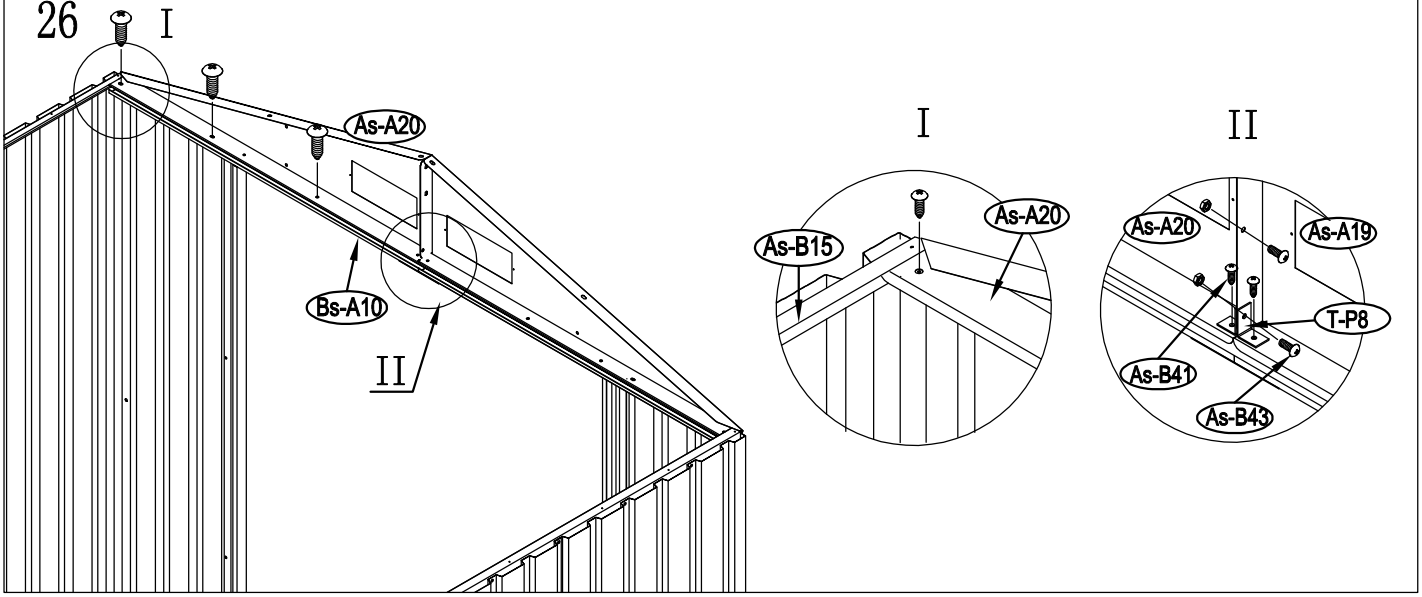
I
As-A20
Bs-A10
II
I
As-A20
As-B15
II
As-A20
As-A19
T-P8
As-B41
As-B43

27

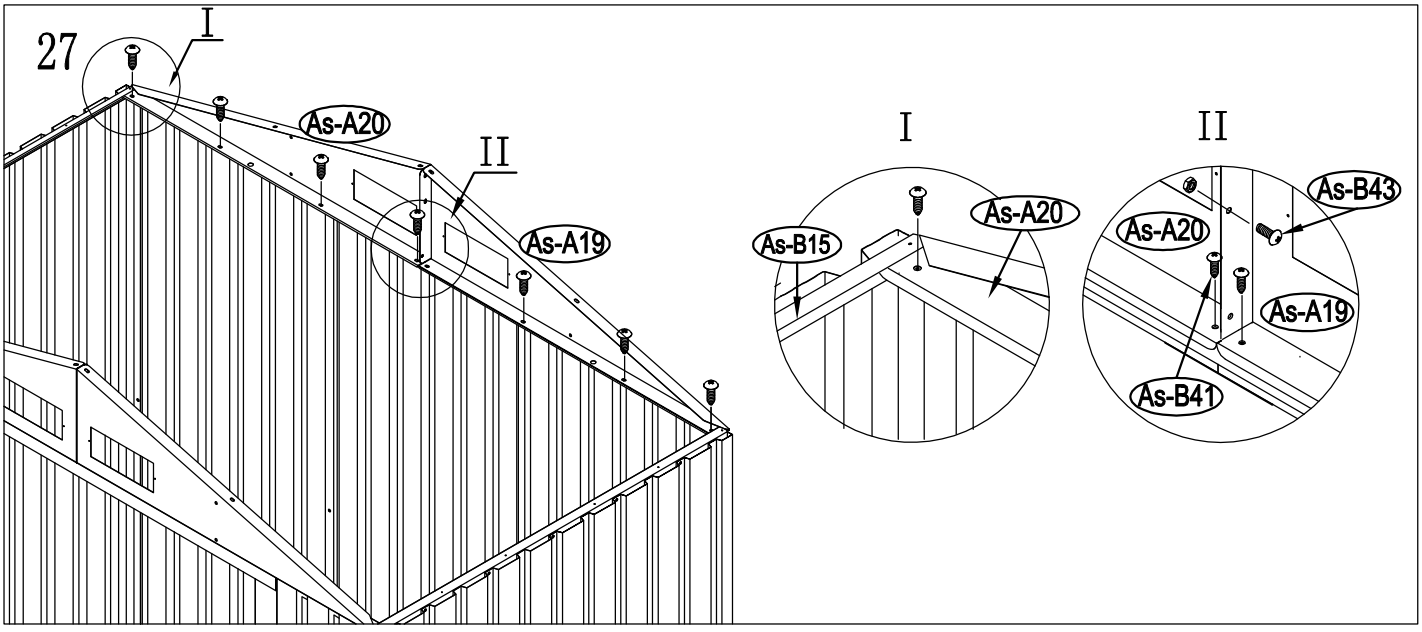
I
As-A20
II
As-A19
I
As-A20
As-B15
II
As-B43
As-A20
As-A19
As-B41

28

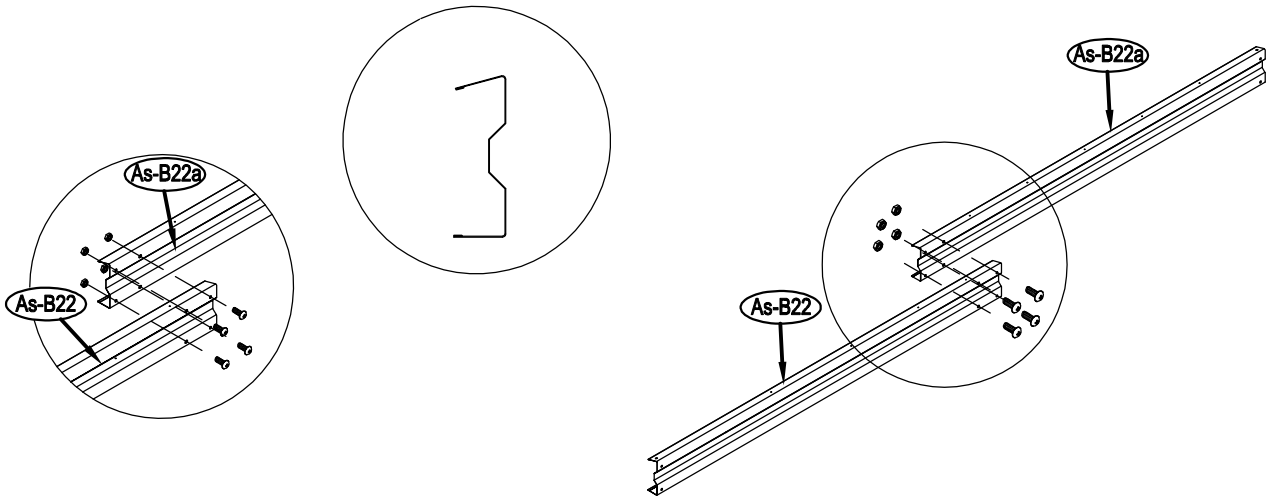
As-B22a
As-B22
As-B22a
As-B22

29

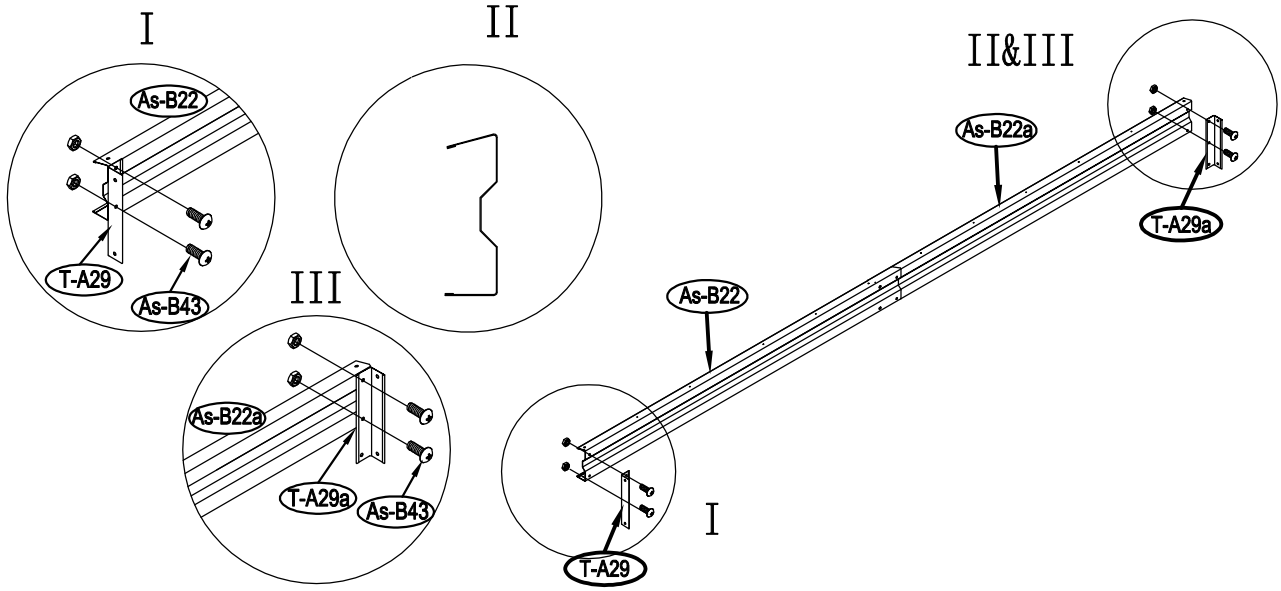
I
II
II&III
As-B22
As-B22a
T-A29a
T-A29
As-B43
III
As-B22a
T-A29a
As-B43
As-B22
I
T-A29

30

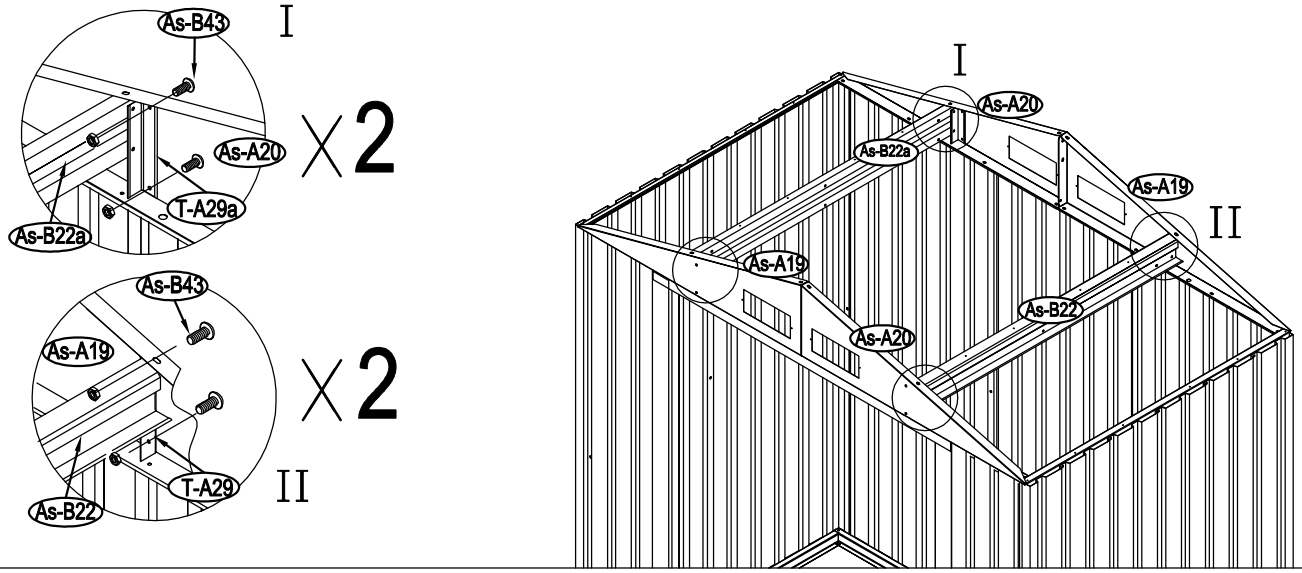
As-B43
I
As-A20
X2
T-A29a
As-B22a
As-B43
As-A19
X2
T-A29
II
As-B22
I
As-A20
As-B22a
As-A19
II
As-A19
As-B22
As-A20

31

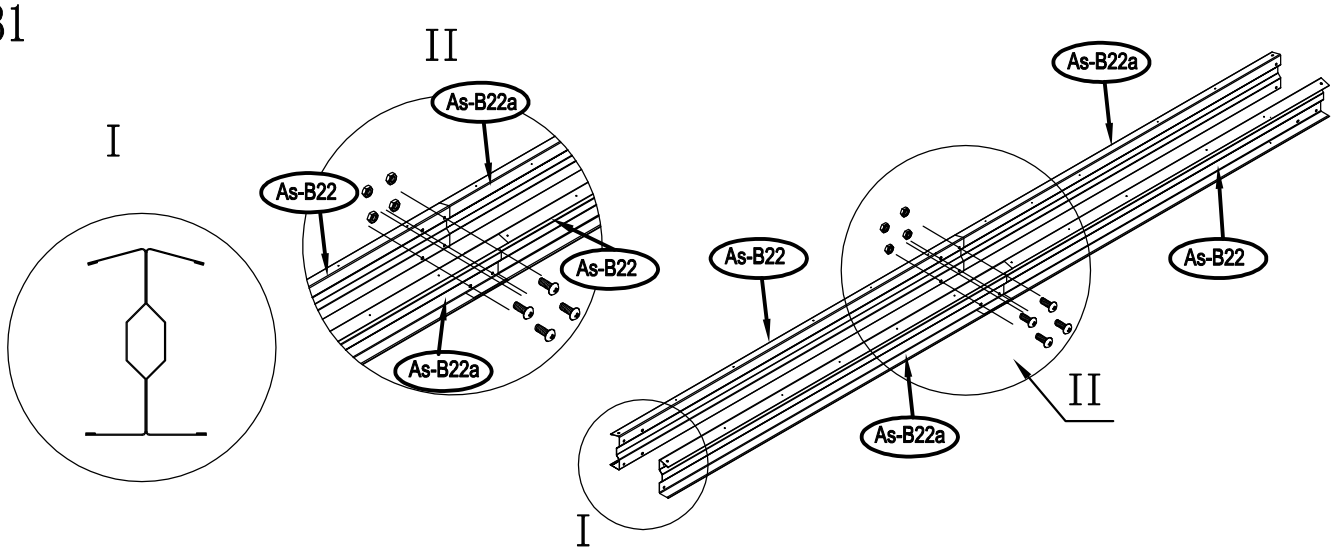
I
II
As-B22a
As-B22
As-B22
As-B22a
As-B22a
As-B22
As-B22
As-B22a
II
I

32

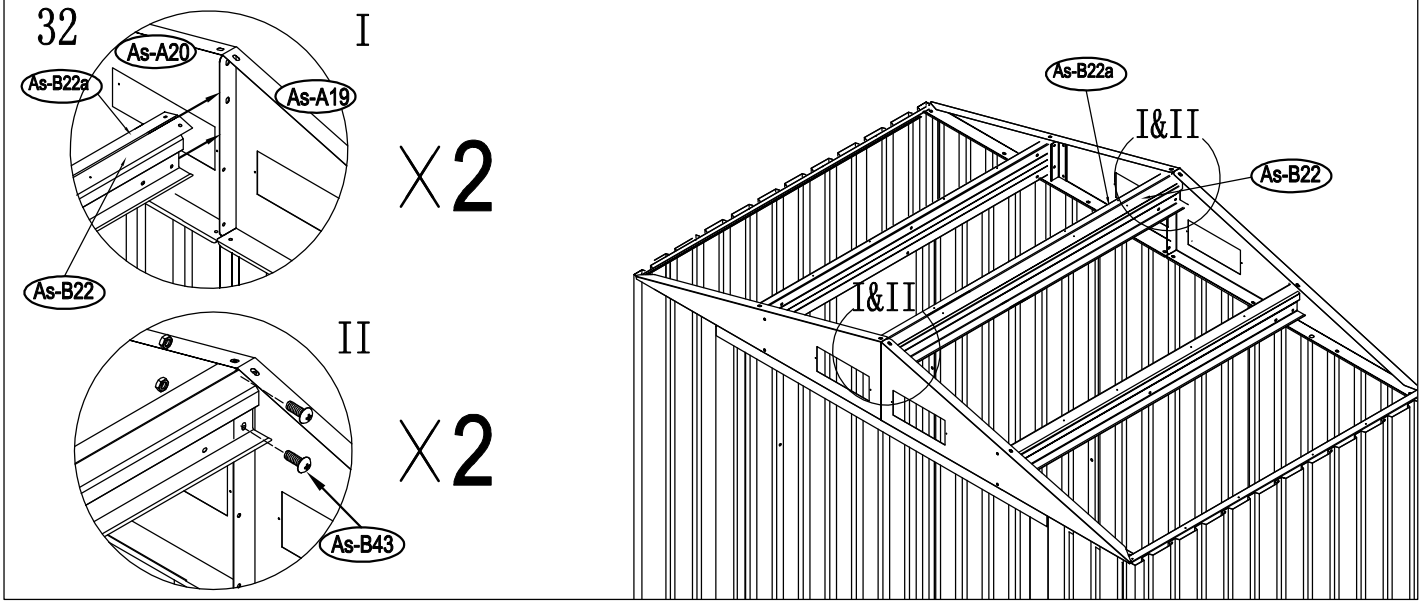
I
As-A20
As-B22a
As-A19
X2
As-B22
II
X2
As-B43
As-B22a
I&II
As-B22
I&II

33

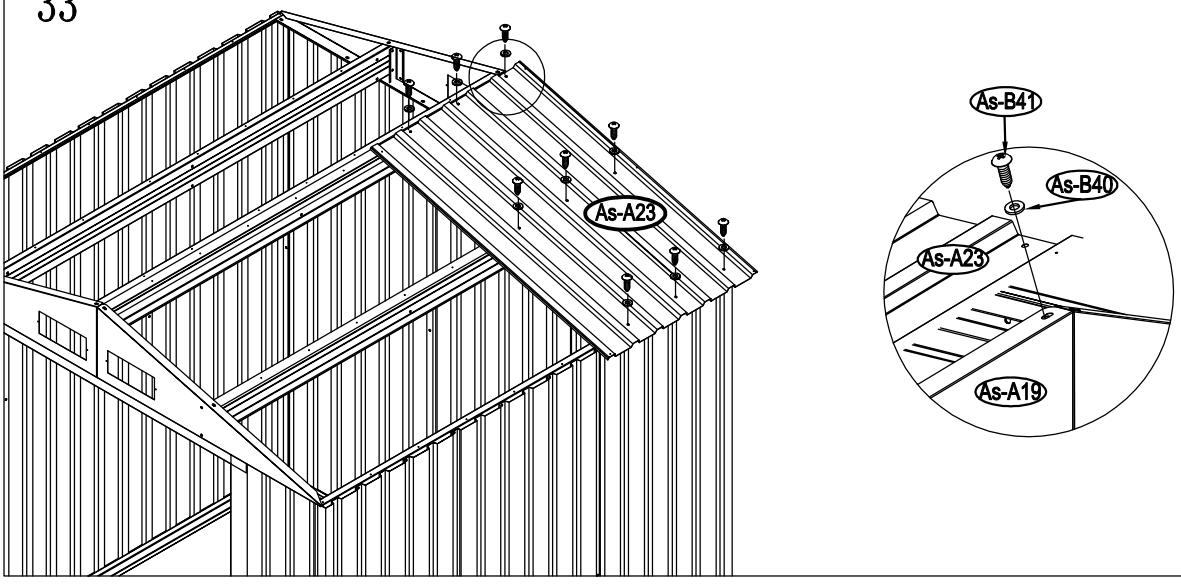
As-A23
As-B41
As-B40
As-A23
As-A19

34

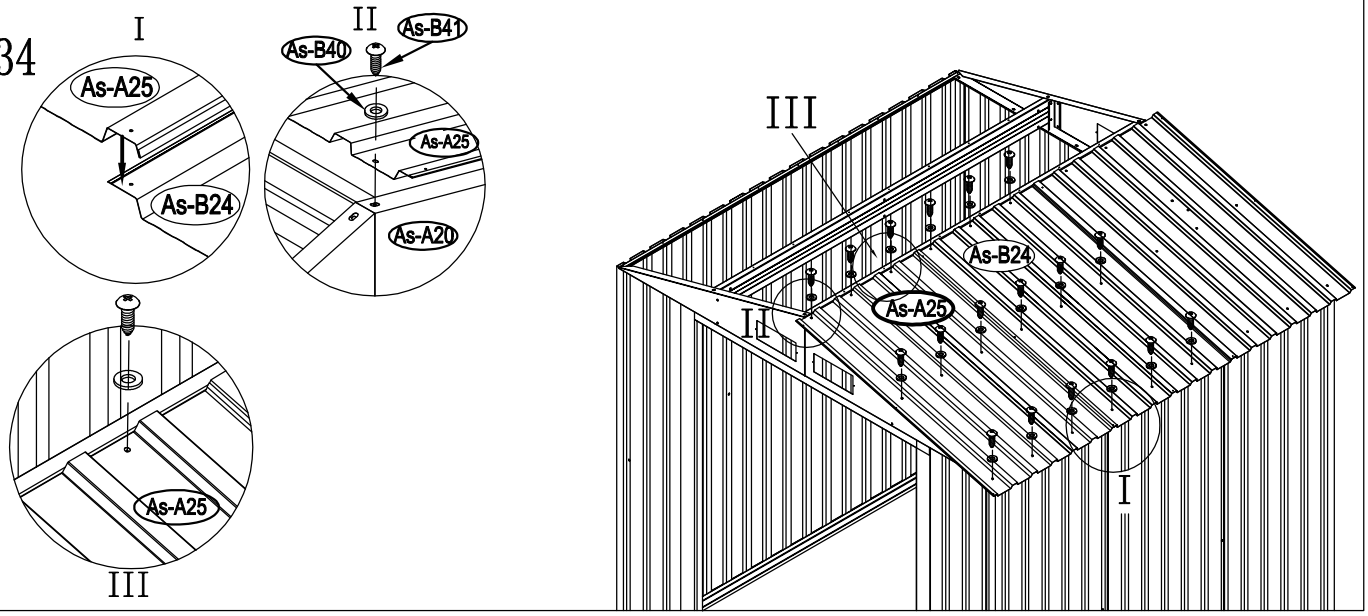
I
As-A25
As-B24
II
As-B41
As-B40
As-A25
As-A20
III
As-A25
III
As-B24
As-A25
II
I

35

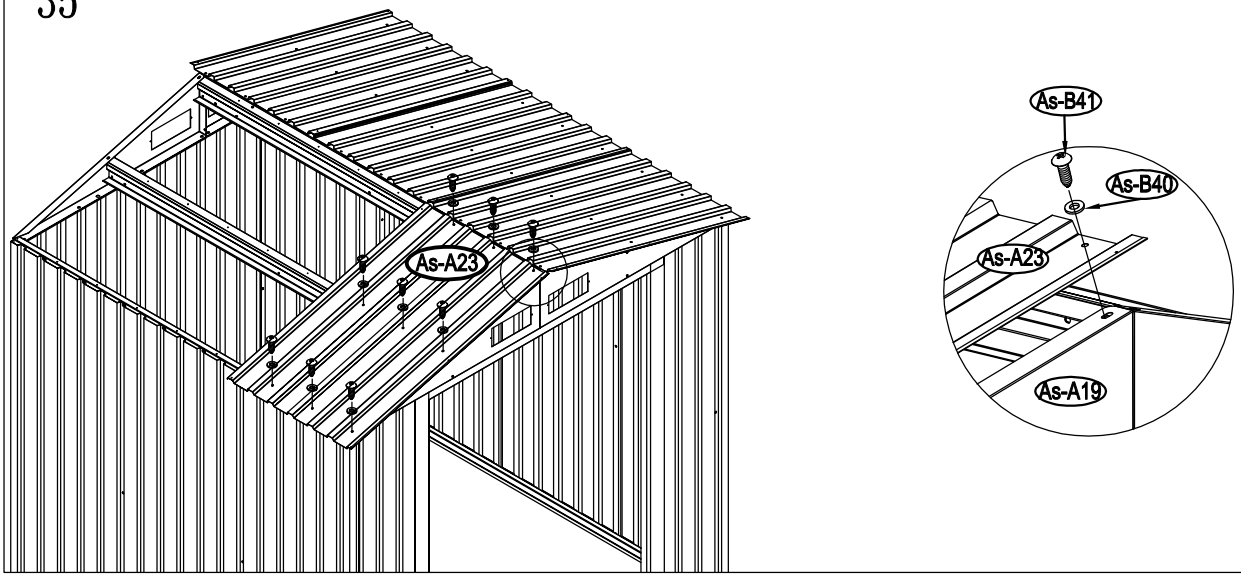
As-A23
As-B41
As-B40
As-A23
As-A19

36

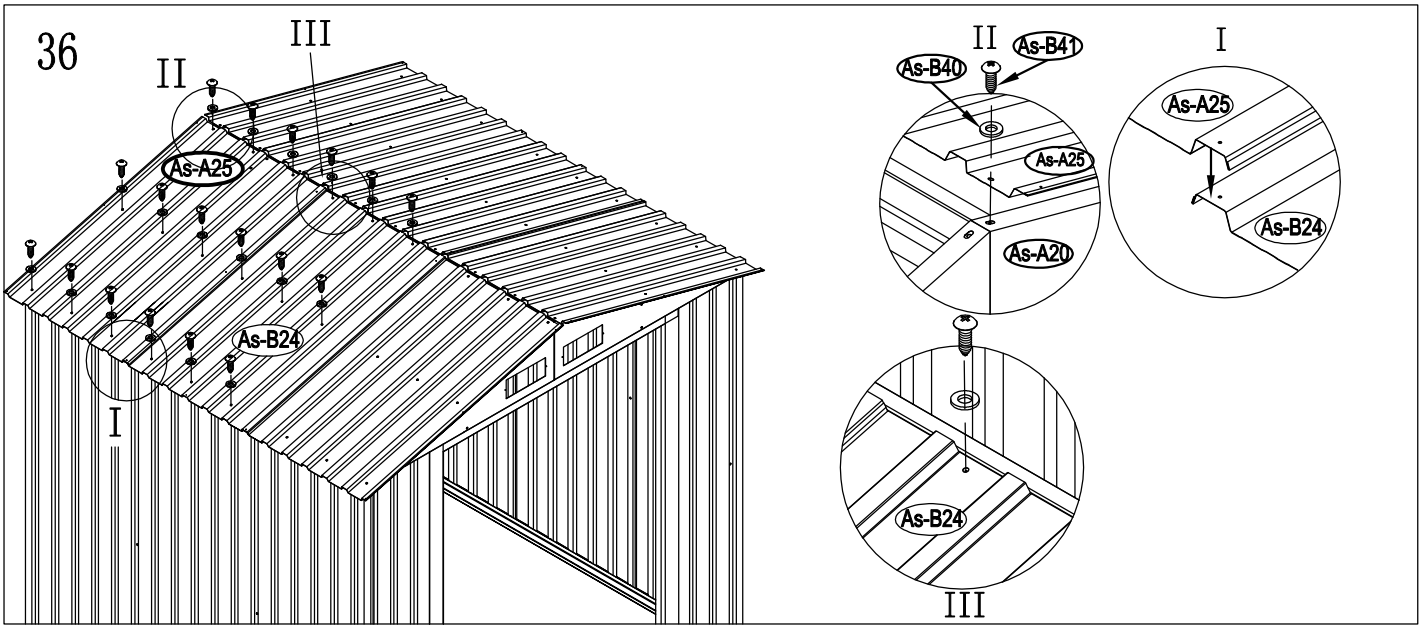
III
II
As-A25
As-B24
I
II
As-B41
As-B40
As-A25
As-A20
I
As-A25
As-B24
As-B24
III

37

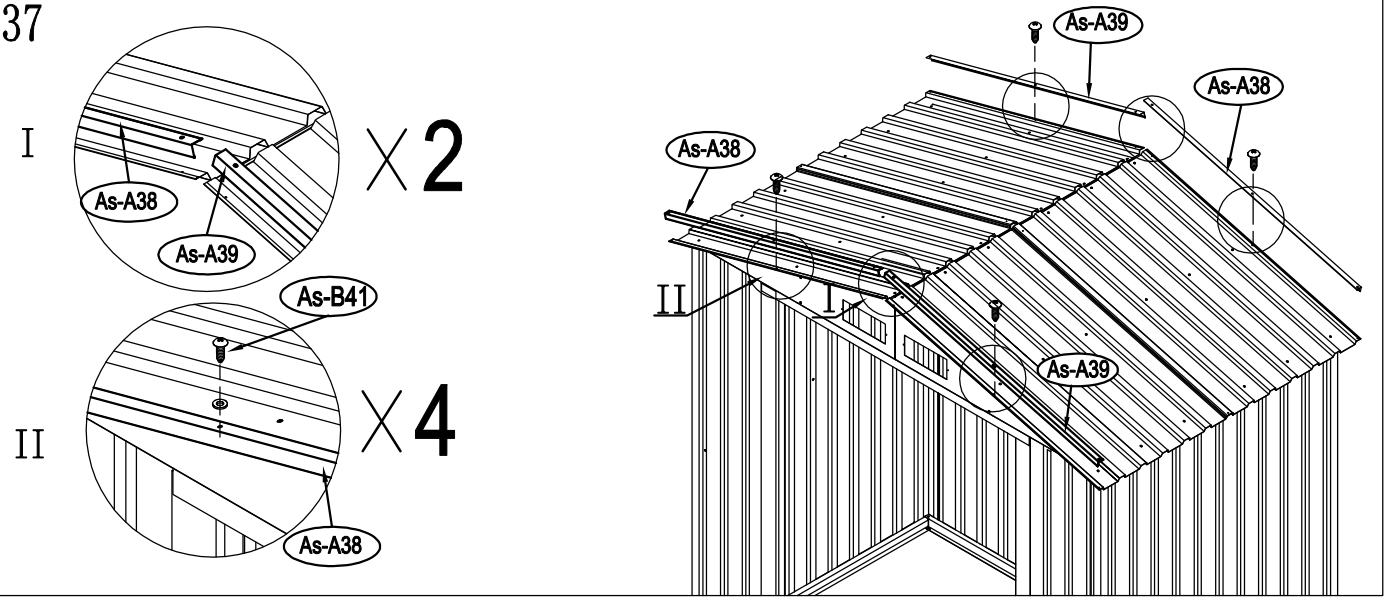
I
As-A38
As-A39
X2
As-B41
II
X4
As-A38
As-A39
As-A38
As-A38
II
I
As-A39

38

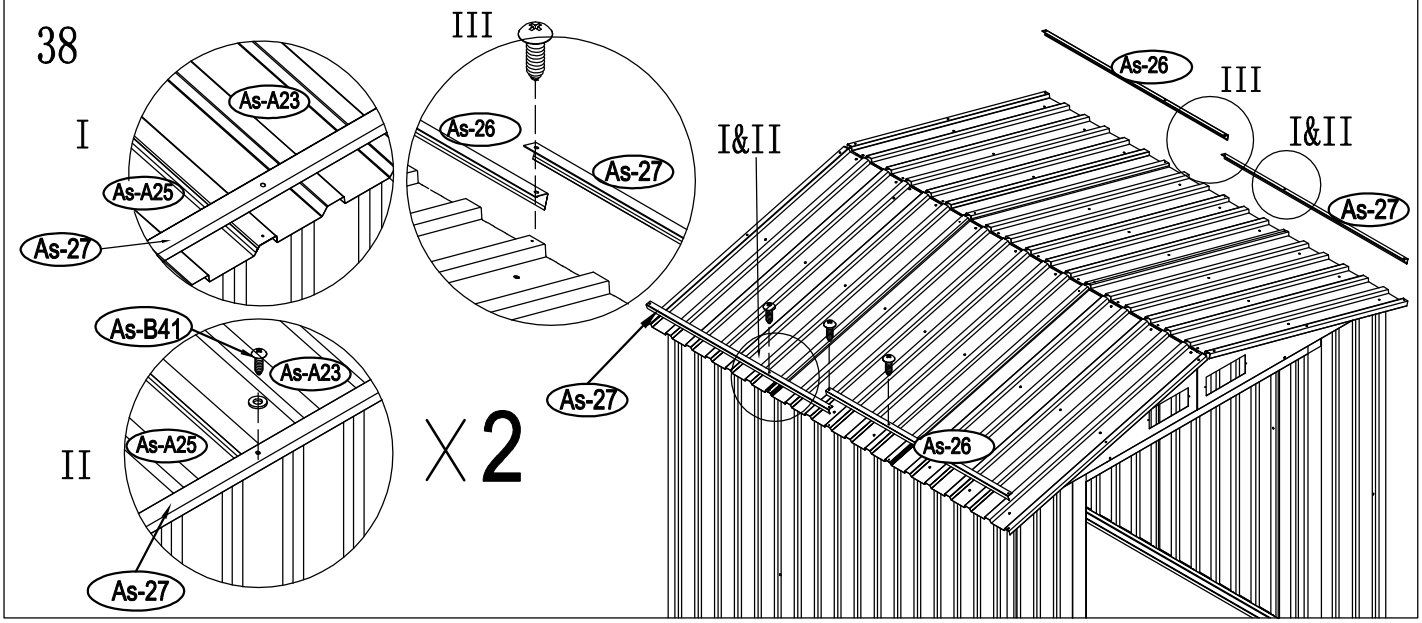
III
I
As-A23
As-A25
As-27
As-26
As-27
I&II
As-26
III
I&II
As-27
As-B41
As-A23
As-A25
As-27
II
X2
As-27
As-26

39

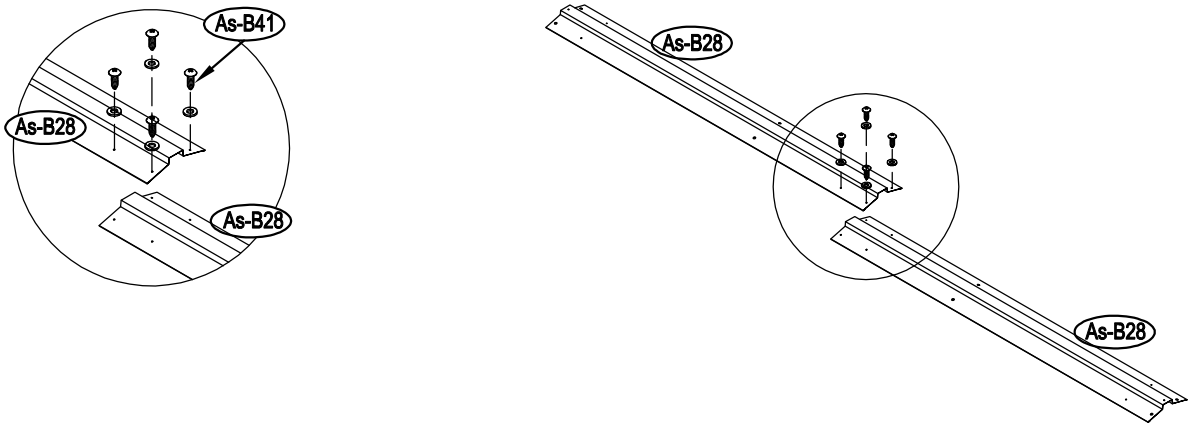
As-B41
As-B28
As-B28
As-B28
As-B28

40

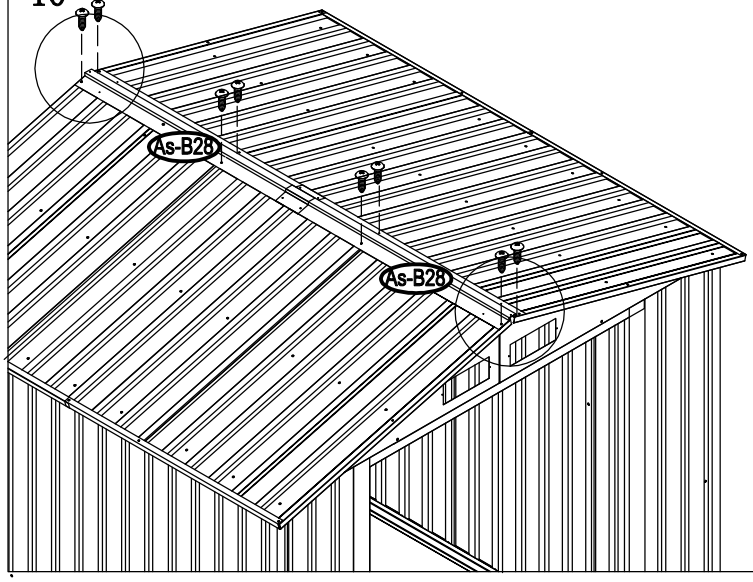

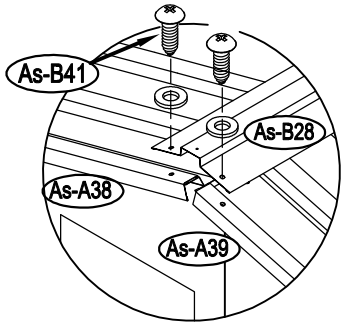

X2

41

I

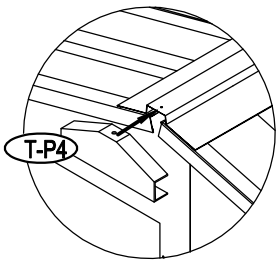

X2

II

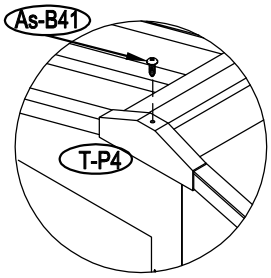

X2

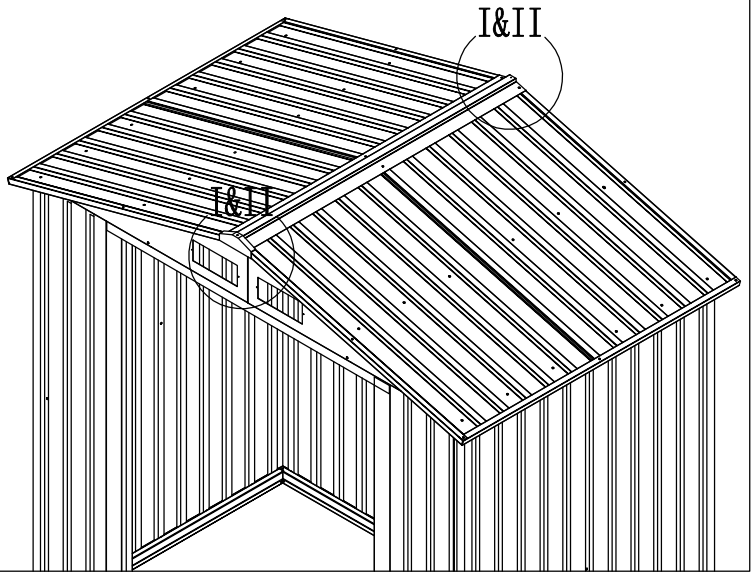

42

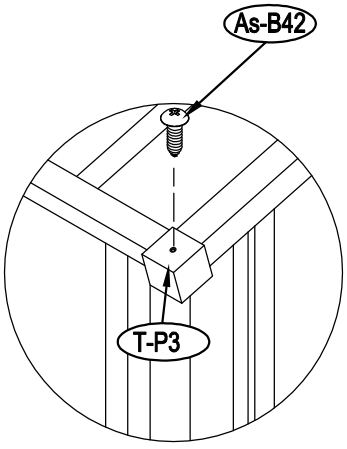

X4

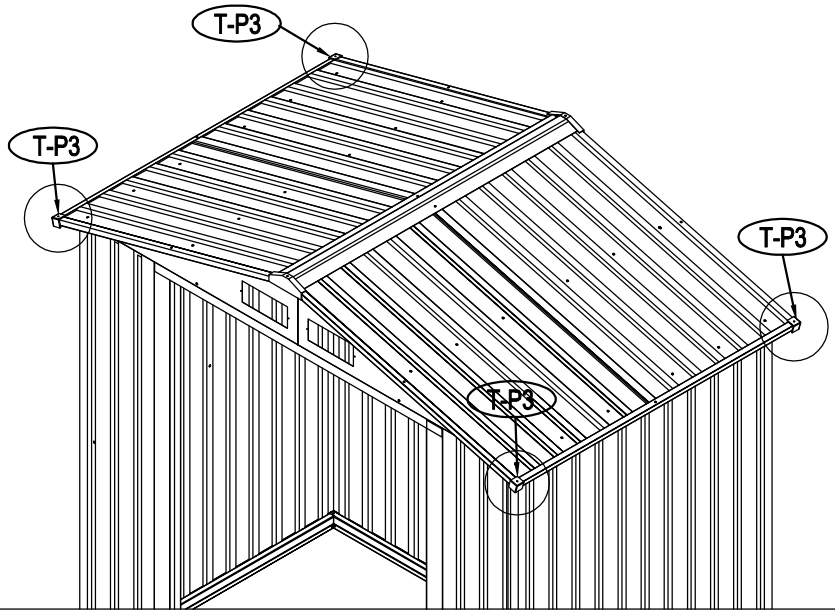

43

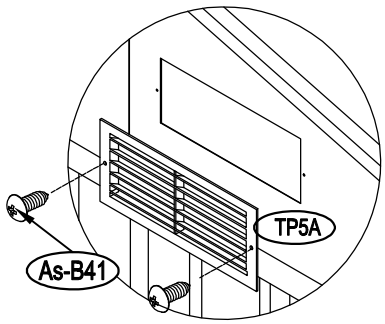

X4

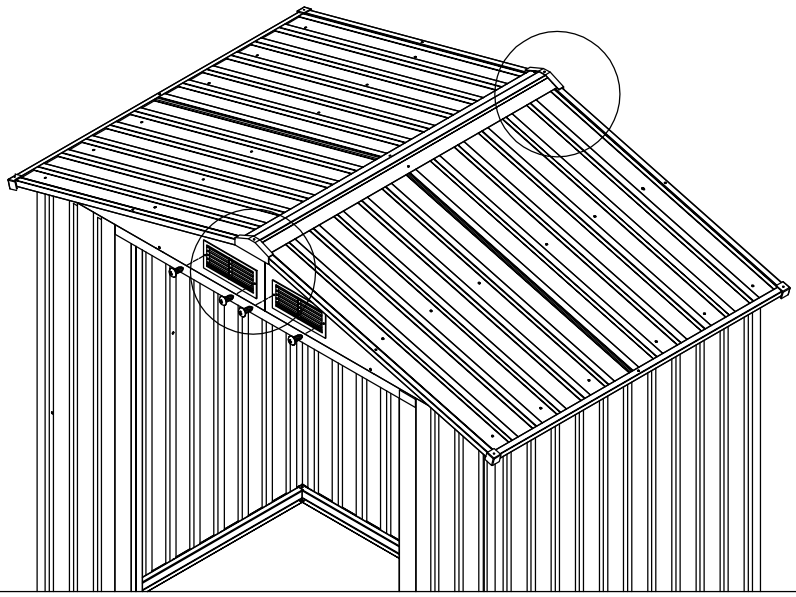

44

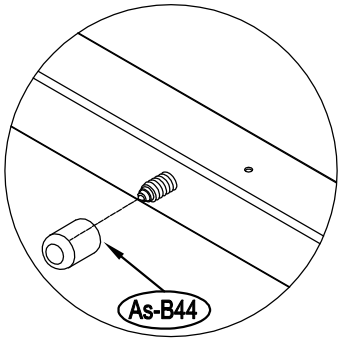

X64

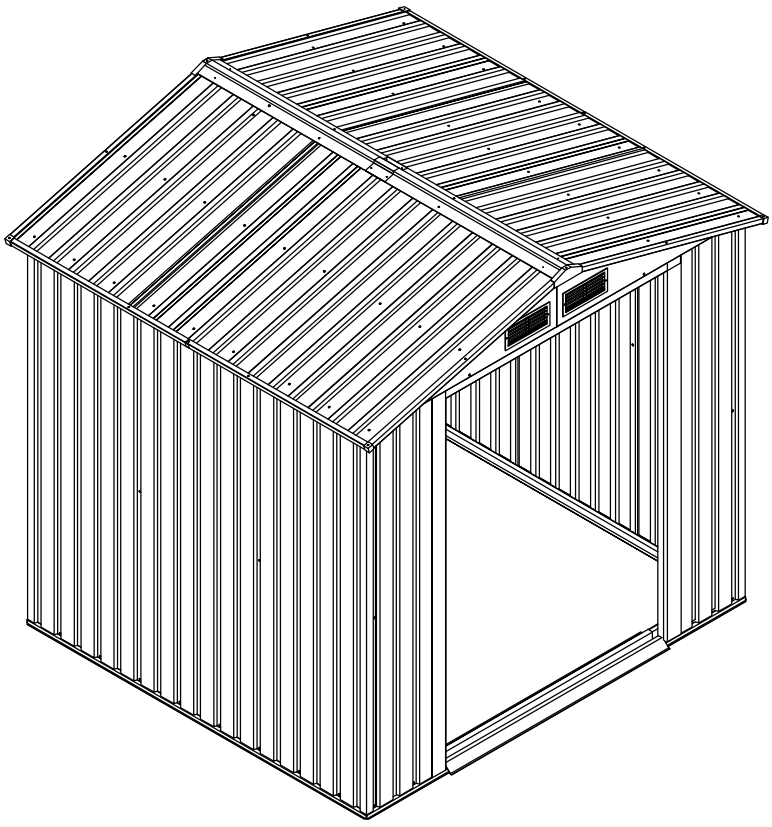

PORTES

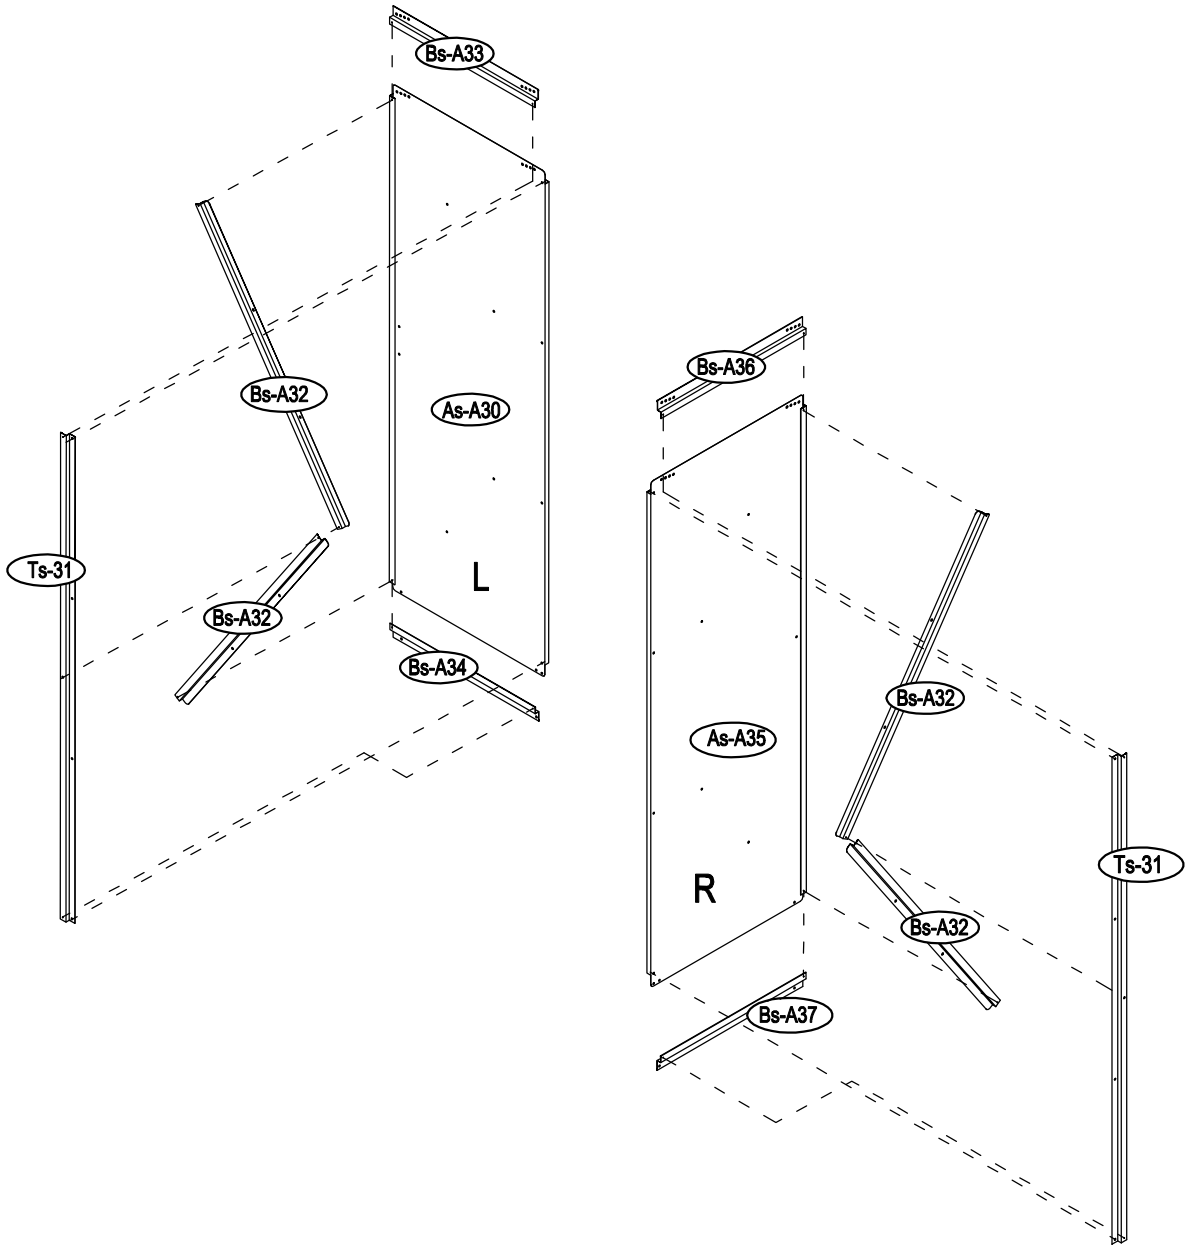
Bs-A33
Bs-A32
As-A30
Ts-31
L
Bs-A32
Bs-A34
Bs-A36
Bs-A32
As-A35
Ts-31
R
Bs-A32
Bs-A37

1

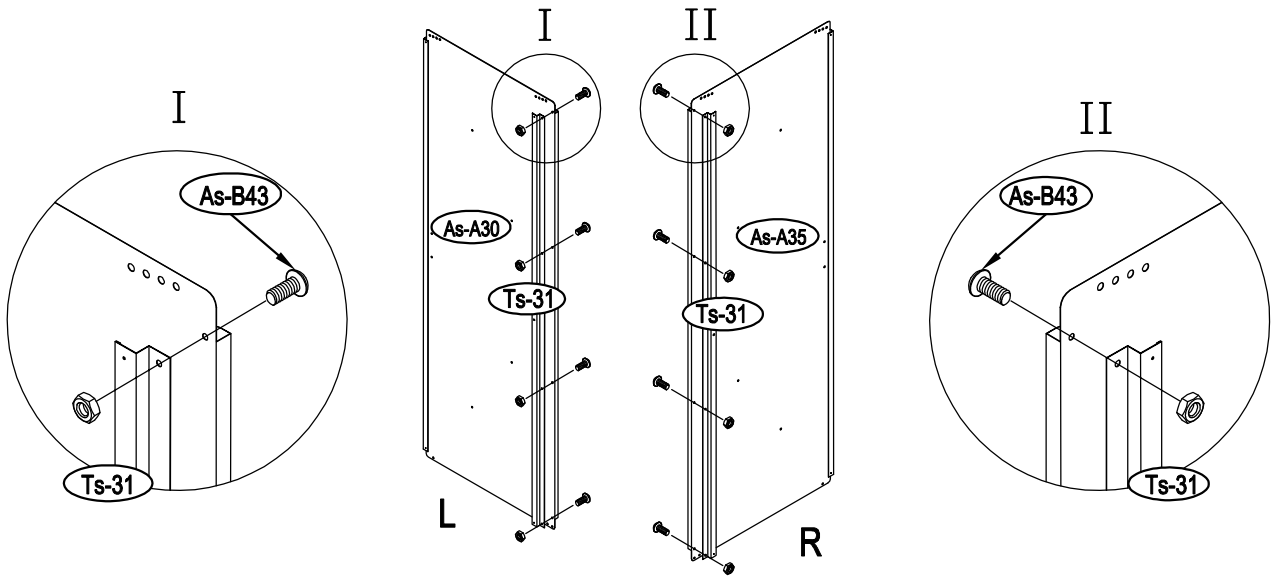
I
As-B43
Ts-31
I
II
As-A30
Ts-31
L
As-A35
Ts-31
R
II
As-B43
Ts-31

2

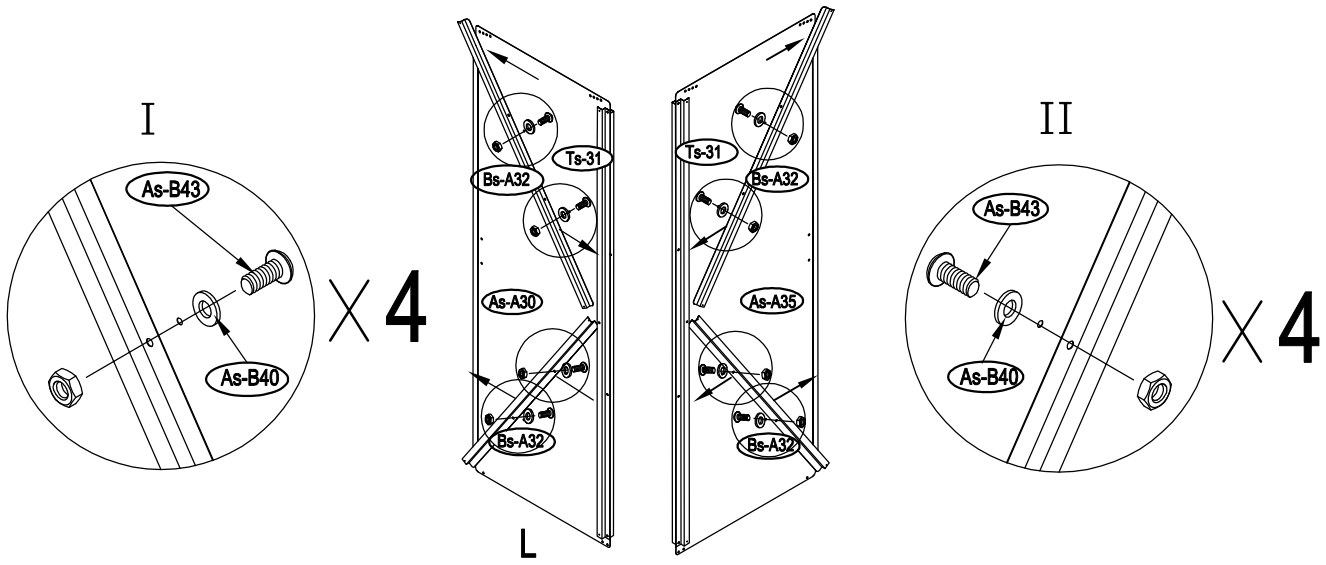
I
As-B43
As-B40
X 4
Ts-31
Bs-A32
As-A30
Bs-A32
L
Ts-31
Bs-A32
As-A35
Bs-A32
II
As-B43
As-B40
X 4

3

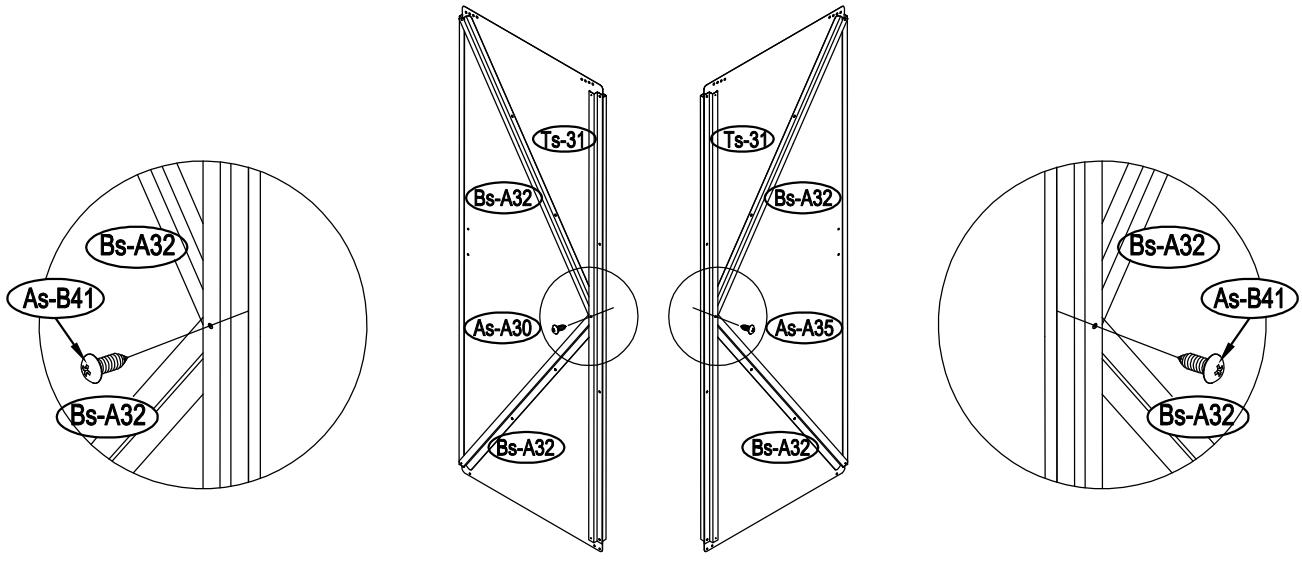
Bs-A32
As-B41
Bs-A32
Ts-31
Bs-A32
As-A30
Bs-A32
Ts-31
Bs-A32
As-A35
Bs-A32
Bs-A32
As-B41
Bs-A32

4

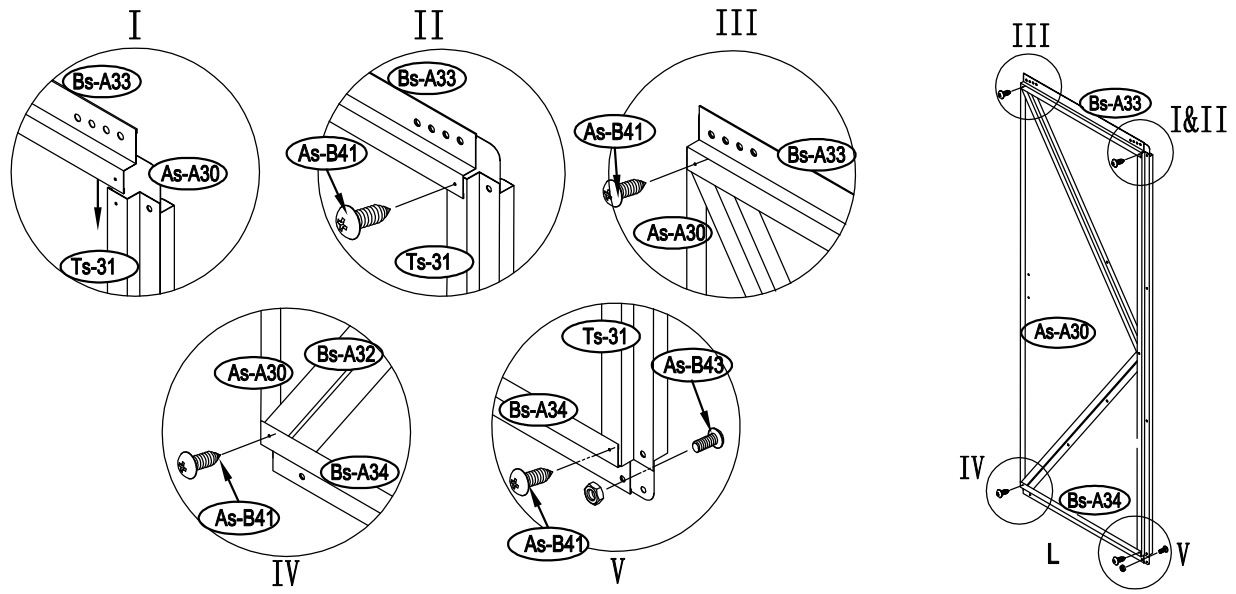
I
Bs-A33
As-A30
Ts-31
II
Bs-A33
As-B41
Ts-31
III
As-B41
Bs-A33
As-A30
III
Bs-A33
I&II
As-A30
IV
Bs-A34
L
V
As-A30
Bs-A32
Bs-A34
As-B41
IV
Ts-31
As-B43
Bs-A34
As-B41
V

5

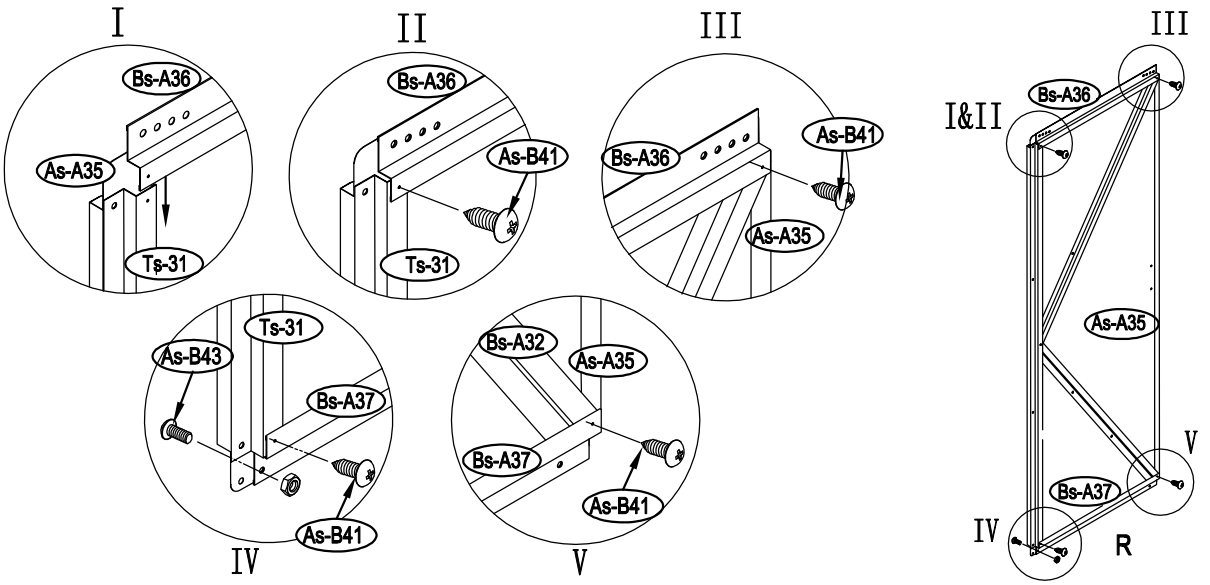
I
Bs-A36
As-A35
Ts-31
II
Bs-A36
As-B41
Ts-31
III
Bs-A36
As-B41
As-A35
III
I&II
Bs-A36
As-A35
V
Bs-A37
IV
R
Ts-31
As-B43
Bs-A37
As-B41
IV
Bs-A32
As-A35
Bs-A37
As-B41
V

6

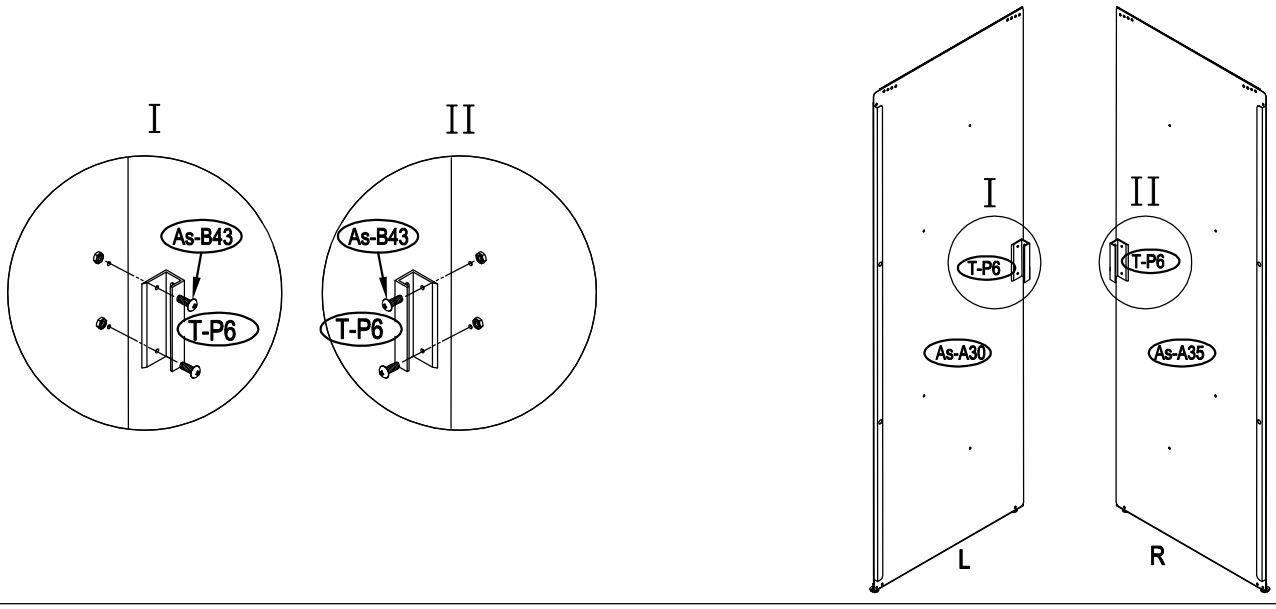
I
As-B43
T-P6
II
As-B43
T-P6
I
T-P6
As-A30
L
II
T-P6
As-A35
R

7

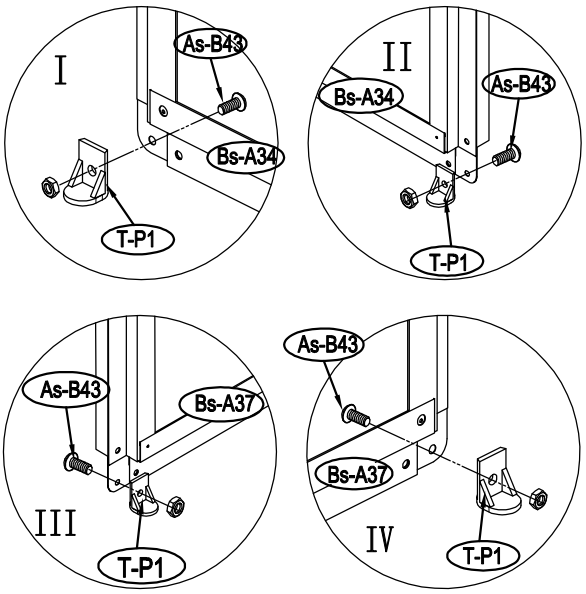
I
As-B43
Bs-A34
T-P1
II
Bs-A34
As-B43
T-P1
III
As-B43
Bs-A37
T-P1
IV
As-B43
Bs-A37
T-P1

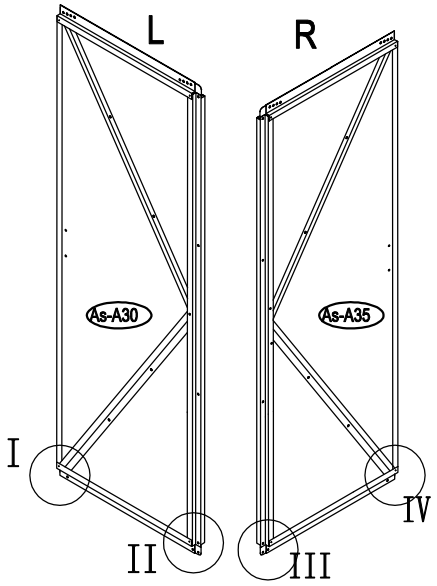
L
R
As-A30
As-A35
I
II
III
IV

8

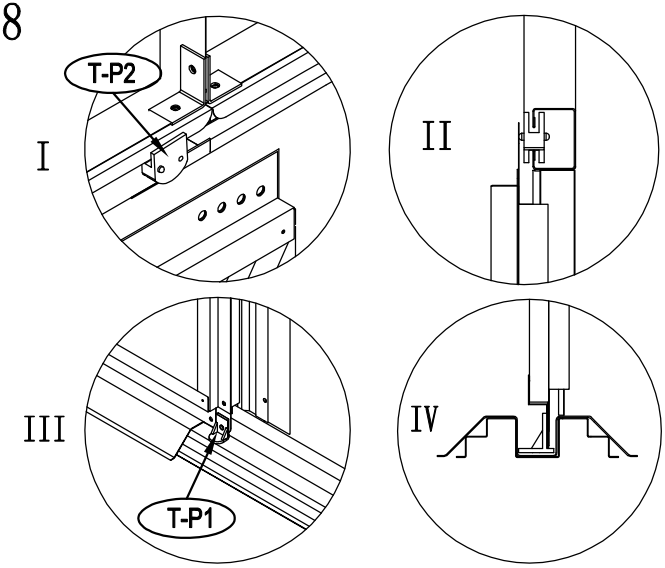
T-P2
I
II
III
T-P1
IV

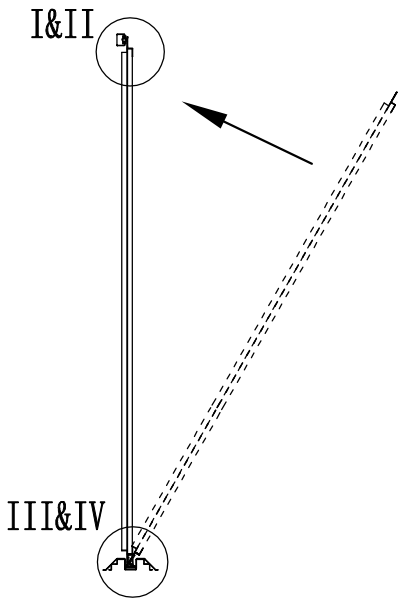
I&II
III&IV

9

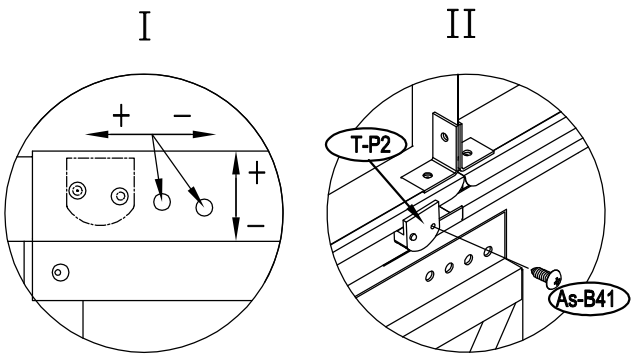
I
II
+
−
+
−
T-P2
As-B41

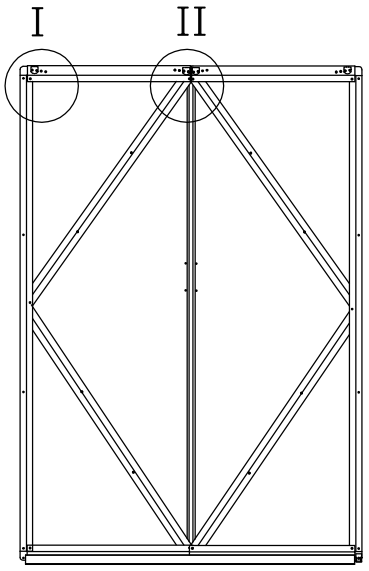
I
II