

# ÉCHELLE DE PISCINE

## POUR PISCINES HORS SOL

- Modèles 91 cm / 1.07m / 1.22 m / 1.32m -



### TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	<b>2</b>
Entretien de l'échelle	<b>2</b>
Stockage et hivernage	<b>2</b>
Listes des pièces	<b>3 - 4</b>
Instructions d'assemblage	<b>5 - 10</b>
Garantie limitée	<b>11</b>

## AVERTISSEMENT

### Charge maximum : 100 kg

- Le matériel qui n'est pas suffisamment serré peut provoquer une avarie de l'échelle.
- Respecter scrupuleusement les schémas pour les assemblages vis/rondelle/écrou.
- Après assemblage et régulièrement lors de l'utilisation vérifier le bon serrage des vis et écrous. Resserrer les assemblages si nécessaire.
- L'échelle ne peut pas être utilisée à d'autres fins.

**Avis : des informations supplémentaires relatives à la sécurité sont moulées dans chaque marche de l'échelle. Prenez le temps de vous familiariser avec ces informations.**

Pour éviter de se coincer ou de se noyer, ne pas nager à travers, sous, ou autour de l'échelle. Ne pas plonger ni sauter depuis l'échelle - eau peu profonde ! Retirer et sécuriser l'échelle quand la piscine n'est pas utilisée. Pour limiter les risques de blessure, ne pas laisser les enfants utiliser ce produit sans être surveillé à chaque instant.

## ÉCHELLE

- **L'échelle doit être assemblée par un adulte** ; faites à attention de ne pas perdre ou endommager de composants ou de vous blesser au déballage et à l'assemblage, cette échelle peut contenir des bords tranchants ou pointus qui sont une partie nécessaire de la fonction de l'échelle.
- **L'échelle doit être placée sur un sol solide, plan et horizontal** et l'échelle doit être assemblée et installée conformément aux instructions du fabricant. Utilisez l'échelle de la piscine comme le seul moyen d'entrée et de sortie de la piscine.
- Une seule personne peut utiliser l'échelle à la fois.
- Retirez l'échelle lorsque vous quittez la piscine.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur de paroi spécifique.
- Pour l'entrée / sortie de la piscine, soyez face à l'échelle à tout moment.

## ENTRETIEN DE L'ÉCHELLE

Garder les marches de l'échelle propre et sans boue, ce qui pourrait provoquer des glissements.












## STOCKAGE ET HIVERNAGE













### Hivernage de l'échelle :

- Enlevez l'échelle de la piscine. Nettoyez l'échelle avec de l'eau et du savon neutre.
- Démontez-la soigneusement dans l'ordre inverse à celui de l'installation afin de ne pas l'endommager, la casser ou la déformer.
- Veillez à ce que toutes les pièces soient parfaitement propres et sèches avant de les ranger.
- Pour le remontage de votre échelle, suivez de nouveau les instructions, conseils et avertissements de sécurité donnés dans le présent manuel de montage.

## LISTE DES PIÈCES

- THIS LADDER IS DESIGNED AND MANUFACTURED FOR THE SPECIFIC POOL WALL HEIGHT .
- REMOVE AND SECURE LADDER WHEN POOL IS NOT OCCUPIED!
- CHECK THE COLOR CODES INDICATED ON THE LADDER WARNING BRACKETS **13** FOR REPLACEMENT PARTS ORDERING.

Key	Description	Color Code	36" Pool Wall Height		42" Pool Wall Height		48" Pool Wall Height		52" Pool Wall Height	
			Part #	Qty.	Part #	Qty.	Part #	Qty.	Part #	Qty.
	Ladder Leg (L)	BLUE	P5901512320W	2	P5901512520W	2	P5901514270W	2	P5901515270W	2
		GREY	P5901512320C		P5901512520C		P5901514270C		P5901515270C	
		DARK WICKER	P5901512320K		P5901512520K		P5901514270K		P5901515270K	
		BROWN WICKER	P5901512320N		P5901512520N		P5901514270N		P5901515270N	
	Ladder Leg (R)	BLUE	P5901512321W	2	P5901512521W	2	P5901514271W	2	P5901515271W	2
		GREY	P5901512321C		P5901512521C		P5901514271C		P5901515271C	
		DARK WICKER	P5901512321K		P5901512521K		P5901514271K		P5901515271K	
		BROWN WICKER	P5901512321N		P5901512521N		P5901514271N		P5901515271N	
	Plain Ladder Leg (L)	BLUE	P5901512322W	2	P5901512522W	2	P5901514272W	2	P5901515272W	2
		GREY	P5901512322C		P5901512522C		P5901514272C		P5901515272C	
		DARK WICKER	P5901512322K		P5901512522K		P5901514272K		P5901515272K	
		BROWN WICKER	P5901512322N		P5901512522N		P5901514272N		P5901515272N	
	Plain Ladder Leg (R)	BLUE	P5901512323W	2	P5901512523W	2	P5901514273W	2	P5901515273W	2
		GREY	P5901512323C		P5901512523C		P5901514273C		P5901515273C	
		DARK WICKER	P5901512323K		P5901512523K		P5901514273K		P5901515273K	
		BROWN WICKER	P5901512323N		P5901512523N		P5901514273N		P5901515273N	
	Ladder Handrail	BLUE	P5911011200W	2	P5911011200W	2	P5911011200W	2	P5911011200W	2
		GREY	P5911011200C		P5911011200C		P5911011200C		P5911011200C	
		DARK WICKER	P5911011200K		P5911011200K		P5911011200K		P5911011200K	
		BROWN WICKER	P5911011200N		P5911011200N		P5911011200N		P5911011200N	
	Ladder Tread	BLUE	P59PP3800B01	6	P59PP3800B01	6	P59PP3800B01	8	P59PP3800B01	8
		GREY	P59PP3800W05		P59PP3800W05		P59PP3800W05		P59PP3800W05	
		DARK WICKER	P59PP38007CN		P59PP38007CN		P59PP38007CN		P59PP38007CN	
		BROWN WICKER	P59PP38008UN		P59PP38008UN		P59PP38008UN		P59PP38008UN	
	Ladder End Cap	BLUE	P59PF0090B01	4	P59PF0090B01	4	P59PF0090B01	4	P59PF0090B01	4
		GREY	P59PF0090W05		P59PF0090W05		P59PF0090W05		P59PF0090W05	
		DARK WICKER	P59PF00907CN		P59PF00907CN		P59PF00907CN		P59PF00907CN	
		BROWN WICKER	P59PF00908UN		P59PF00908UN		P59PF00908UN		P59PF00908UN	
	Ladder Tread Clip	BLUE	P59PF0070B01	12	P59PF0070B01	12	P59PF0070B01	16	P59PF0070B01	16
		GREY	P59PF0070W05		P59PF0070W05		P59PF0070W05		P59PF0070W05	
		DARK WICKER	P59PF00707CN		P59PF00707CN		P59PF00707CN		P59PF00707CN	
		BROWN WICKER	P59PF00708UN		P59PF00708UN		P59PF00708UN		P59PF00708UN	
	Machine Screw A (L=35mm)	EVERY COLORS	P5911600350A	8	P5911600350A	8	P5911600350A	8	P5911600350A	8
	Metal Washer	EVERY COLORS	P5942M60000A	10	P5942M60000A	10	P5942M60000A	10	P5942M60000A	10
	Lock Washer	EVERY COLORS	P5943M60000A	12	P5943M60000A	12	P5943M60000A	12	P5943M60000A	12

Key	Description	Color Code	36" Pool Wall Height		42" Pool Wall Height		48" Pool Wall Height		52" Pool Wall Height	
			Part #	Qty.	Part #	Qty.	Part #	Qty.	Part #	Qty.
 12	Cap Nut	EVERY COLORS	P59231M6000A	16	P59231M6000A	16	P59231M6000A	16	P59231M6000A	16
 13	Ladder Warning Bracket	BLUE	P5942003661W	2	P5942003661W	2	P5942003661W	2	P5942003661W	2
		GREY	P5942003661C		P5942003661C		P5942003661C			
		DARK WICKER	P5942003661K		P5942003621K		P5942003661K			
		BROWN WICKER	P5942003661N		P5942003661N		P5942003661N			
 14	Machine Screw B (L=40mm)	EVERY COLORS	P5911600400A	8	P5911600400A	8	P5911600400A	8	P5911600400A	8
 15	Ladder Hinge	BLUE	P5992001753W	2	P5992001753W	2	P5992001753W	2	P5992001753W	2
		GREY	P5992001753C		P5992001753C		P5992001753C			
		DARK WICKER	P5992001753K		P5992001753K		P5992001753K			
		BROWN WICKER	P5992001753N		P5992001753N		P5992001753N			
 16	Straight Ladder Leg	BLUE	P5961510420W	2	P5961510360W	2	P5961512160W	2	P5961513300W	2
		GREY	P5961510420C		P5961510360C		P5961512160C		P5961513300C	
		DARK WICKER	P5961510420K		P5961510360K		P5961512160K		P5961513300K	
		BROWN WICKER	P5961510420N		P5961510360N		P5961512160N		P5961513300N	
 17	Swivel Ladder Clamp with Button	BLUE	P59PF4461B01	1	P59PF4461B01	1	P59PF4461B01	1	P59PF4461B01	1
		GREY	P59PF4461W05		P59PF4461W05		P59PF4461W05			
		DARK WICKER	P59PF44617CN		P59PF44617CN		P59PF44617CN			
		BROWN WICKER	P59PF44618UN		P59PF44618UN		P59PF44618UN			
 18	Swivel Ladder Clamp	BLUE	P59PF4460B01	1	P59PF4460B01	1	P59PF4460B01	1	P59PF4460B01	1
		GREY	P59PF4460W05		P59PF4460W05		P59PF4460W05			
		DARK WICKER	P59PF44607CN		P59PF44607CN		P59PF44607CN			
		BROWN WICKER	P59PF44608UN		P59PF44608UN		P59PF44608UN			
 19	Hex Nut	EVERY COLORS	P59211M6000A	2	P59211M6000A	2	P59211M6000A	2	P59211M6000A	2
 20	Ladder Base Plate	BLUE	P59A2005204W	1	P59A2005204W	1	P59A2005204W	1	P59A2005204W	1
		GREY	P59A2005204C		P59A2005204C		P59A2005204C			
		DARK WICKER	P59A2005204K		P59A2005204K		P59A2005204K			
		BROWN WICKER	P59A2005204N		P59A2005204N		P59A2005204N			
 21	Machine Screw C (L=45mm)	EVERY COLORS	P5911600450A	2	P5911600450A	2	P5911600450A	2	P5911600450A	2
 22	Plastic Flat Washer	EVERY COLORS	P59PF4490P01	4	P59PF4490P01	4	P59PF4490P01	4	P59PF4490P01	4
 23	Ladder Bottom Clip	BLUE	P59PF4500B01	2	P59PF4500B01	2	P59PF4500B01	2	P59PF4500B01	2
		GREY	P59PF4500W05		P59PF4500W05		P59PF4500W05			
		DARK WICKER	P59PF45007CN		P59PF45007CN		P59PF45007CN			
		BROWN WICKER	P59PF45008UN		P59PF45008UN		P59PF45008UN			
*	For Pool Ladder sold separately	BLUE	P54360030099	1	P54420030099	1	P54480030099	1	P54520030099	1
		GREY	P5436003C099		P5442003C099		P5448003C099		P5452003C099	
		DARK WICKER	P5436003000K		P5442003000K		P5448003000K		P5452003000K	
		BROWN WICKER	P5436003000N		P5442003000N		P5448003000N		P5452003000N	

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**1.** Pour monter la poignée de l'échelle (voir **Fig. 1**), les vis à métaux **11** doivent être installées depuis l'intérieur de la charnière **12**, puis à travers la poignée d'échelle **2**, et à travers la barre de renfort avec instruction de sécurité **10** vers l'extérieur. Assurez vous que l'étiquette d'avertissement soit orientée vers l'extérieur sur les deux poignées. Installer la rondelle de blocage **8** et visser l'écrou à chapeau **9** jusqu'à ce que la barre de renfort soit serrée contre la poignée.

**2.** Les vis à métaux **6** doivent être installées depuis l'intérieur de la poignée d'échelle **2**, et à travers la barre de renfort. Installer la rondelle plate **7**, la rondelle de blocage **8** et visser l'écrou à chapeau **9** jusqu'à ce que la barre de renfort avec instruction de sécurité **10** se soit serrée contre la poignée d'échelle (Voir **Fig. 1**).

**3.** Pour préparer le pied d'échelle (voir **Fig. 2**), commencer avec le pied "R" (droit) de l'échelle. Ouvrir avec précaution un clip de fixation **5** sur le côté, juste assez pour passer par dessus le haut du pied de l'échelle **1**, et faites le glisser du haut du pied de l'échelle sur la partie inférieure échancrée comme le montre la **Figure 2**. Le clip de fixation devrait être à l'intérieur de la jambe comme le montre la **Figure 2**. Répétez le même processus pour le pied "L" (gauche).

**4.** Glisser une marche **3** sur les deux pieds. Assurez vous que le côté de la marche marquée "R" est bien sur le pied droit. Faites glisser la marche jusqu'à ce que les bagues pour les marches de l'échelle **5** s'insèrent dans le dessous de la marche et que les arêtes à l'intérieur de la bague se bloquent à la bonne place. Les clips de fixation doivent rester dans la partie échancrée du pied de l'échelle pendant que vous appuyez sur les marches. (Voir **Fig 3**).

**5.** Pour préparer l'échelle pivotante (voir **Fig. 4**), démarrez avec un pied droit **13**. Ouvrir avec précaution le clip de fixation **5** sur le côté, juste assez pour insérer la partie supérieure du pied droit **13**, et le faire glisser à partir du haut de la jambe au plus bas de l'article en retrait comme le montre le **Figure 4**. Le clip de fixation doit être à l'intérieur de la jambe comme le montre la **Figure 4**. Répétez le même procédé pour faire l'autre pied.

**6.** Glisser une marche **3** à la fois sur le pied. Faites glisser la marche jusqu'à ce que les bagues pour les marches de l'échelle **5** s'insèrent dans le dessous de la marche et que les arêtes à l'intérieur de la bague se bloquent à la bonne place. Les clips de fixation doivent rester dans la partie échancrée du pied de l'échelle pendant que vous appuyez sur les marches. Le clip de fixation doit être à l'intérieur de la jambe comme le montre la **Figure 5**.

**7.** Placer les clips pivotant **14** sur les plus hautes marches du pied comme le montre la **Figure 4**. Le bouton doit être tourné vers l'extérieur et la pince avec la serrure doit pointer vers l'avant. Le Clip Pivotant **15** est installé sur l'autre côté de la jambe droite de l'échelle comme le montre la **Figure 4**. La petite pince doit être orientée vers l'avant.

**8.** La vis à métaux **11** doit être installée à partir de l'intérieur du pied vertical **13**. Enfilez l'écrou à chapeau **9** jusqu'à ce que le pied pivotant se resserre contre le pied de l'échelle. (Voir **Fig. 5**).

**9.** Placez le Clip Bas d'échelle **21** au bas de la jambe droite de l'échelle comme le montre la **Figure 4**. Les Vis à métaux **11** doivent être installées à partir de l'intérieur des pied Verticaux **13**. Enfilez Ecrou à chapeau **9** jusqu'à ce que les Clip Bas d'échelle se resserrent contre les Pieds Verticaux. (Voir **Fig. 4**)

**10.** Mettez les deux pieds de l'échelle dans la position « debout », la base des pieds faisant face à l'extérieur, comme le montre la **Figure 3**. Placez les poignées de l'échelle, avec les attaches des poignées à l'extérieur de l'échelle, en haut de chaque pied de l'échelle.

**11.** Assurez-vous que toutes les marches sont maintenant à niveau (parallèles au sol). Si une section est différente, soulevez les poignées et tournez le pied de l'échelle sur le côté. Réinstallez les poignées et appuyez bien.

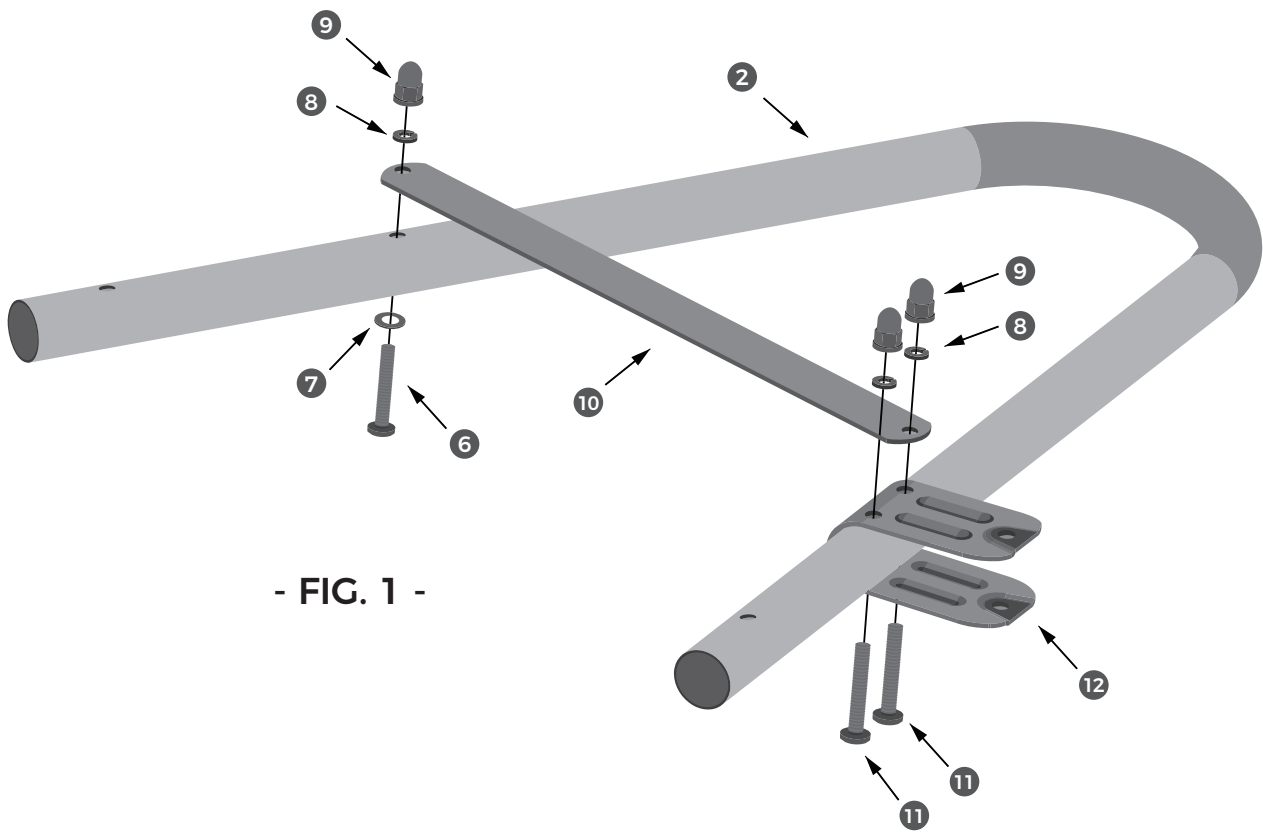
**12.** De l'intérieur de la poignée de l'échelle **2**, insérer les deux vis **6** à travers les rondelles plates **7**, puis à travers la poignée échelle et fixez avec les rondelles de blocage **8** et les écrous **9**. (Voir **Fig. 6**).

- 13.** Tenir les pieds gauche et droit **19** en position debout, les pieds vers l'extérieur, comme indiqué dans la **Figure 6**.
- 14.** De l'intérieur de la poignée **2**, insérer les deux vis **6** à travers les rondelles plates **7**, puis à travers la poignée échelle et fixez avec les rondelles de blocage **8** et les écrous **9**. (Voir **Fig. 6**) Version 28/09/2015 8.
- 15.** Placer le pied-socle **17** entre les jambes de l'échelle **19** comme indiqué dans la **Figure 6**.
- 16.** Du haut des pieds de l'échelle **19**, insérer les deux vis **6** à travers les rondelles plates **7**, puis à travers la poignée de l'échelle et fixez en place avec les écrous hexagonaux **16** comme indiqué dans la **Figure 6**.
- 17.** Placer le pied pivotant sur la charnière **12** et le clip sur le pied de l'échelle avec le clips pivotant avec le bouton **14** et le clips pivotant **15** comme le montre la **Figure 6**. Insérez une rondelle plate en plastique **20** dans chaque charnière.
- 18.** Insérez les vis à métaux **18** par les rondelles plates en plastique **20**, ensuite par la jambe d'échelle attachez en place avec l'rondelle de blocage **8** et écrou de Chapeau **9**. (Voir **Fig. 6**).
- 19.** La partie pivotante doit être à l'extérieure de la piscine. S'assurez que les attaches **14** sont bien clipser sur l'échelle **14** quand l'échelle est en cours d'utilisation. (Voir **Fig. 7**).
- 20.** Lorsque l'échelle n'est pas utilisée, la partie pivotante doit être accrochées sur la poignée échelle jusqu'à entendre un «clic» sonore. (Voir **Fig. 8**).
- 21.** Pour utiliser l'échelle, appuyez sur le bouton du clip pivotant avec le bouton **14** et le pivotez l'échelle dans la position d'utilisation comme le montre la **Figure 7**.

**- NOTE -**


CETTE ÉTAPE EST TRÈS IMPORTANTE CAR ELLE EMPÊCHE LES POIGNÉES DE SE SÉPARER DES PIEDS - L'ÉCHELLE TOMBERA SI LES VIS NE SONT PAS CORRECTEMENT INSTALLÉES

- ASSEMBLAGE BRAS DE L'ÉCHELLE -



- FIG. 1 -

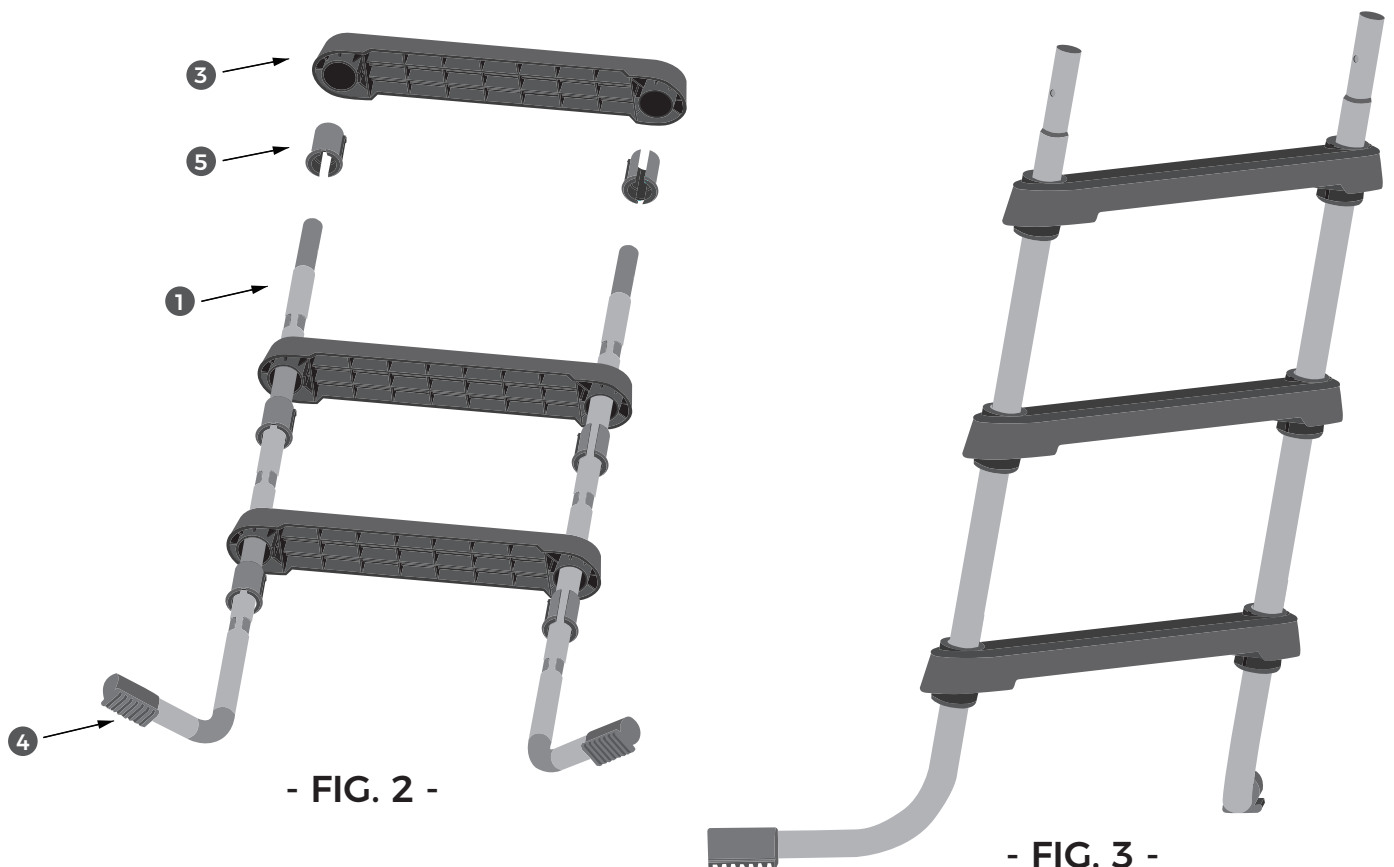
- ASSEMBLAGE PIEDS DE L'ÉCHELLE -




- FIG. 2 -

- FIG. 3 -

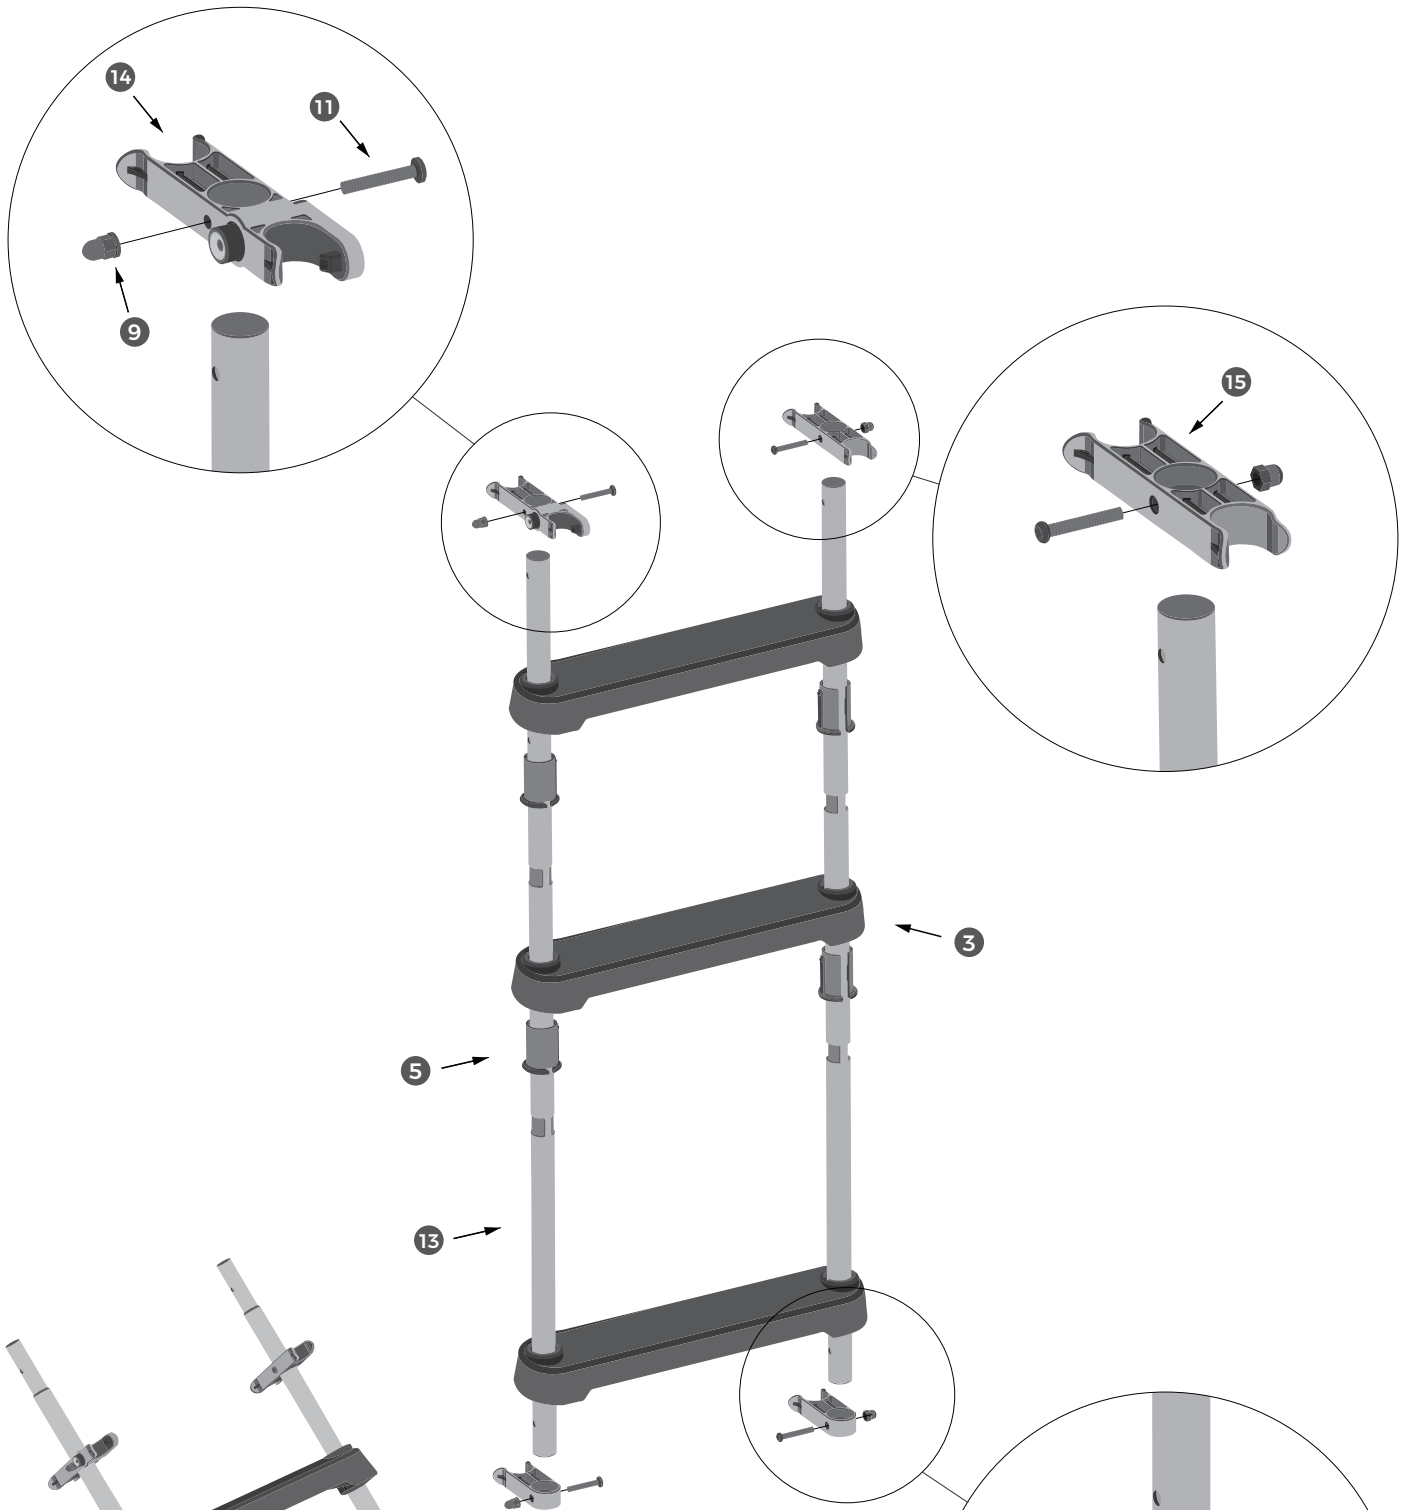- ASSEMBLAGE PIED PIVOTANT -




- FIG. 4 -

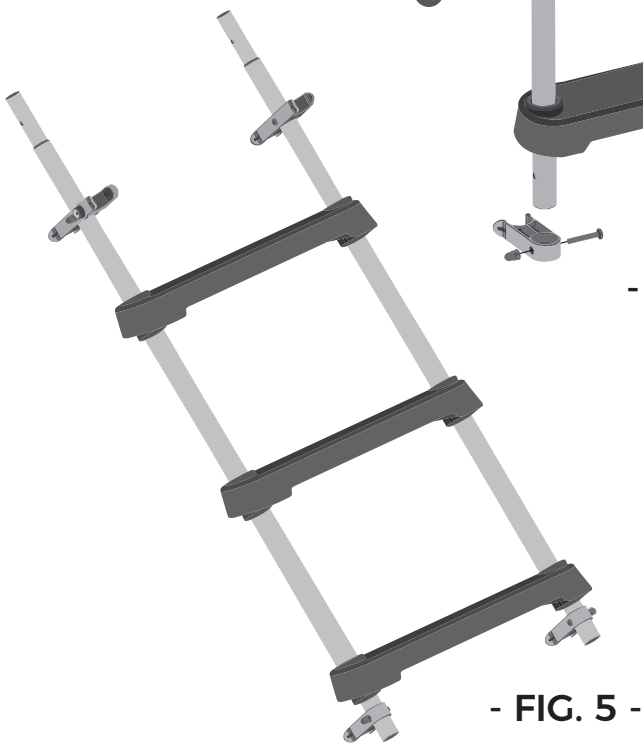

- FIG. 5 -



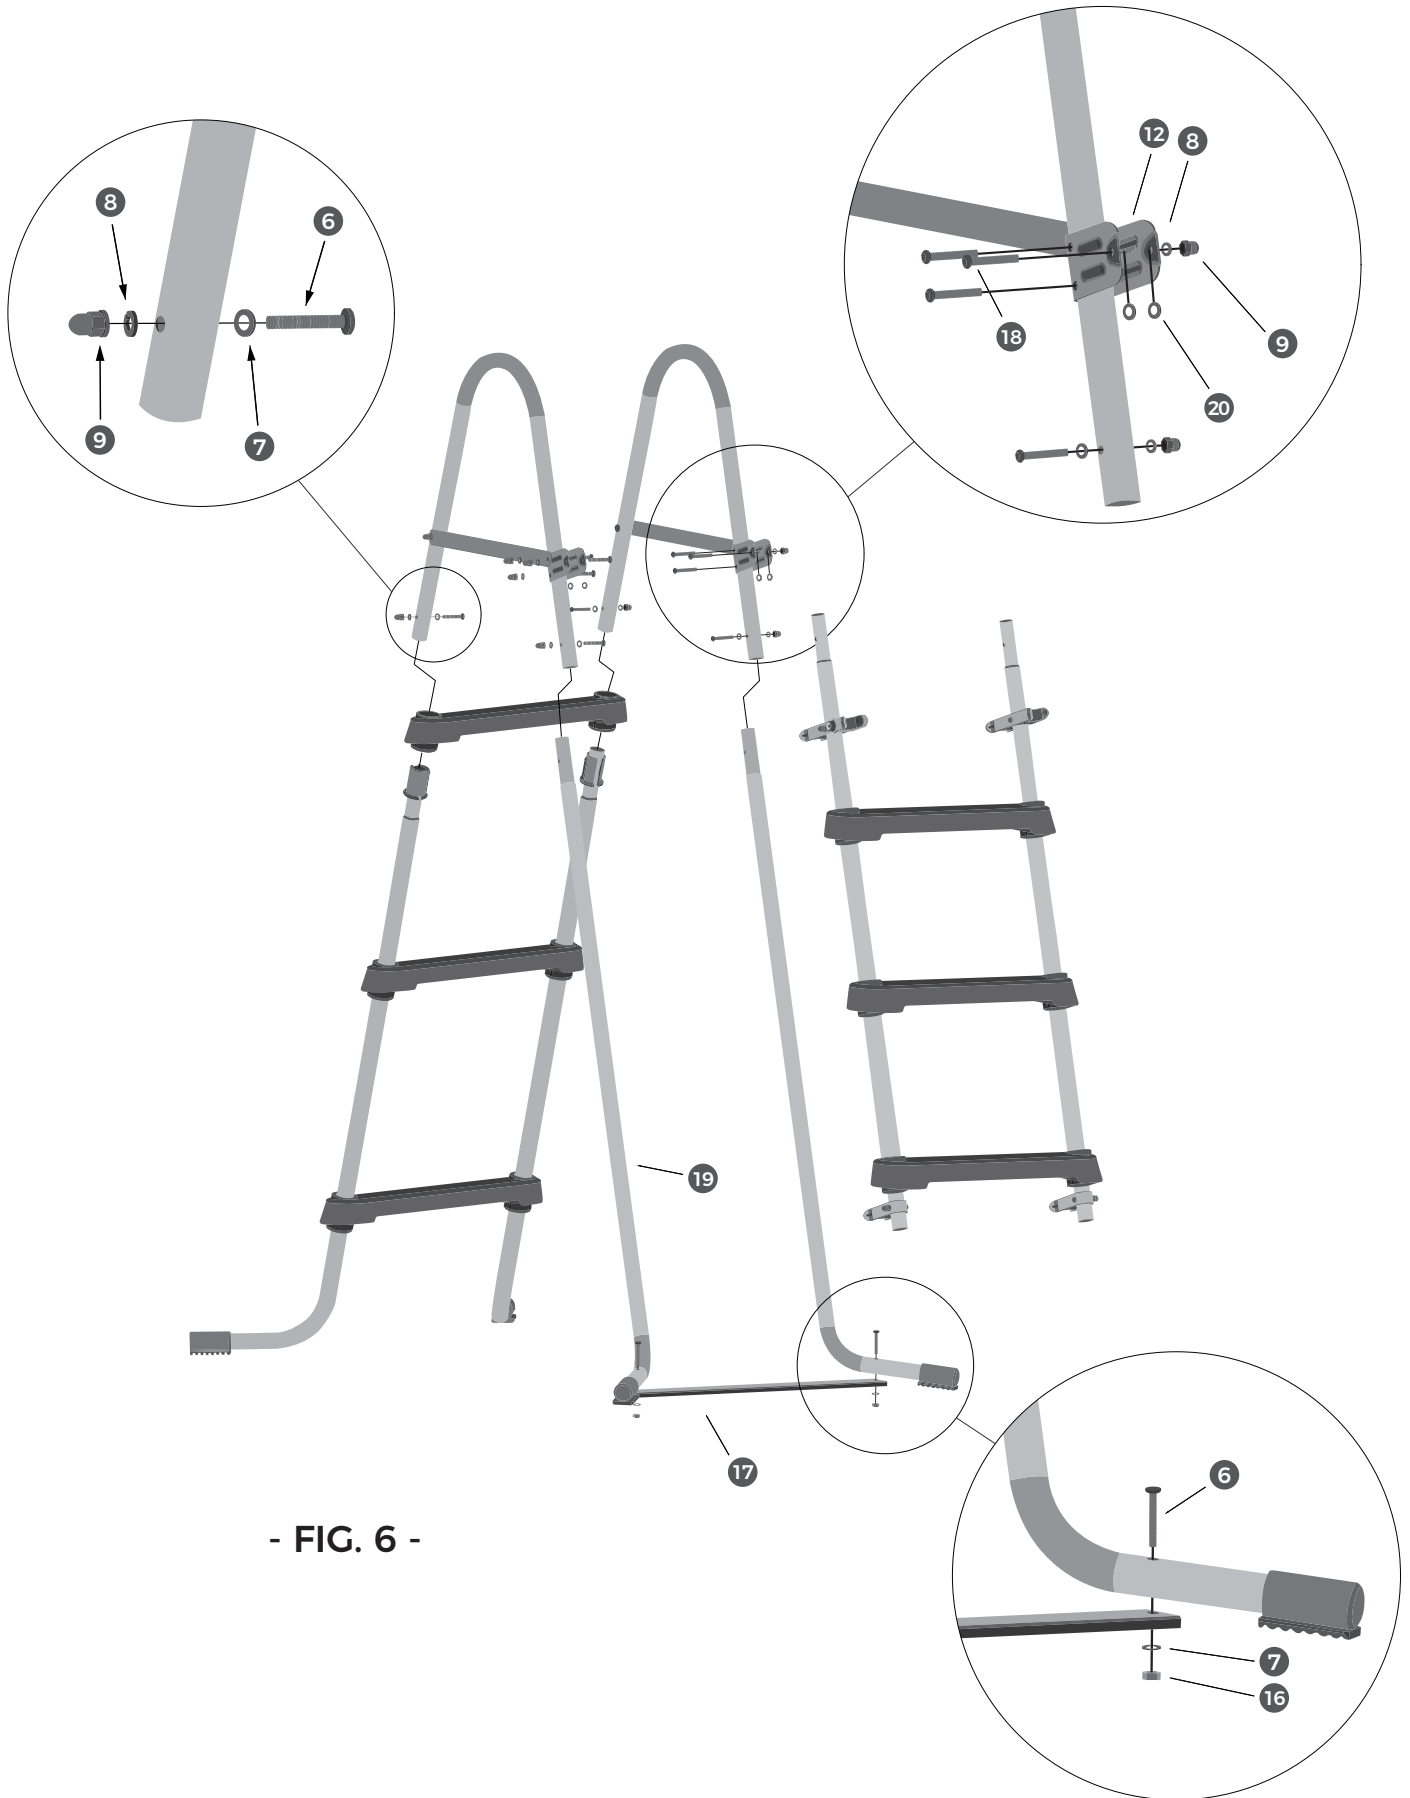


- FIG. 6 -

- ÉCHELLE EN UTILISATION -



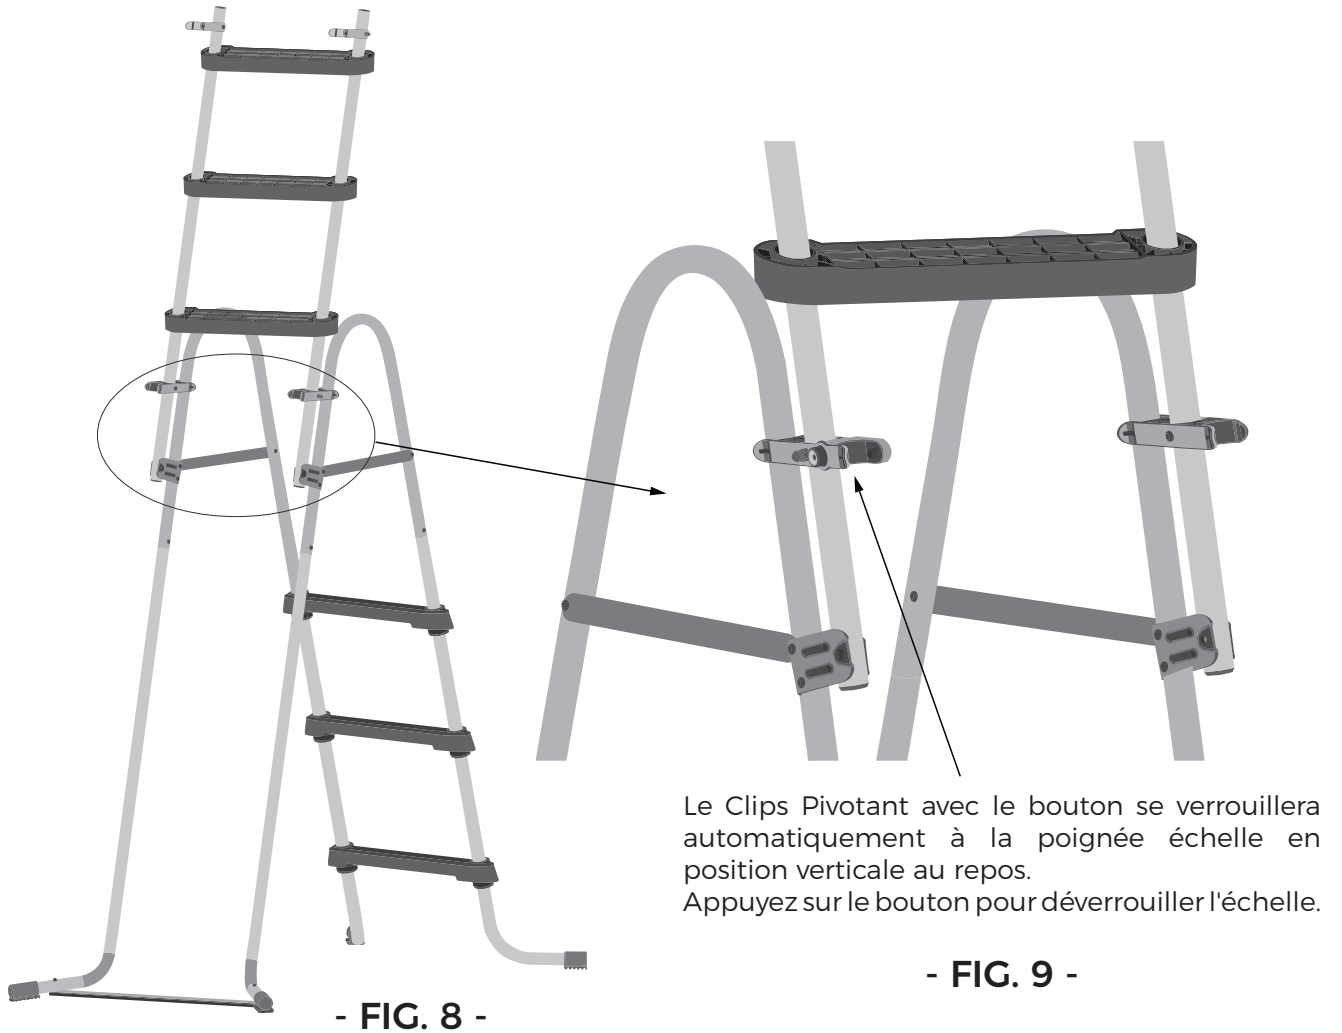- ÉCHELLE INACTIVE -



## GARANTIE LIMITÉE

Polygroup® Limited (Macao Commercial Offshore), (ci-après "Polygroup®") garantit exclusivement à l'acheteur initial, la Piscine contre les défauts de matériau ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. L'acheteur initial doit conserver la preuve de cet achat sous la forme du reçu de vente d'origine du magasin et doit le fournir sur la demande de Polygroup® ou de ses agents agréés. Les réclamations dans le cadre de la garantie ne peuvent pas être traitées sans preuve d'achat valable. Cette Garantie Limitée s'applique exclusivement à l'acheteur initial du produit et se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement du produit, tel que décidé à la seule discrétion de Polygroup®. Les dommages consécutifs, y compris les réclamations de perte d'eau, de produits de traitement des piscines, de détériorations ou de travail, ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée.

Cette Garantie est déclarée invalide si l'Acheteur modifie ou répare le produit lui-même ou par des personnes non autorisées, utilise avec le produit des accessoires ou pièces n'étant pas de la marque Polygroup®, utilise le produit sans respecter les instructions du fabricant, utilise une tension inappropriée, maltraite le produit de quelque manière que ce soit, fait preuve de négligence ou en cas de circonstances accidentelles. L'usure normale n'est pas couverte par cette Garantie, ni les événements de force majeure hors du contrôle de Polygroup®.

Si vous rencontrez un problème avec votre produit Polygroup®, ne le retournez pas au point de vente. Toutes les réclamations dans le cadre de la garantie doivent être effectuées directement à Polygroup®. Avant de contacter le service client, lisez la notice de montage ou visionnez les vidéos d'installation à l'adresse <https://support.polygroupstore.com/hc/fr/categories/200321269-Assistance-pour-de-la-piscine>. Si vous ne pouvez toujours pas régler le problème, contactez le service client Polygroup® aux coordonnées indiquées à l'Annexe.

### - PRÉPAREZ -

- Ticket de caisse et date d'achat
- Le magasin ou site internet où l'achat a eu lieu
- Type ou référence de la piscine (par exemple autoportante, cadre métallique),
- Dimensions piscine
- Type de pompe (le cas échéant)
- Votre numéro de téléphone et adresse email

Notre agent du service après-vente vous aidera à résoudre le problème. Il vous sera peut-être demandé de renvoyer tout ou partie du produit pour inspection et/ou réparation. Ne retournez aucun produit à Polygroup® sans numéro d'Autorisation de Retour.

EN AUCUN CAS, POLYGROUP®, SES AGENTS AGRÉÉS, ENTITÉS APPARENTÉES OU EMPLOYÉS NE SERONT RESPONSABLES ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.

### - COUNTRIES / REGIONS SERVICE CENTER LOCATIONS -

#### • FRANCE

Téléphone : 33(0) 969360535  
Email : aide@polypool.fr

#### • SPAIN

Téléphone : 0900905437  
Email : apoyo@polypool.es

#### • ITALY

Téléphone : 0800788298  
Email : support@piscinacieco.it