
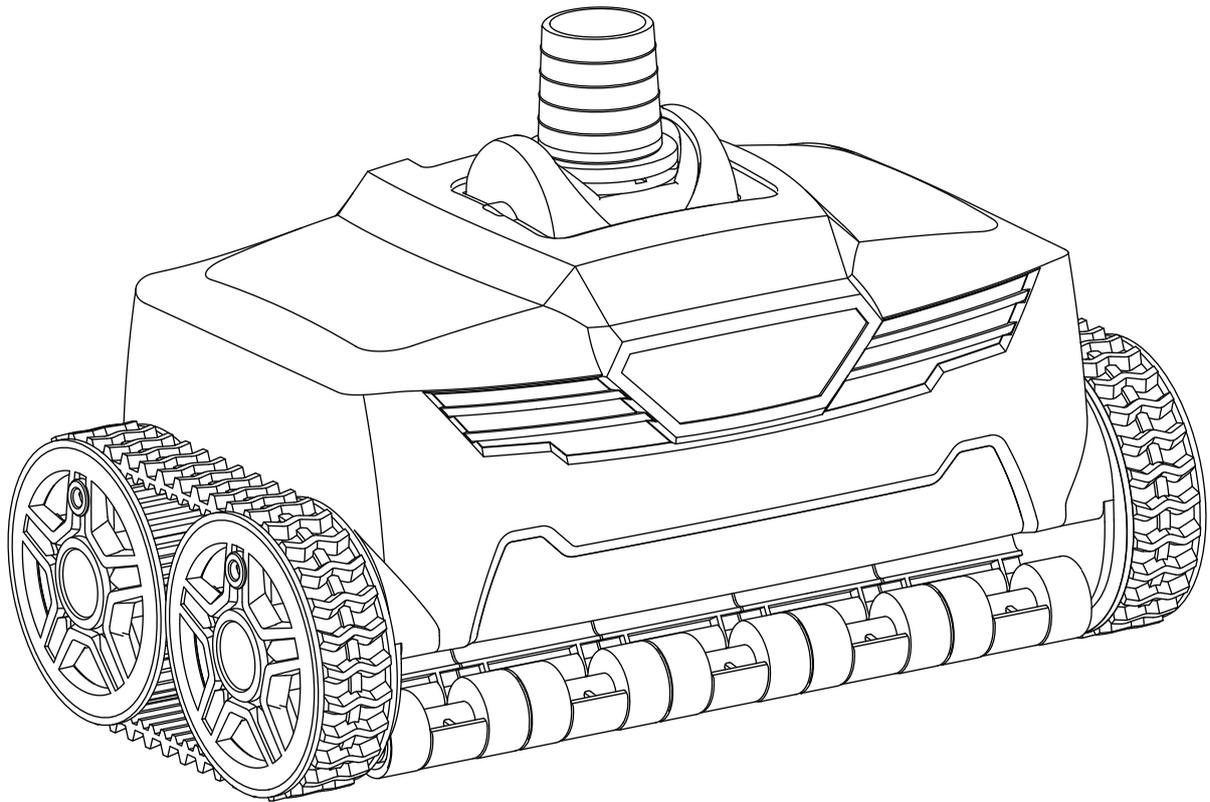


**Ref:1177\_106209**

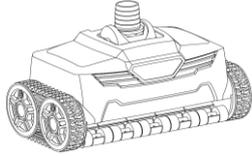

**1177\_106209**

A		340x190x210mm	x 1	1 /1
B		122x99x64mm	x 1	1 /1
C		67x54mm	x 1	1 /1
D		91x62x47mm	x 2	1 /1
E		73.8x58.5x64mm	x 1	1 /1
F		Ø38x1000mm	x 1	1 /1
G		Ø38x1000mm	x 1	1 /1

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT  
 EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT  
 DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT  
 ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTO  
 IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO  
 PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO  
 PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT  
 NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT  
 HE: לתקשר עם/הווידאו/ מידע/לאחר שירות ומכירת

**SAV.HABITATETJARDIN.COM**

# Avertissements et instructions de sécurité

---

Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement les manuels pour vous assurer qu'ils sont bien compris, sinon cela pourrait causer de graves dommages.

---

## **ATTENTION!**

---


- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ne nettoyez pas les piscines neuves sans avoir préalablement effectué un nettoyage manuel.</li><li>● Retirez le robot avant de choquer chimiquement votre piscine.</li><li>● Ne nagez pas avec le robot nettoyeur ensemble.</li><li>● Videz l'eau et rangez le robot nettoyeur sous le toit en toute sécurité.</li><li>● Retirez le robot nettoyeur lors du lavage à contre-courant du filtre.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques.</li><li>● Réparez d'abord le vinyle lorsqu'il est cassé / endommagé.</li><li>● Si vous constatez que le robot nettoyeur est endommagé, veuillez cesser de l'utiliser.</li><li>● Tenir à l'écart des cheveux, des chiffons ou du corps pour éviter les blessures.</li></ul> |
|--|--|
- 

**Remarque** : Les avertissements ci-dessus n'évitent pas tous les risques ou blessures graves. Veuillez opérer prudemment avec bon sens.


# Installation du robot nettoyeur

## ÉTAPE 1 : Préparation de votre piscine.


1. Retirez manuellement les très gros débris piscine (c.-à-d. après la tempête, nettoyage de printemps/piscine situations d'ouverture).
2. Lavez à contre-courant votre filtre, les paniers de l'écumoire et le panier de la pompe.
3. assurez-vous que votre équilibre chimique est correct. Si ce n'est pas le cas, il est maintenant temps de le corriger. Utilisez la piscine après 4 heures d'ajustement.
4. Retourner les appareils pointant vers le bas .
5. Fermer la pompe

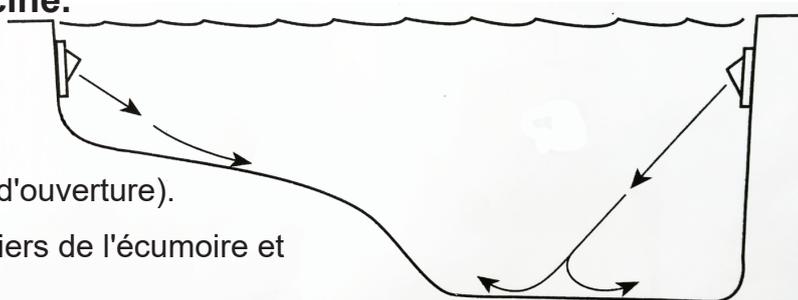

## ÉTAPE 2: Raccordement des durites.


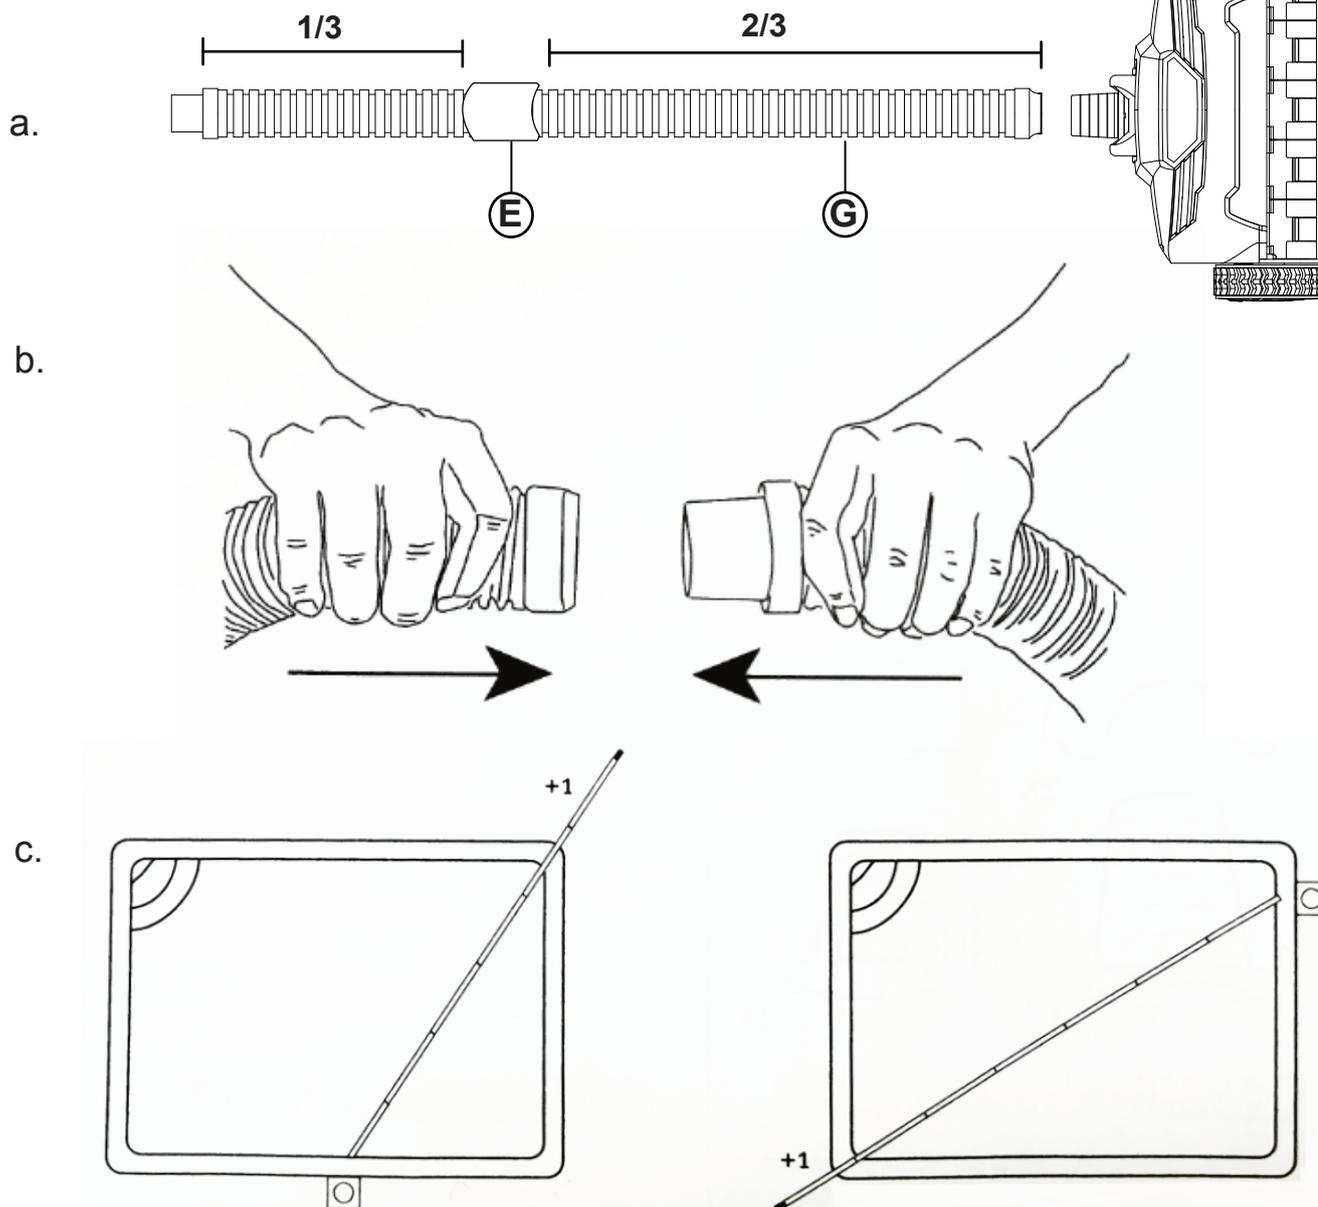


### ÉTAPE 3 : Connectez-vous avec le nettoyeur.

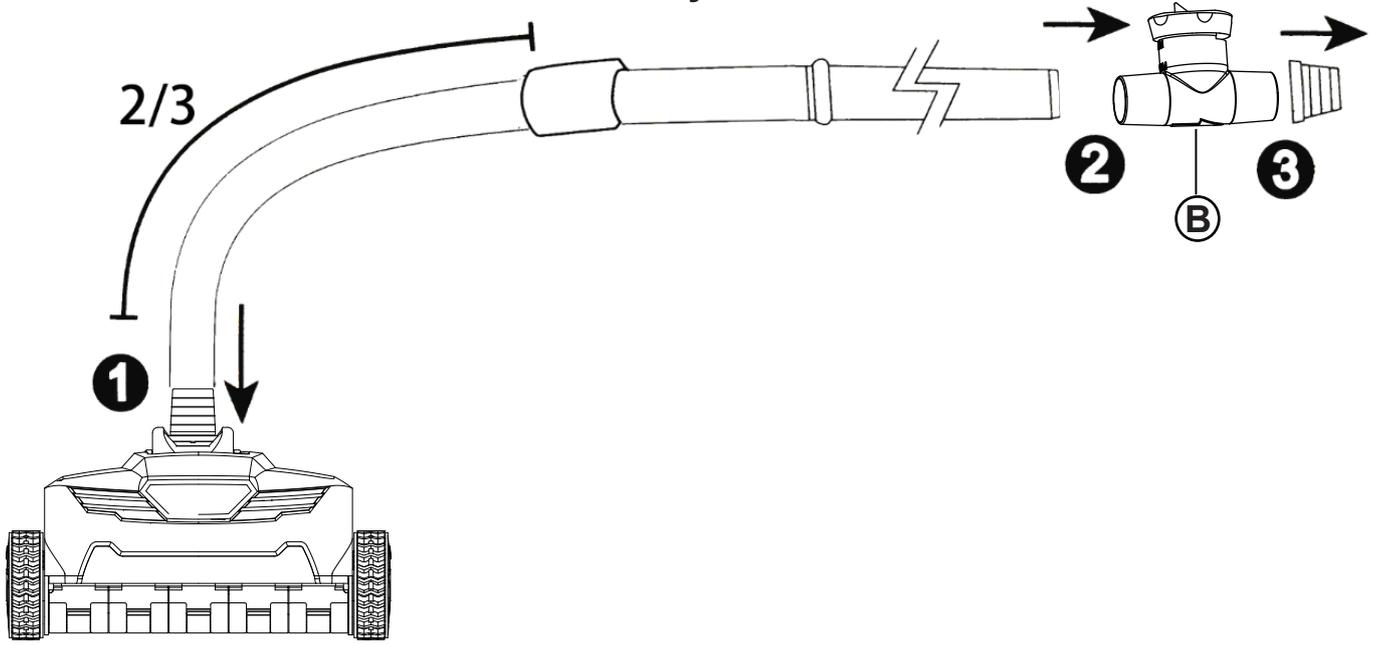

### ÉTAPE 4 : Robot nettoyeur dans l'eau .

Mettez le nettoyeur dans l'eau, allumez votre pompe et raccordez un tuyau à la valve régulière pour évacuer l'air du nettoyeur et des tuyaux..

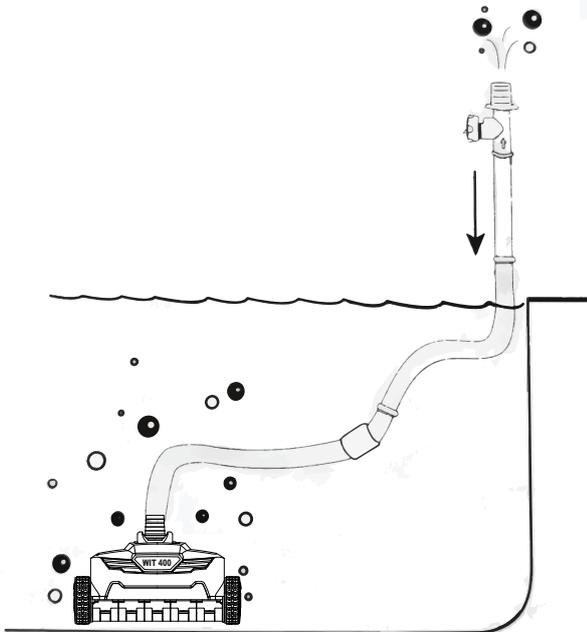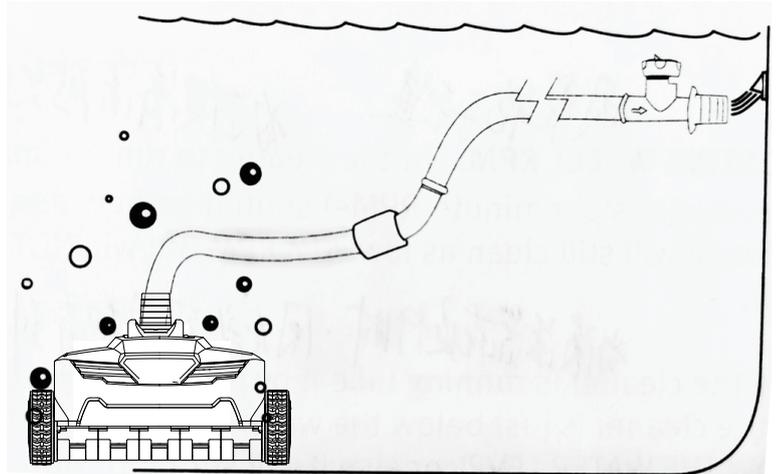


**OU**

Éteignez la pompe, mettez le nettoyeur dans l'eau et tirez verticalement le tuyau dans l'eau jusqu'à ce que le tuyau soit complètement rempli d'eau.

## ÉTAPE 5 : Connexion à la pompe.

1. Assurez-vous que la pompe de filtration est éteinte.
2. If you are hooking into a skimmer, tightly press the Regulator Valve and the Hose Cone (valve adapter) end into the bottom of your skimmer (see image 1).
3. Si vous vous connectez à une écumeuse, appuyez fermement sur la valve du régulateur et l'extrémité du cône du tuyau (adaptateur de valve) dans le fond de votre écumeuse (voir image 1).  
Ou  
Insérez le tuyau directement dans l'aspirateur  
Verrouillez fermement  
(voir image 3).
4. Allumez la pompe.

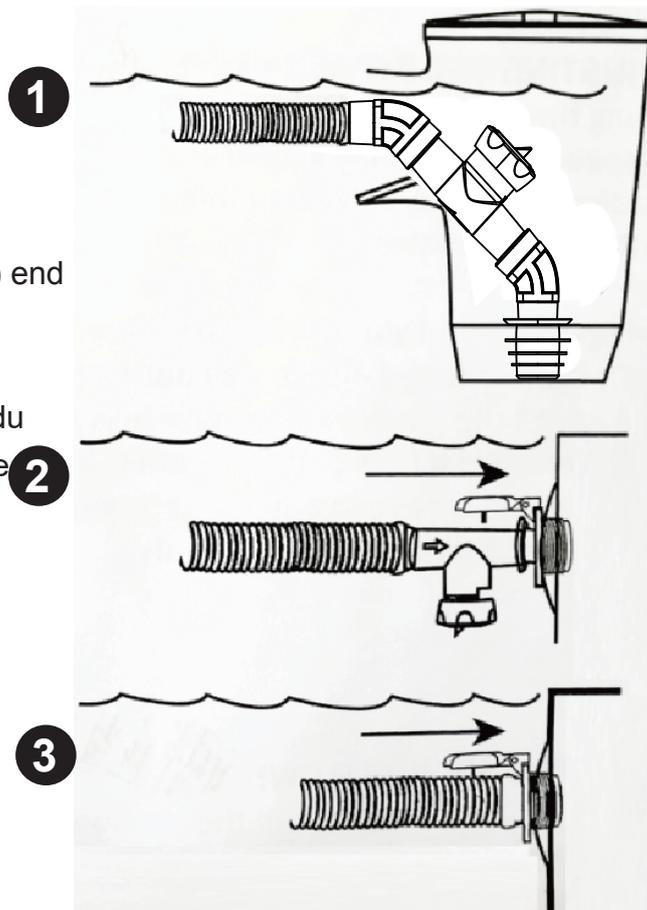


## ÉTAPE 6 : Réglage du fonctionnement du nettoyeur .

afin de garantir la durée de vie du nettoyeur et obtenir le meilleur effet de nettoyage, nous devons contrôler le débit d'eau à travers le nettoyeur. le débit à travers le nettoyeur est mesuré par compter le RPM de la roue.

Pour de meilleurs résultats, le nombre de tours par minute (RPM) de la roue doit être entre 30 et 32.

Lorsque le nettoyeur est en marche, maintenez le soufflet et le soulever en gardant le plus propre dans l'eau. (garder le nettoyeur sous le niveau de l'eau, sinon il respirera air, maintenant marqué par l'anneau à droite roue.). Calculer le RPM de l'avant roue droite. Si le nombre de tours est entre 30 et 32, c'est bien.

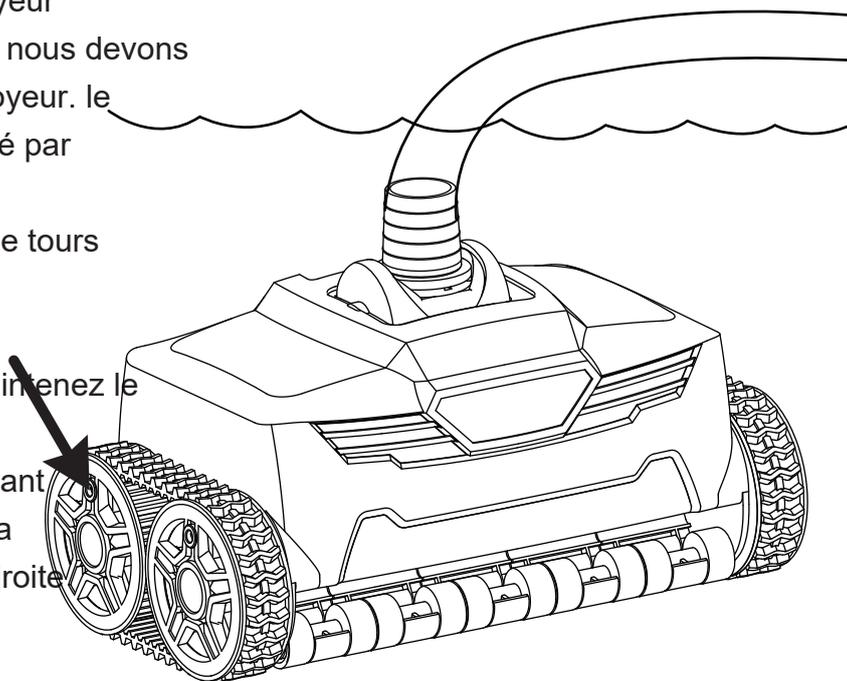



Si la vitesse de votre nettoyeur ne se situe pas dans cette plage, il existe deux façons de la régler.

## 1. Réglage de la vanne du régulateur réglable

Si le compte est :



RMP < 30 → augmenter le débit (+)

RMP > 32 → augmenter le débit (-)

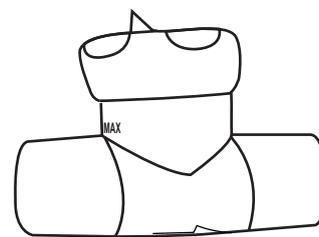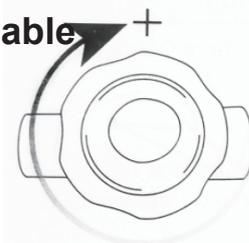

## 2. Réglage du débit d'aspiration ::

Réglez la quantité de débit de la conduite d'aspiration/de l'écumoire pour obtenir le débit approprié.

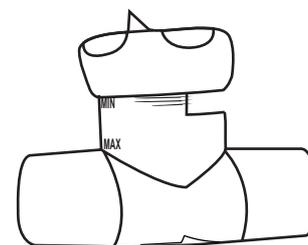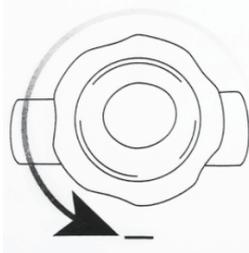

# Maintenance quotidienne

## ⚠ ATTENTION!

Pour éviter des blessures graves, assurez-vous que le nettoyeur est déconnecté du soufflet et éteignez la pompe à eau avant de commencer l'opération.

La capacité de nettoyage du robot nettoyeur dépend de la forme de la piscine et de la quantité d'eau disponible. Si le robot nettoyeur ne grimpe pas sur la paroi de votre piscine, vérifiez la vitesse des roues pour vous assurer que le débit est correct. En même temps, assurez-vous que la surface de la piscine n'est pas recouverte d'algues, car une surface lisse peut affecter l'adhérence du robot nettoyeur.

### Videz le panier de la pompe :

Pour faire fonctionner le robot nettoyeur avec la meilleure efficacité, videz régulièrement le panier de la pompe. Plus il y a de débris dans la piscine, plus le panier est nettoyé souvent.

### Lavez le filtre de la piscine :

Débranchez le robot nettoyeur du système de circulation d'eau avant de laver le filtre à contre-courant. Après le nettoyage ou le lavage à contre-courant, laissez le système de filtration fonctionner au moins 5 minutes pour éliminer la saleté, puis rebranchez la laveuse.


### Ajouter des produits chimiques à la piscine :

Lors de l'ajout de produits chimiques, il faudra au moins 4 heures avant d'utiliser le robot nettoyeur.

### Stockage et hivernage :

Ne rangez pas le robot nettoyeur sous la lumière du soleil. Lors du stockage en hiver, vidangez toute l'eau (les dégâts dus au gel ne sont pas couverts par la garantie). Lors d'un stockage tempéré, n'enroulez pas les tuyaux, sinon cela affectera les performances de travail du robot plus propre. Les tuyaux doivent être à plat.


## Retirer les débris

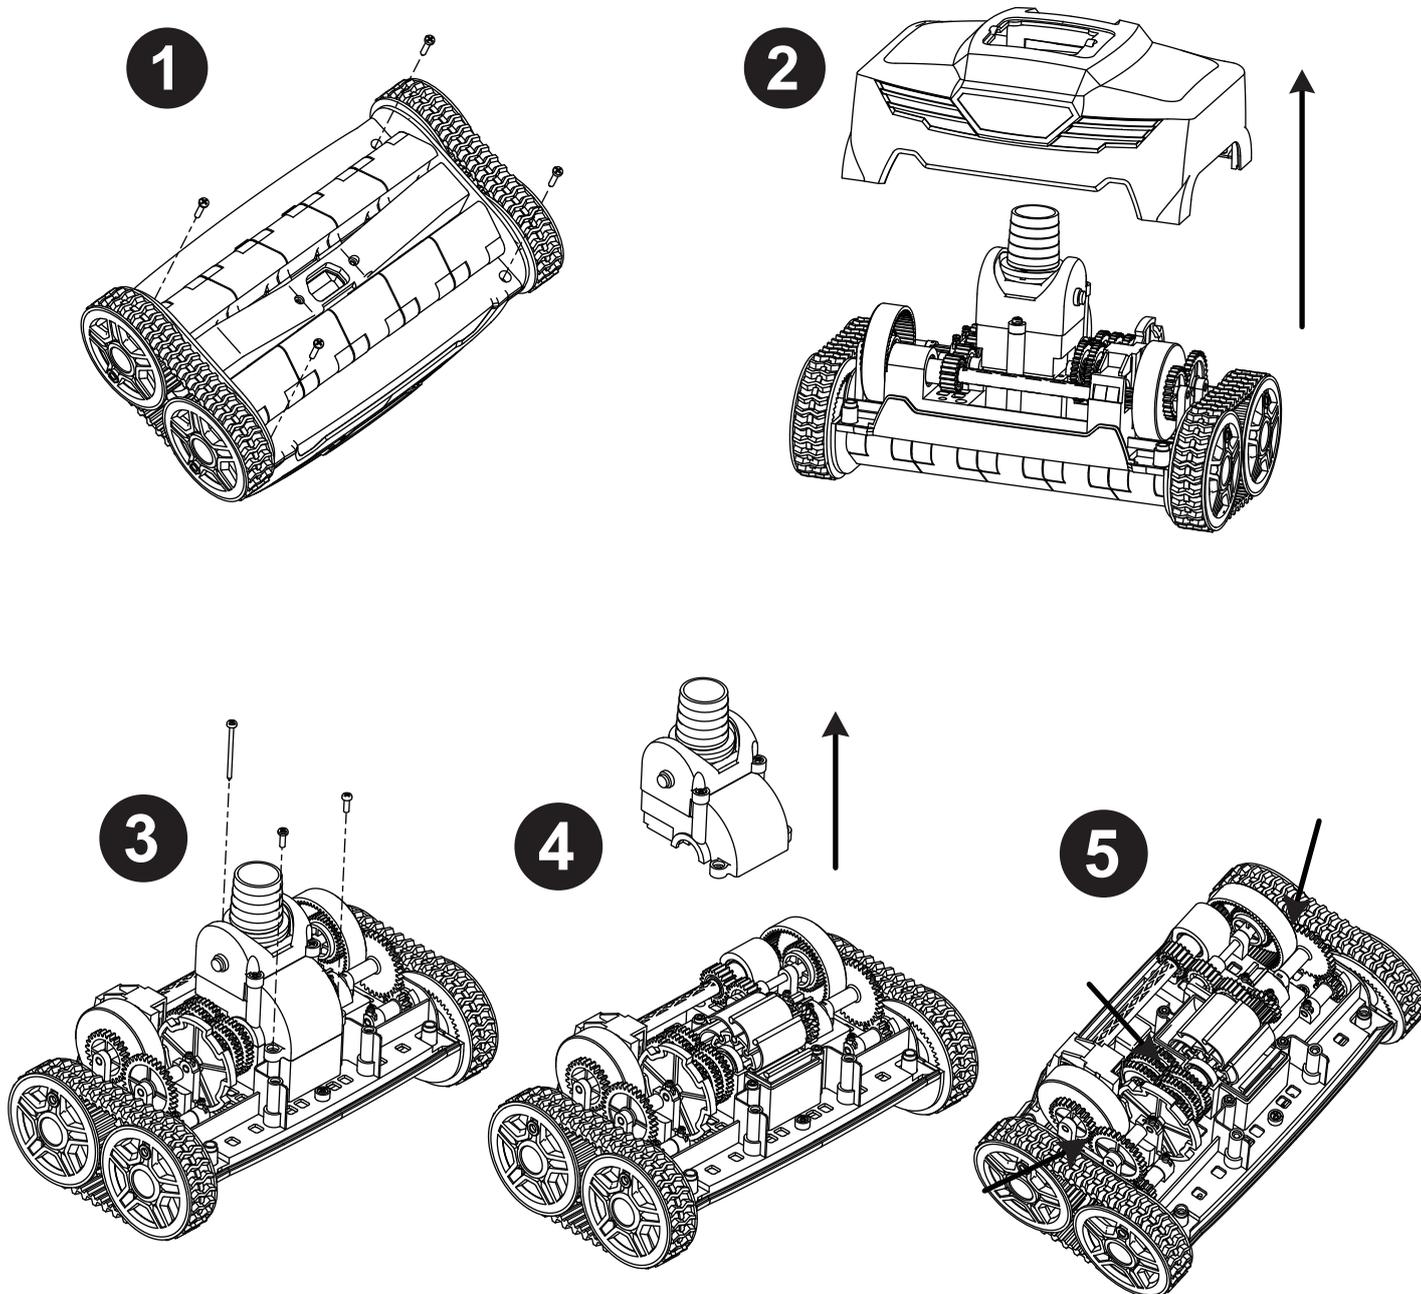


## Remplacement des aubes de turbine

Les aubes de turbine doivent être placées dans une direction du moyeu de turbine (comme indiqué sur la figure de droite).

**Remarque :** l'extrémité cylindrique de la lame est placée dans la rainure du moyeu.

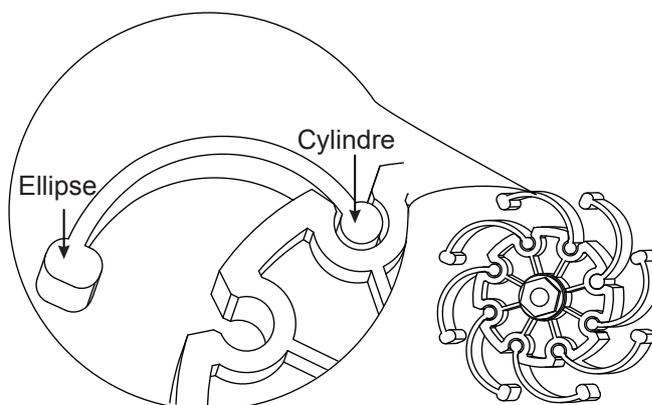

## Démonter ou remplacer les roues / chenilles

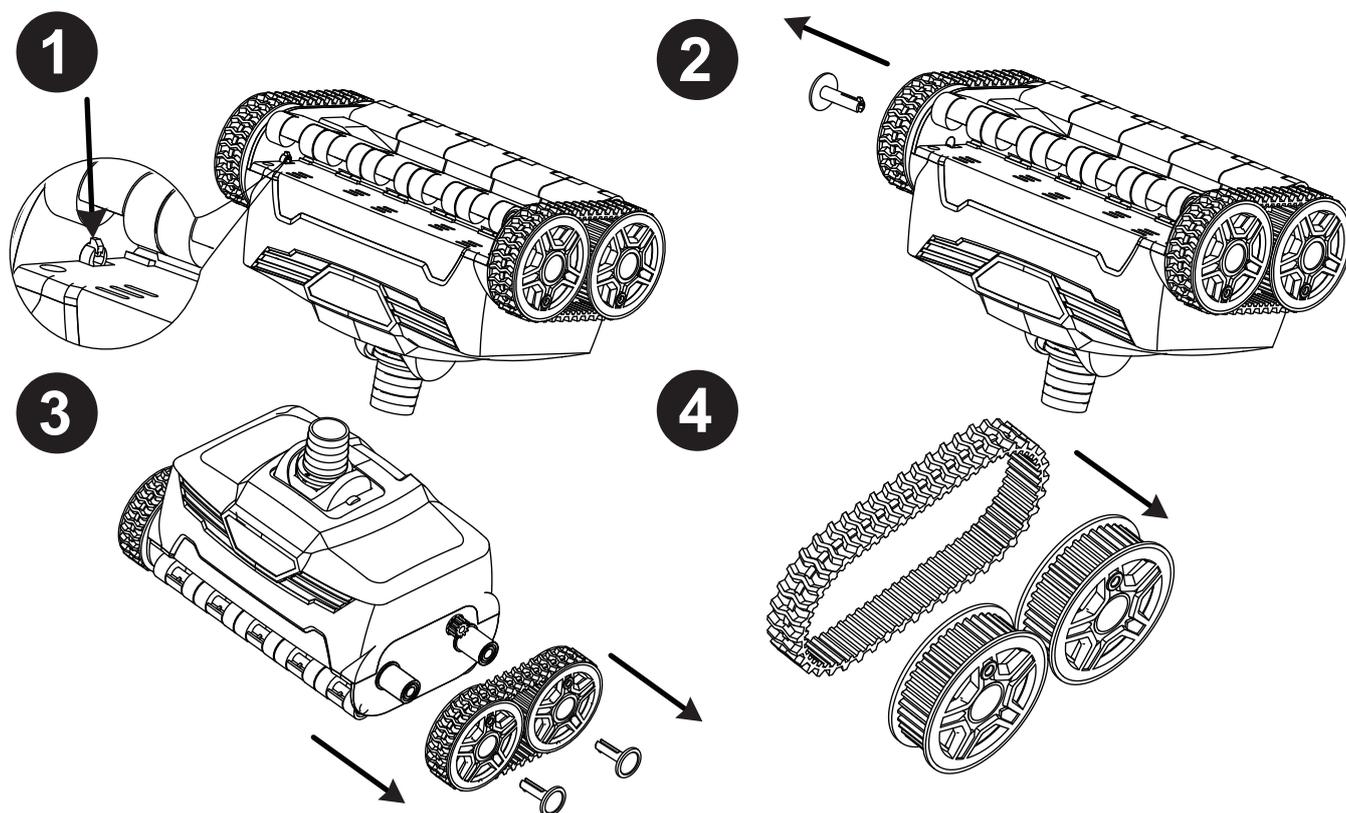

## Dépannage:

If you have problems with your cleaner robot, follow the troubleshooting steps below to restore performance. **Remarque** : éteignez la pompe de filtration avant d'effectuer toute réparation.

Problème	Solution
<p>Le robot nettoyeur ne bouge pas ou se déplace trop lentement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le régime des roues. Veuillez vous référer à "Réglage du robot nettoyeur" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● Il y a un blocage à l'intérieur du produit nettoyeur, retirez le blocage interne.</li> <li>● The water pump is off or running slowly. Restart or replace the water pump.</li> <li>● Vérifiez s'il y a de l'air dans le système de circulation de la pompe. Si le niveau d'eau dans le panier de la pompe à eau baisse, ou si trop de bulles sont visibles dans le panier de la pompe, ou si de l'air est émis par le tuyau de retour, il y a de l'air dans la circulation. Vérifiez les connexions des tuyaux et serrez toutes les connexions sur la pompe. Et vérifiez si le joint torique du panier de la pompe à eau est usé.</li> <li>● Filtre pour unité de filtration à contre-courant et pompe à eau.</li> <li>● Les aubes de turbine internes du robot nettoyeur sont mal installées. Reportez-vous à "Remplacement des aubes de turbine" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● Blocage du mécanisme d'entraînement interne. Reportez-vous à "Retirer les débris" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● La piste est trop lâche. Il tombe de la roue. Remplacement de piste.</li> <li>● Il existe d'autres obstacles au nettoyeur lui-même. Veuillez contacter votre revendeur local.</li> </ul>

Lorsque vous faites tourner la roue droite vers l'avant à la main, la roue droite sautera des dents	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le moyeu ou le pignon d'entraînement droit est usé. Veuillez contacter votre revendeur local.</li> </ul>
Le robot nettoyeur tourne en rond, il n'ira pas droit du tout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le lecteur interne est endommagé. Veuillez contacter votre revendeur local.</li> </ul>
La zone de nettoyage de la piscine avec un robot nettoyeur est petite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou enroulé.</li> <li>● Le tuyau est trop court. Veuillez vous référer à "raccorder le tuyau" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● Le poids du tuyau peut être dans la mauvaise position. Reportez-vous à la section "raccordement du tuyau" dans le manuel d'utilisation. Il devrait être de 2/3 du tuyau unique de la tête de nettoyage.</li> <li>● Le joint tournant du raccord de tuyau (sur le dessus de la turbine) peut être sale, ce qui peut bloquer la rotation et la saleté doit être enlevée.</li> <li>● L'eau de retour peut repousser le tuyau, de sorte que la direction de l'eau de retour est vers le bas.</li> <li>● Vérifiez le régime des roues. Veuillez vous référer à " réglage du nettoyeur " dans le manuel d'utilisation Vitesse de l'appareil.</li> <li>● Observez le robot nettoyeur pendant plus de 5 minutes, assurez-vous que le robot nettoyeur dispose de 3 angles de braquage de tailles différentes, environ (180°, 270° et 450°), sinon contactez votre revendeur local.</li> </ul>
Le robot nettoyeur escalade trop le mur ou en sort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aspiration ou débit excessif. Vérifiez la vitesse de rotation de la roue, veuillez vous référer au " réglage du robot nettoyeur " dans le manuel d'utilisation ..</li> <li>● Ne pas utiliser la soupape de dérivation (si elle est reliée à un écumoire murale).</li> <li>● Ajustez la plaque du skimmer mural.</li> </ul>
The cleaner won't climb the wall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le régime des roues. Veuillez vous référer à "Réglage du robot nettoyeur" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● Le poids du tuyau peut être dans la mauvaise position. Reportez-vous à la section "raccordement du tuyau" dans le manuel d'utilisation. Il devrait être de 2/3 du tuyau unique de la tête de nettoyage.</li> <li>● La piste est trop lâche. Il tombe de la roue. Remplacement de piste.</li> <li>● Le balancement de la jupe n'est pas flexible. Lors du fonctionnement, certaines jupes d'extrémité n'adhèrent pas à la surface du bassin. Balancez le groupe inactif de jupes d'avant en arrière à la main pour le faire librement ; Ou contactez le fournisseur local.</li> </ul>
Balancement des roues.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le bouton de la molette n'est pas en place. Veuillez vous référer à "Repliage et remplacement de roue ou de chenille" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● Les roues sont usées, veuillez les remplacer. Veuillez vous référer à "Pliage et remplacement des roues ou des chenilles" dans le manuel d'utilisation.</li> </ul>
Le nettoyeur tombe à l'envers, et sans retour.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le poids du tuyau peut être dans la mauvaise position. Reportez-vous à la section "raccordement du tuyau" dans le manuel d'utilisation. Il devrait être de 2/3 du tuyau unique de la tête de nettoyage.</li> <li>● Le tuyau est trop court. Veuillez vous référer à "raccorder le tuyau" dans le manuel d'utilisation.</li> <li>● L'eau de retour peut repousser le tuyau, de sorte que la direction de l'eau de retour est vers le bas.</li> </ul>
Les aubes de turbine tombent du moyeu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le moyeu de turbine peut être usé. Veuillez contacter votre revendeur local.</li> <li>● Les aubes de turbine peuvent être usées. Veuillez contacter votre revendeur local.</li> </ul>