Bali

1318_80085

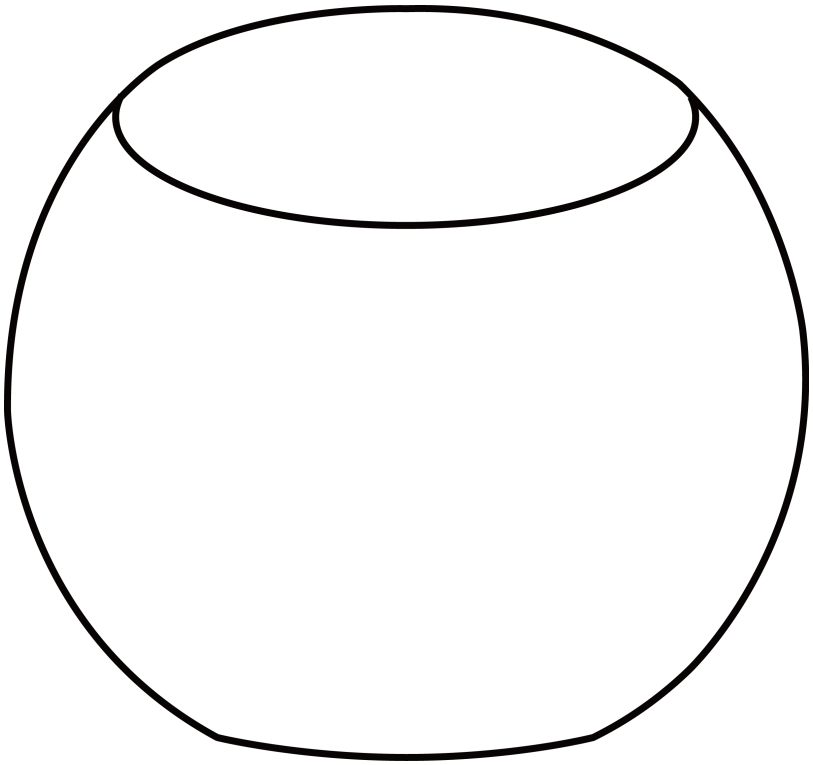

Habitat et Jardin.com

1318_80085				
1318_A	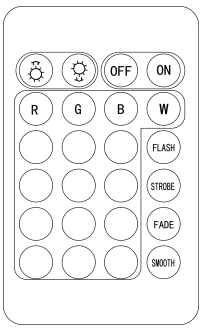	85X52X6MM	X1	1/1
1318_C	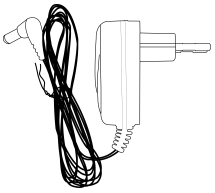	57.8x37x62MM Cable: 1800MM	X1	1/1
MAIN	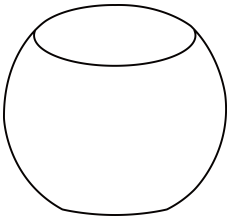	D580XH450MM	X1	1/1

FR : SAV/INFORMATION /CONTACT
EN : AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/CONTACT
DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /KONTAKT
ES : SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/CONTACTO
IT : SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/CONTATTO
PT : SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/CONTATO
PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/KONTAKT
NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/CONTACT
HE: עם לתקשר/הווידאו/ומכירות שירות לאחר

SAV.HABITATETJARDIN.COM

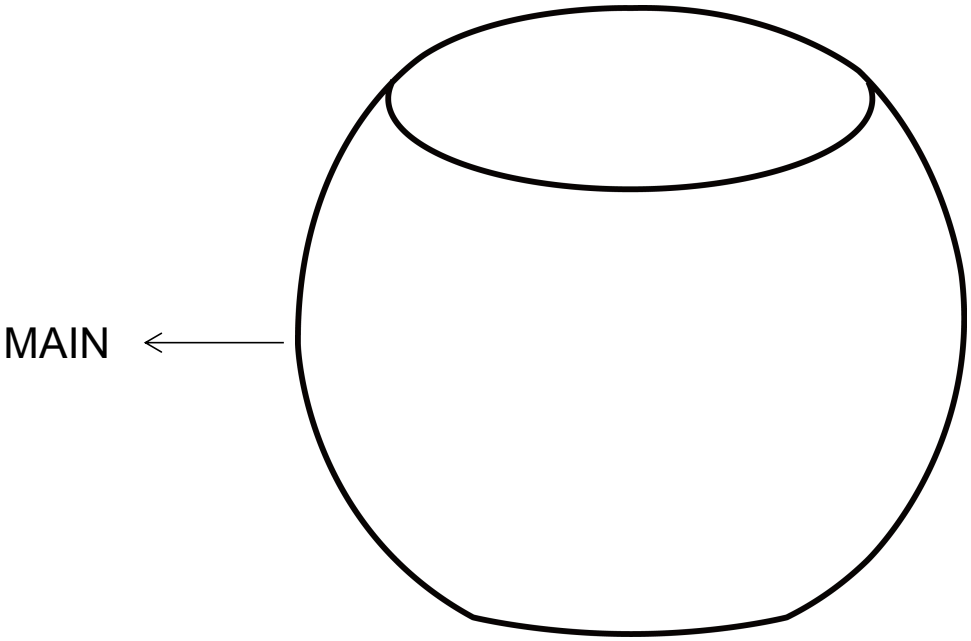

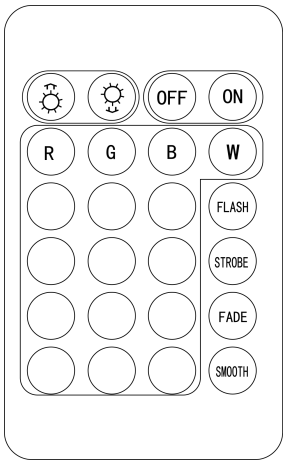

1318_A

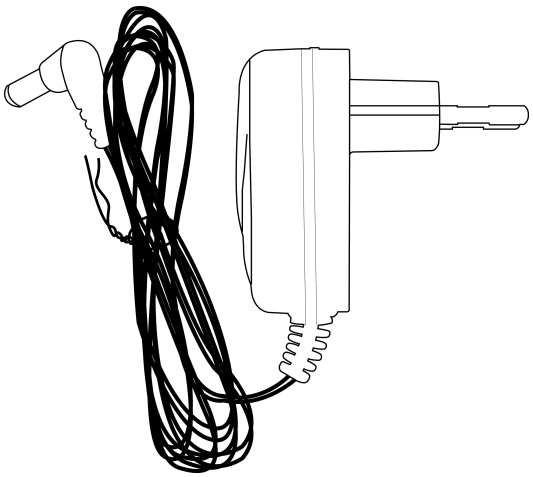

1318_C

Modèle

FR

Ce manuel s’applique à là table LED Bali

spécification

Notre tables LED est fabriqué d’après une norme internationale (IP44) pour la protection contre la poussière et l’eau. Cela signifie qu'ils pourraient être utilisés à l'extérieur, mais pas à proximité ou dans des piscines, à condition qu'ils soient utilisés conformément aux instructions de ce maunel. Ce produit est en blanc de polyéthylène.

• Température ambiante pour l’opération	De quatorze degrés au-dessous de zéro à trente-cinq degrés
• LED:	24 LEDs en RGB
• Batterie	Batterie en lithium(2x3.7V, 2000MAH)
• Batterie de la télécommande	CR2025 (3V)
• Distance effective de la télécommande	Environ quatre à huit mètres
• Temps à recharger	Environ six à huit heures
• Temps en opération	Environ quatre àhuit heures en dépendant la mode de couleur
• Recharger	Courant d’entrée :AC100-240V
	Courant d’export; DC7.5V0.6A(approuvé par CE/ROHS)

Avertissement et caution

1.Ces produits et leurs emballages ne sont pas des jouets, veuillez les tenir hors des enfants.

2.La télécommande et le chargeur ne sont pas étanches et doivent être conservés dans un endroit sec à tout moment

3. Ne rechargez jamais le produit dans une piscine, sous l'eau ou sous la pluie, veuillez le recharger dans un endroit sec et intérieur.

4.Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs.

5.Déconnectez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

6. Ne pas rester debout ou sauter sur ce produit.

7. Ne vous asseyez pas sur ce produit s'il est fissuré ou endommagé.

8. Gardez le produit à l'écart des produits chimiques et de la chaleur.

9.N'essayez pas d'ouvrir le produit et ses accessoires.

10. Ne pas l’exposez sous le soleil tout le temps lorsqu'il n'est pas utilisé.

11.N'essayez pas d'ouvrir le produit. S'il est ouvert par le consommateur lui-même, le produit le produit sera hors service après-vente.

Opération

Recharger votre nouvel produit

Recharger le produit pendant six à huit heures avant de l’utiliser ci-dessous :

1.Utilisez l’adaptateur fourni pour recharger au «port du courant continu» illustré sur la photo 1 ci-dessous.

2.Le voyant à recharger (à côté du port du courant continu) deviendra rouge pour indiquer qu’il est en train d’être rechargé.

3.Le voyant à recharger deviendra vert lorsqu'il est complètement chargé.

4.Couvrir le chapeau rechargeable après l'avoir complètement chargée.

5. Votre tables LED est maintenant prêt à être utilisé.

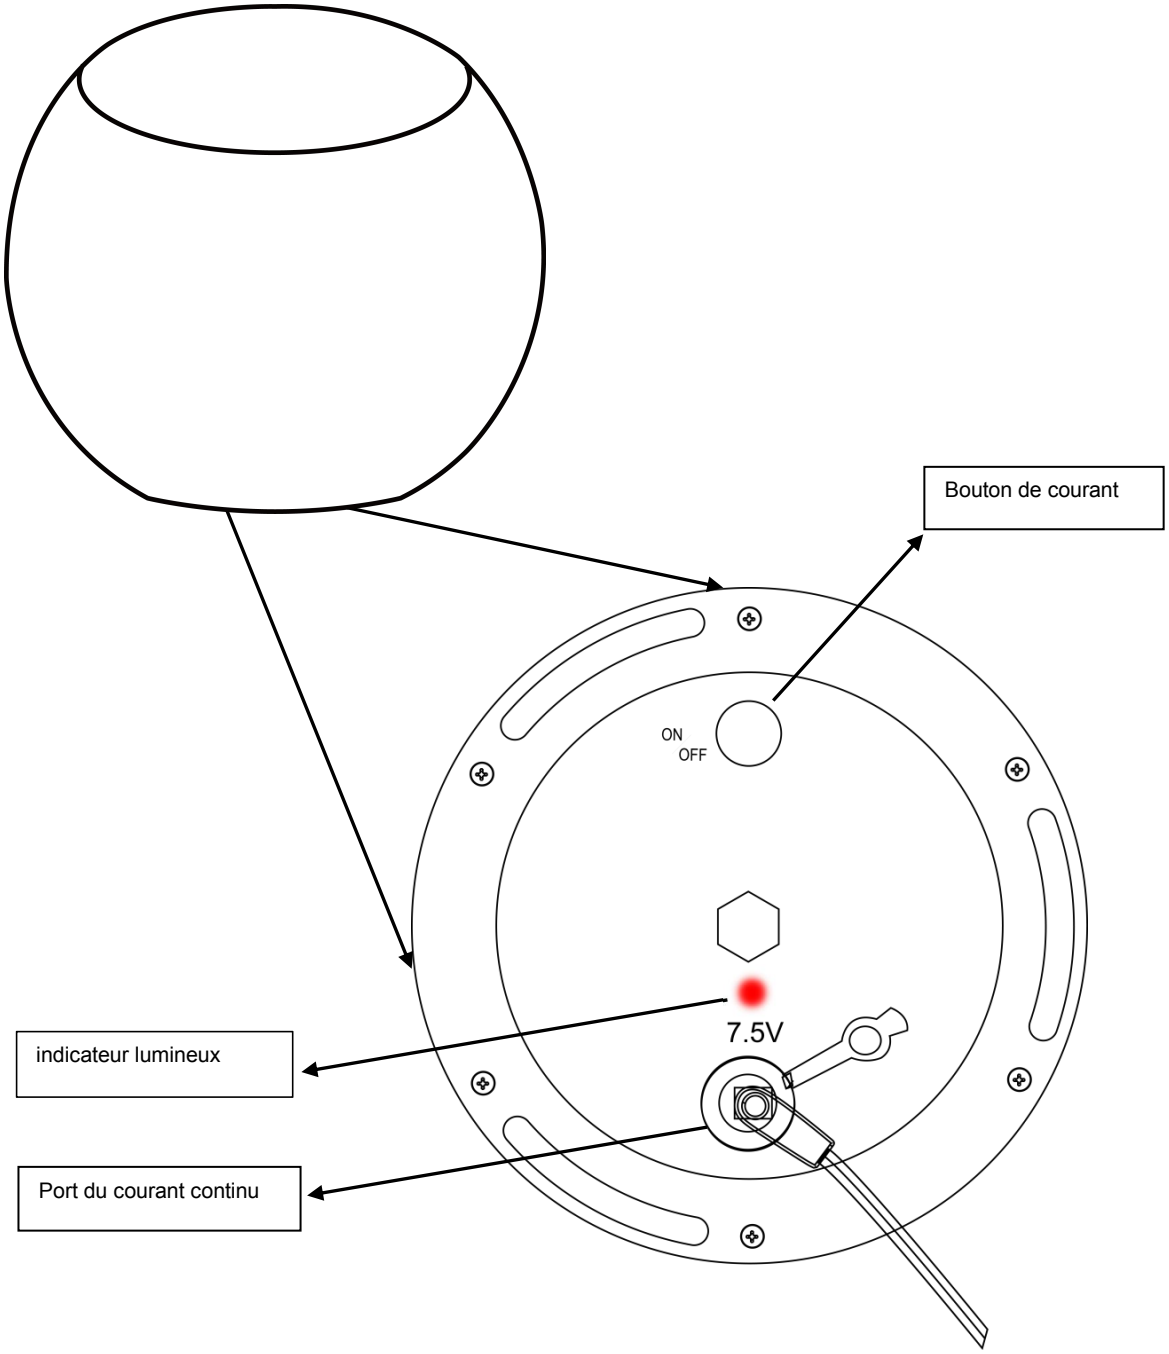

Photo 1

Ouvrir ou éteindre le produit

Appuyer brièvement sur le bouton à ouvrir ou éteindre de courant pour ouvrir ou éteindre le produit .

Notes: Ce tables LED a une fonction de stockage en mémoire (si la batterie qui est à l'intérieur du produit n'est pas complètement épuisée) de sorte qu'il puisse se souvenir du mode de couleur actuel et rester le même mode de couleur quand vous l'ouvrir encore une fois ,lorsque vous éteignez le produit, .Si la batterie est épuisée, il n'y aura pas de fonction de stockage en mémoire et il reviendra au réglage de «Smooth» par défaut.

Sélectionnez la mode par télécommande

Retirez la petite feuille en plastique de la batterie avant d'utiliser la télécommande.

Veuillez renvoyer cette feuille en plastique à la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie.

Note: vous devez ouvrir le produit avant de mettre la télécommande en fonction chaque fois.

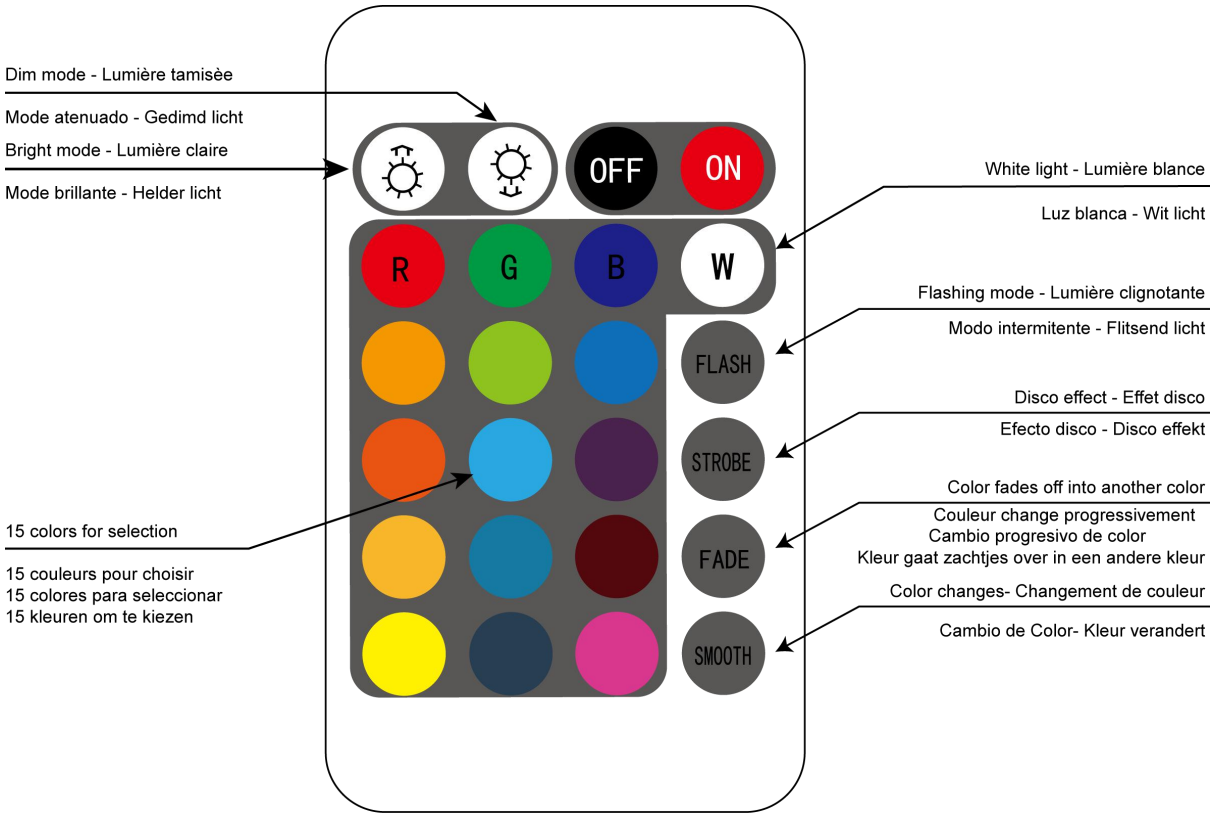

Remplacer la batterie:

Si la télécommande n'émet le voyant en fonction avec succès, remplacez la batterie par:

1.Retirez la batterie ancienne en poussant la partie ①vers la droite, à l'arrière de la télécommande, puis retirez la partie ②de la télécommande.

2. Faites attention à la direction de "+" et "-" de la batterie vers la bonne direction .

3.Assurez-vous que la nouvelle batterie est insérée correctement.

4.Disposez la vieille batterie de manière responsable.

Note: chaque télécommande comprend une batterie de CR2025. Si elle épuiser le courant, vous devez l'acheter par vous-même.

Maintenance du produit et des accessoires

Nettoyage: Il est recommandé d'éteindre le produit après l'utilisation, de le rincer à l'eau claire et de le sécher avec une étoffe douce.

Lorsque vous ne l'utilisez pas: déposez ces produits hors des enfants et de la lumière directe du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas .

Économiser la batterie de la télécommande: Veuillez reposer cette feuille en plastique de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie.

EN

Model

This Manual applies to LED Table:

Specification

Our LED Table is manufactured to an international standard (IP44) to protect against dust and water. This means that they can be used outdoor, but not near or in pools, provided that they are used in accordance with this Instruction Manual. This product is made of white polyethylene.

• Ambient temperature for operation:	-14˚ C to 35˚C
• LED:	24xRGB LEDs
• Battery:	Lithium Battery (2x3.7V, 2000MAH)
• Remote control battery:	CR2025 (3V)
• Remote control effective distance:	4-8 meters
• Charging time:	6 to 8 hours
• Operation time:	4 to 8 hours depends on color mode
• Charger:	Input: AC100-240V Output: DC7.5V 0.6A (CE/ROHS approved)

Warning and caution

1. These products and their packaging are not toys, please keep out of reach of children.
2. The remote control and charger are not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
3. Never charge the product in a pool, water or rain, charge in a dry, indoor location.
4. This product is not designed to be used in pools or ponds.
5. Disconnect the charger when not in use.
6. Do not stand, or jump on this product.
7. Do not sit on this product if it is cracked or damaged.
8. Keep the product away from chemicals and heat.
9. Do not attempt to open the product and its accessories.
10. Do not put under direct sunlight all the time when not in use.
11. Do not attempt to open the product,if open it by consumer themselves,product will be out of after-sale service.

Operation

Charging your new Product

Charge the product for 6 to 8 hours before using as below steps:

1. Use the attached adaptor to charge at the bottom “DC charging port” as in below Photo 1.
2. The charging indicator light (beside the charging port) will turn red to indicate that charging is working.
3. The charging indicator light will turn to green when it is fully charged.
4. Covering the charge cap after it is fully charged.
5. Your LED Table is now ready for use.

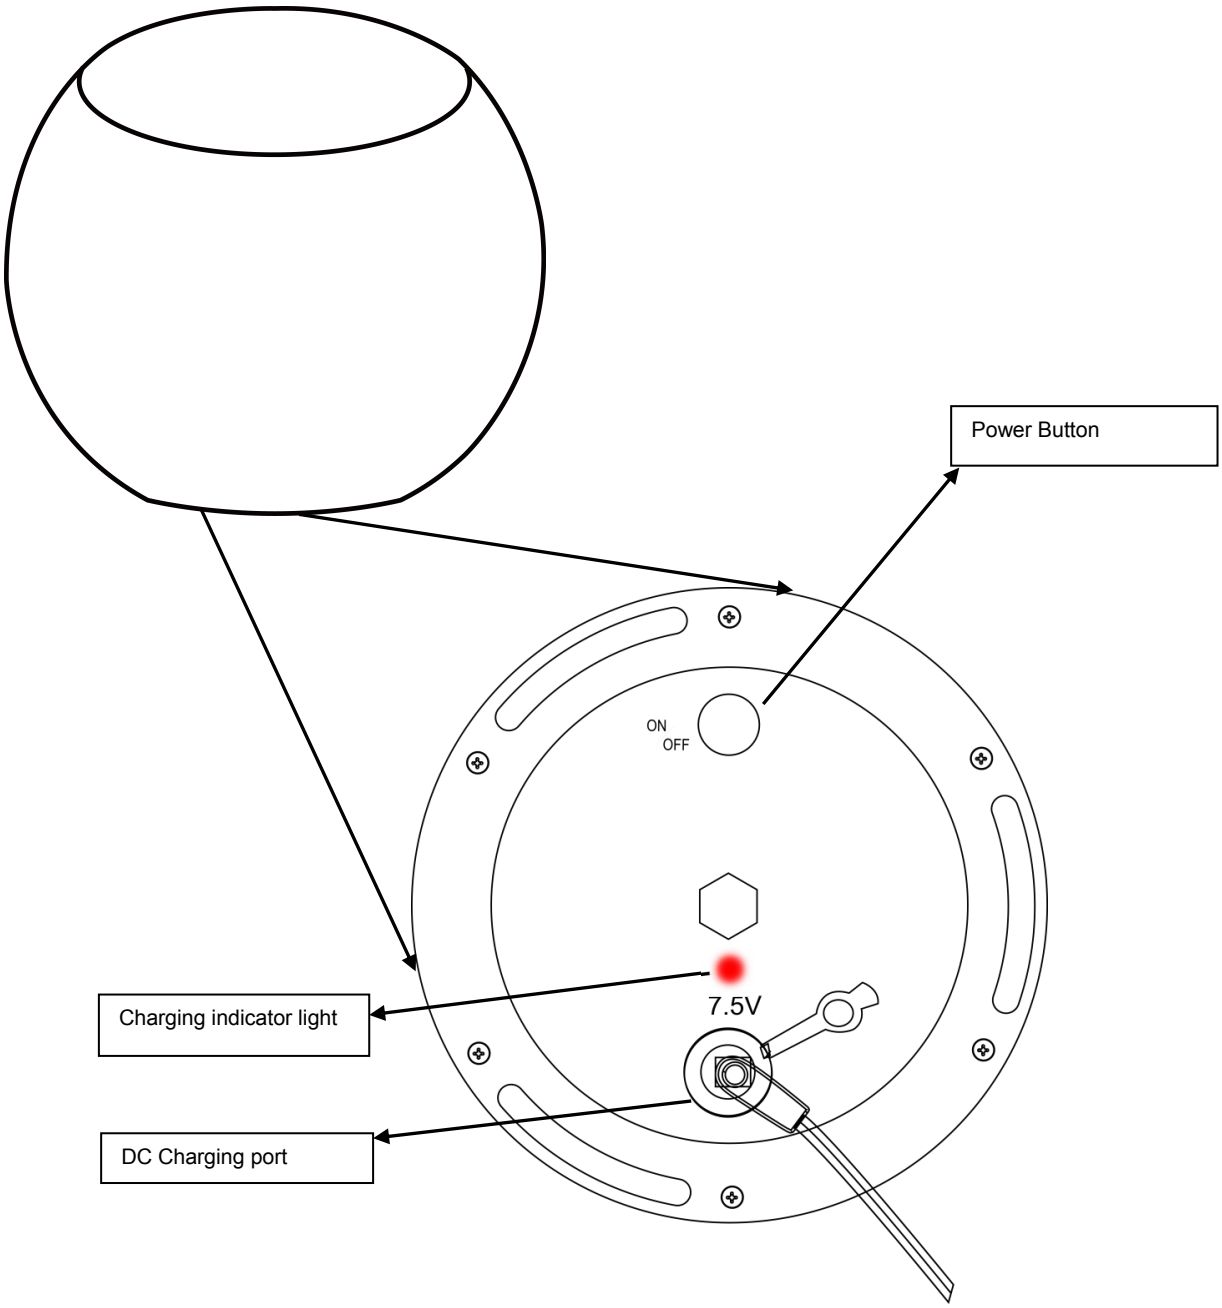

Photo 1

Turn ON/OFF Product

To turn on or off the the product by short pressing the bottom ON/OFF power button.

Notice: This LED Table has a memory storage function (if the battery inside product are not fully exhausted) so that when you turn off the product,it can remember current color mode and then can stay the same color mode if you turn it on again.

If the battery is exhausted there will be no memory storage function and it will revert to the default "**Smooth**" setting.

Mode Selection by Remote Control

Remove the small plastic sheet from the battery cover before using the remote control.

Please return this plastic sheet to remote control when not using to save battery power.

Notice: Each time you need to turn on product before activating remote control function.

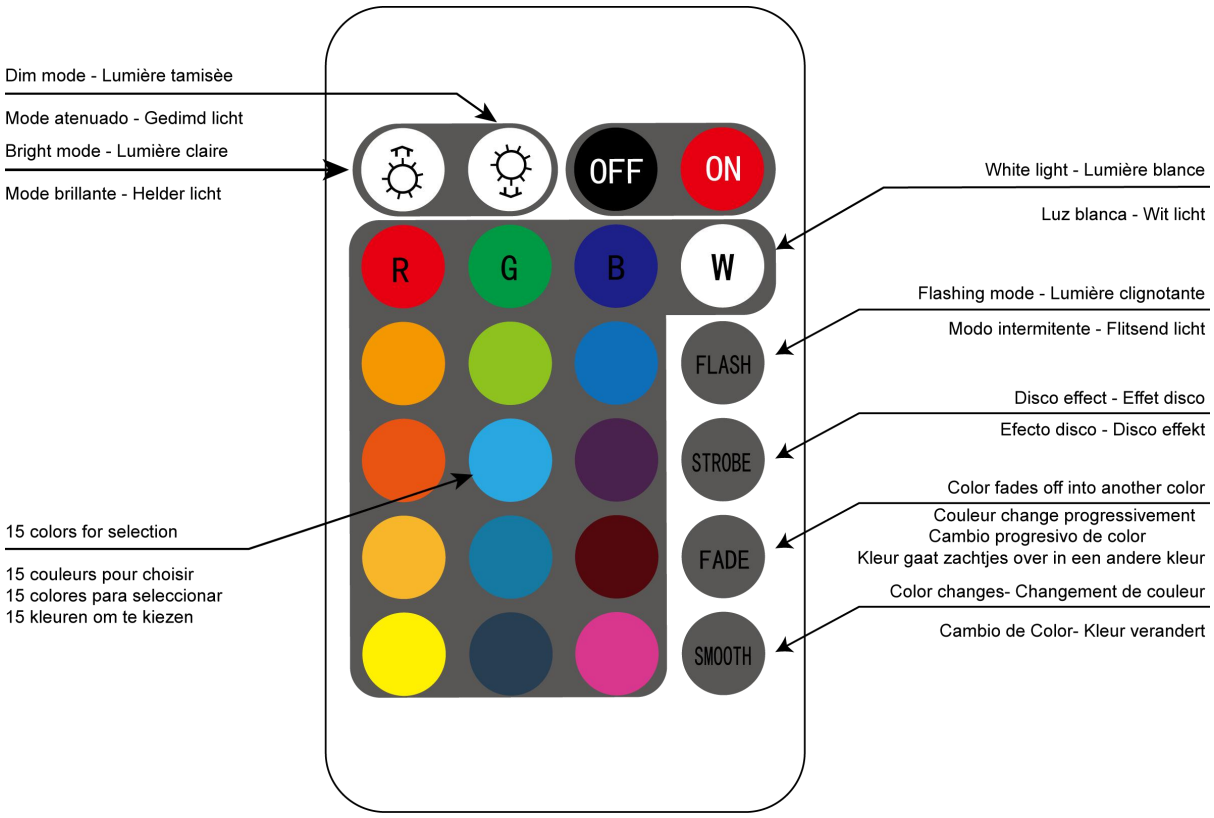

Replace battery:

If the remote control fails to activate the light, replace the battery by:

1. Remove the old battery by pushing the part ① to the right at the back of the remote control and then pull the part ② out of the remote control.

2. Take notice of the “+” and “–” direction of the battery in correct direction.

3. Make sure that the new battery is inserted the right way.

4. Dispose of the old battery responsibly.

Notice: Each remote control includes a CR2025 battery,if run out power,you need to buy it by yourself.

Maintenance for Product and Accessories

Cleaning: It is recommended that after use the products are turned **off**, rinsed using clean water and dried using a soft cloth.

When not using: Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

Save battery power for remote : Please return this plastic sheet to remote control when not using to save battery power.