


NOTICE DE MONTAGE

ABRI DE JARDIN

3.80 X 3.00m ep 28mm

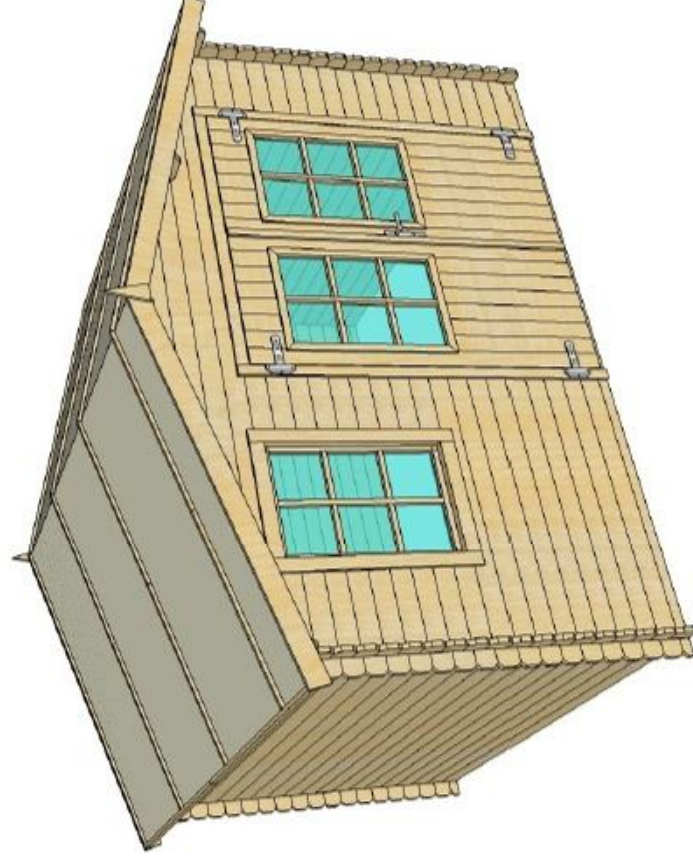

ATTENTION !

Avant de démarrer le montage de votre abri, lisez attentivement les consignes de montage. Vous éviterez ainsi les problèmes et donc des pertes de temps. Vous pouvez démarrer le montage seulement après avoir identifié, analysé et groupé tous les éléments composants de votre abri. Cette notice contient également les consignes d'entretien de votre abri qui vous seront utiles.

ATTENTION ! Le colis constituant votre abri n'est à ouvrir que lorsque vous commencez la pose de votre abri.

Ref.AJ1480

PRECAUTIONS AVANT LE MONTAGE

PRECAUTIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

De préférence, déballez les composants de l'abri 2 jours avant le montage de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.

Le bois utilisé n'a subi aucun traitement protecteur. C'est pourquoi nous vous recommandons de traiter les pièces de votre abri avec un produit de protection du bois insecticide et imputrescible. Dans le cas d'un traitement avant montage, laissez sécher les éléments pendant 3 jours dans un endroit au sec, à l'abri du soleil et posés bien à plat.

Dès que le montage est terminé, nous vous recommandons de **le traiter à nouveau** avec une lasure ou une peinture de préférence à base de solvants. Comme tout produit naturel la durée de vie de votre abri dépend de la fréquence des traitements de protection que vous appliquerez.

FONDACTIONS

Aménagez les fondations de manière à ce qu'elles soient à 5 cm au-dessus de la surface du sol pour un sol plat et à 10 cm pour un sol en pente. Le sol doit être bien aplani, sec et nivelé et les appuis de niveau.

Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton, des parpaings ou autre support durable. Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le support pour éviter les remontées d'humidité. Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d'enduire la partie inférieure d'une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux).

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Certaines anomalies sont tolérables, comme :


- . Les nœuds et les bouchons dans le bois
- . Décoloration, ne modifie pas la qualité du bois
- . Fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit
- . Torsions et voilages si l'assemblage reste possible
- . Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2 cm de diamètre

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 1

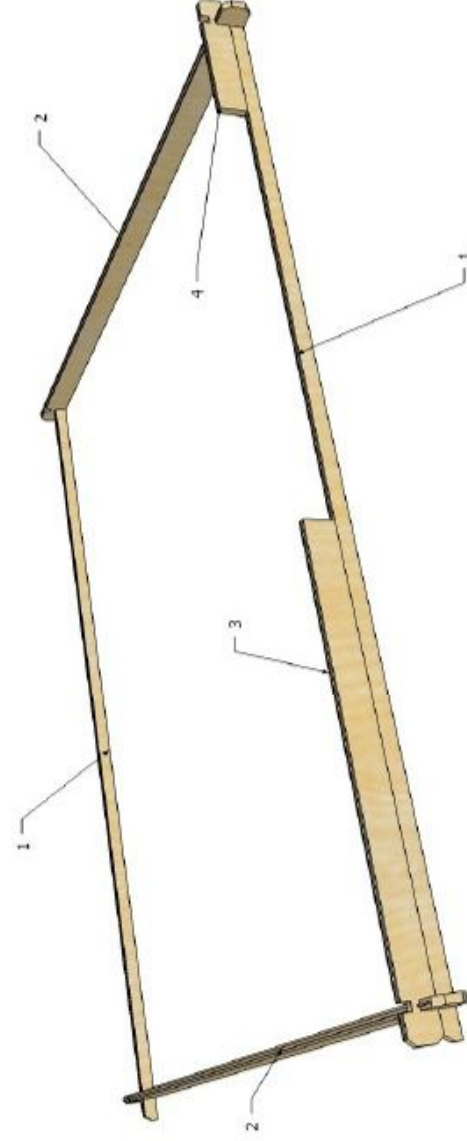

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
1	Madrier inférieur avant	3800 x 50 x 28	2
2	Madrier latéral	3000 x 100 x 28	36


Commencez la construction par **les madriers inférieurs: le grand madrier inférieur avant et arrière (pièce 1) et les deux premiers madriers latéraux** (pièces 2) en positionnant l'ergot des madriers vers le haut et la rainure en bas.

Assemblez-les pour former un **cadre de base**.

Pour installer les madriers, utilisez de préférence un **marteau en caoutchouc** et surtout la **cale d'aide au montage** incluse dans le colis. Poser la cale sur la languette du madrier et tapez dessus avec le marteau jusqu'à ce que vous sentiez que le madrier est enfoncé jusqu'au fond.

NOTICE DE MONTAGE –

PLAN 2

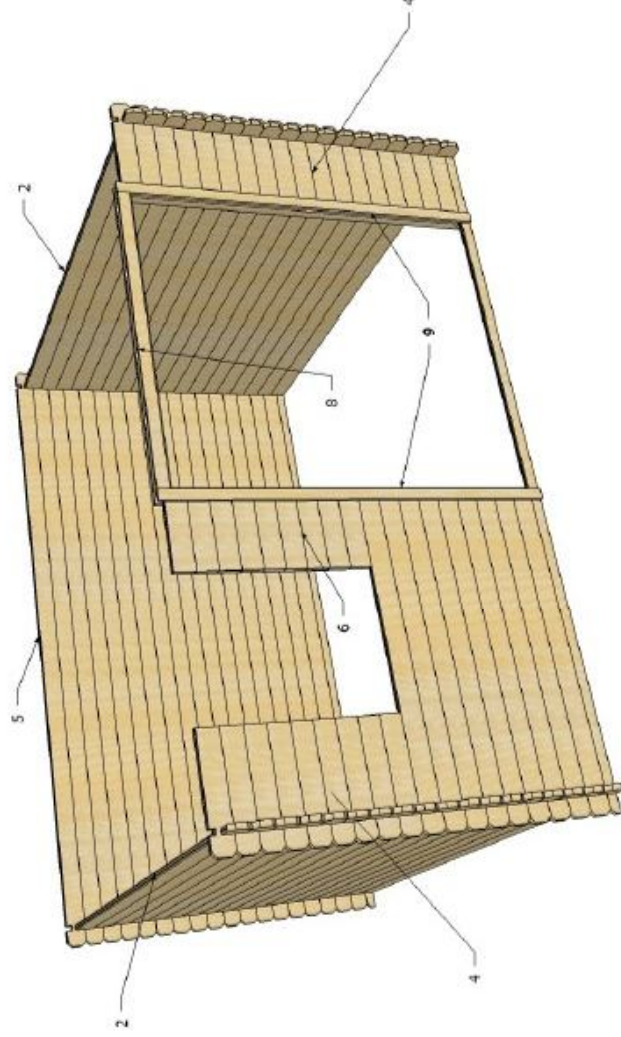

REP.	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
3	Grand madrier avant	1795 x 100 x 28	10
4	Petit madrier avant	535 x 100 x 28	18 + 8 = 26
5	Madrier arrière	3800 x 100 x 28	18
6	Petit madrier intermédiaire avant	460 x 100 x 28	8
9	Cadre porte latéral	1880 x 70 x 66	2
8	Cadre porte supérieur	1660 x 70 x 66	1

Continuez le montage en assemblant **les madriers étage par étage : les grands madriers avant** (pièces no.3), **les petits madriers avant** (pièces no.4), **les madriers latéraux** (pièces no.2) et **les madriers arrière** (pièces no.5) jusqu'au 19ème étage.


La grande paroi avant sera complétée avec **les petits madriers intermédiaires avant** (pièce no.8) qui doivent être imbriqués dans le cadre de la fenêtre.

Lorsque vous aurez assemblé les 19 étages de madriers, installez le **cadre de porte**. Fixez **les cadres latéraux: les cadres latéraux DROIT et GAUCHE** (pièces no.11) doivent être imbriqués et ensuite vissés par l'intérieur contre les madriers avant à l'aide de 8 vis 4x50, 4 de chaque côté. Montez ensuite le **cadre de porte supérieur** (pièce no.12) qui doit être imbriqué sur les 2 cadres latéraux.

ATTENTION! Afin de monter correctement les 2 cadres latéraux DROIT et GAUCHE il faut que la feuillure de porte soit vers l'extérieur.

NOTICE DE MONTAGE –

PLAN 3

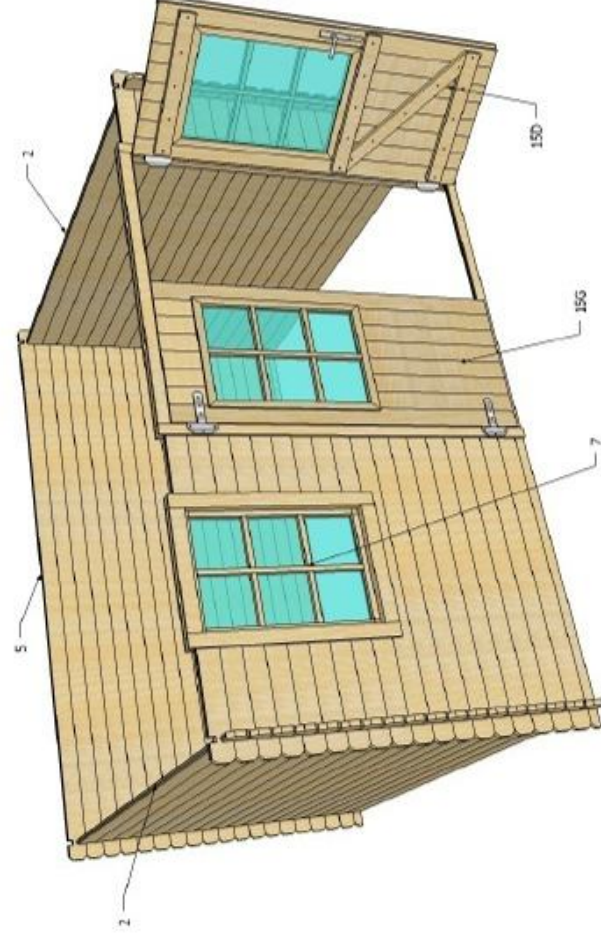

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
7	Fenêtre fixe	855 x 685	1
15D	Porte à vitrer DROITE avec serrure	1790 x 795	1
15G	Porte à vitrer GAUCHE avec 2 loquets	1790 x 795	1

Après avoir monté les dix étages de grands madriers avant et les dix-neuf étages de petits madriers avant, vous devez positionner **la fenêtre** (pièce no.7) dans l'espace créé.

Vérifiez bien le sens haut et bas de la fenêtre avant de la fixer.

NOTE: les dimensions utiles pour le vitrage de la fenêtre sont de 784 x 575 mm. Pour le montage des vitres retirez le cadre de fenêtre intérieur, fixez le plexi dans l'espace prévu et remettez après le cadre à sa place.
Montez **les 2 portes** (pièces no.15D et 15G) avec les 4 gonds et pentures prévus, à l'aide des vis 4x50.


ATTENTION!

Assurez-vous d'un bon calage des portes avant de les fixer définitivement.

NOTE: Le modèle de charnières permet de mettre des boulons tête carrée pour dispositif antivol.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 4

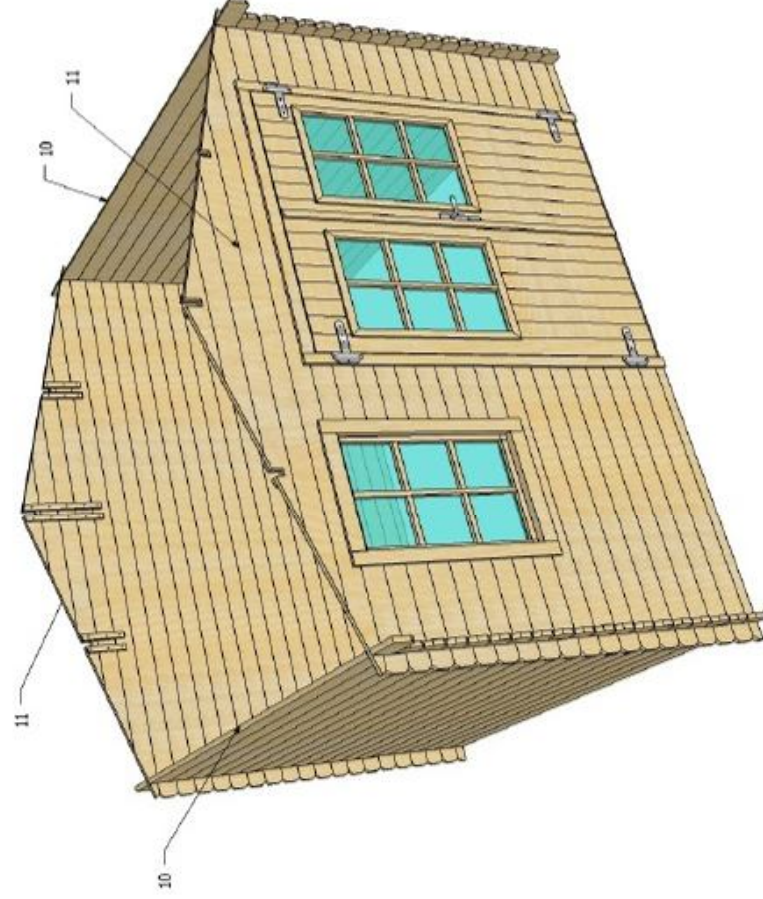


REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
10	Madrier latéral supérieur	3220 x 104 x 28	2
11	Pignons avant et arrière	3800 x 500 x 28	2

Assemblez ensuite **les deux madriers latéraux supérieurs, DROIT** et **GAUCHE** (pièces no.10) pour terminer les parois.

Quand les 4 parois sont prêtes, installez **les 2 pignons, avant et arrière** (pièces no.11) dans les entailles prévues sur les madriers latéraux supérieurs.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 5

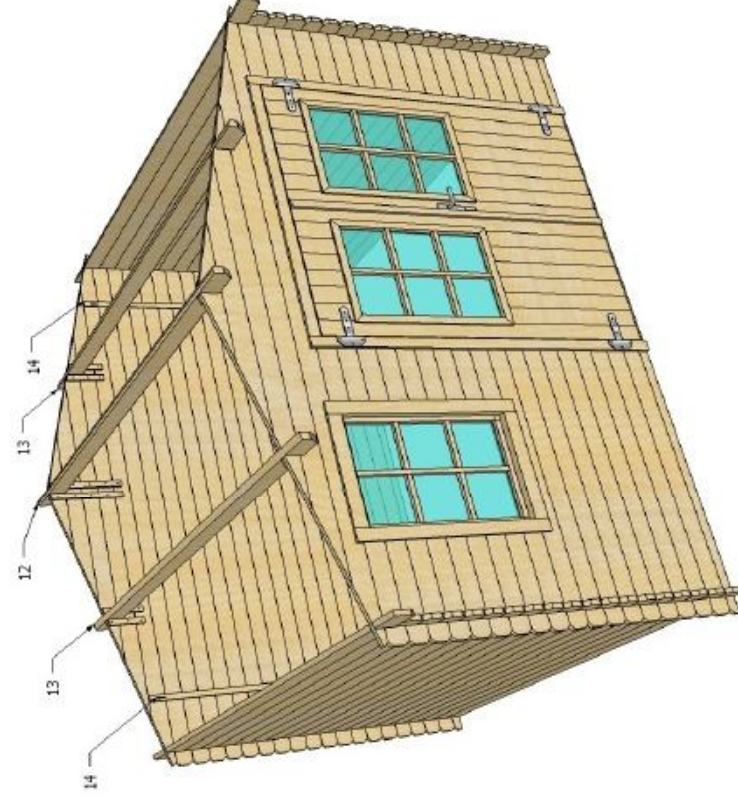

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
12	Panne faitière	3220 x 100 x 40	1
13	Panne intermédiaire	3220 x 100 x 40	2
14	Latte anti-tempête	1950 x 40 x 20	4


Vous devez maintenant mettre en place **les 3 pannes**:
la panne faitière (pièce no.12)
les 2 pannes intermédiaires, DROITE et GAUCHE (pièces no.13).

ATTENTION! Chaque panne est conçue pour respecter l'alignement parfait des pignons. Vérifiez l'inclinaison de chacune afin de bien les positionner. Consolidez ensuite la construction avec **les 4 lattes anti-tempête** (pièces no.14) fixées par l'intérieur sur les parois avant (2) et arrière (2) avec des vis 4x40 en bas et les boulons 6x60 fournis en haut. Ces pièces seront vissées après avoir bien serré les uns sur les autres les madriers qui forment les parois latérales ainsi que les madriers et les pignons avant et arrière de votre abri.

NOTE: les lattes anti-tempête doivent être vissées **seulement** contre le madrier inférieur en bas et le premier madrier du pignon en haut.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 7

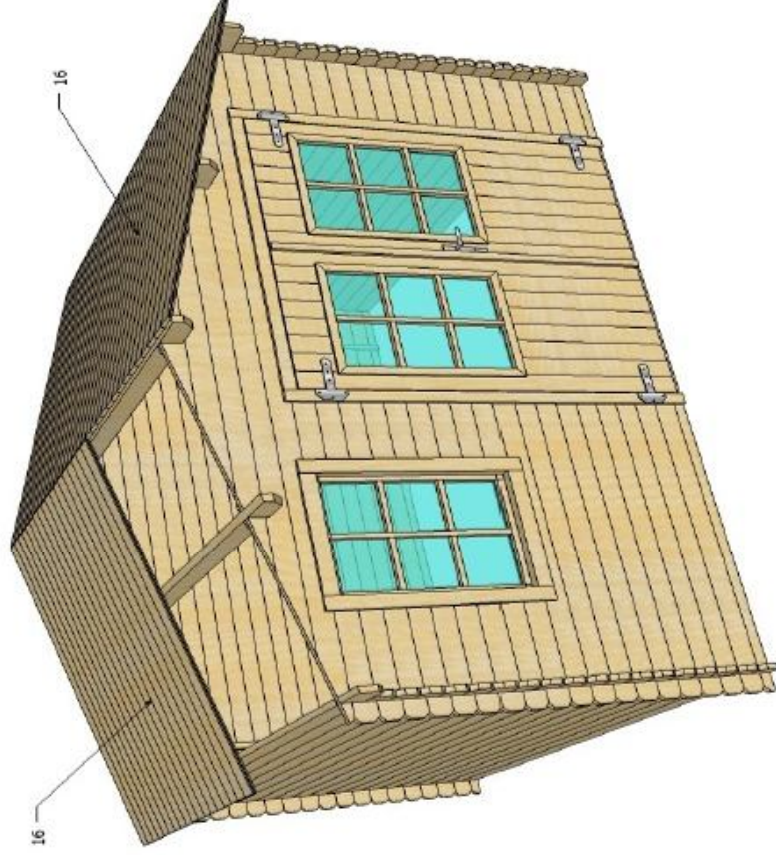

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
16	Voliges	2050 x 100 x 19	64


Avant d'installer **la toiture**, assurez-vous que les parois sont bien droites.

Positionnez la première volige à fleur des extrémités des pannes faitières et fixez-la à l'aide des clous prévus. Continuez de la même façon pour l'ensemble de éléments.

* Les voliges sont les pièces en 19 mm d'épaisseur.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 8

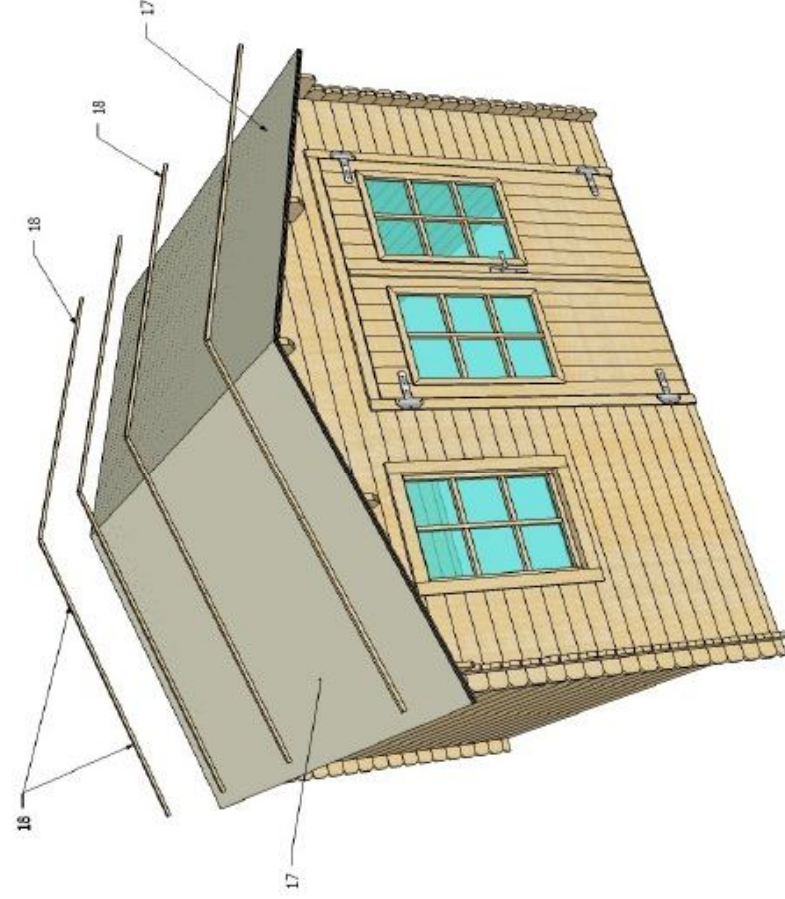


REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
17	Feutre bitume	Bandes 4.5 m	4
18	Latte fixation du feutre bitume	2050 x 20 x 20	10

C'est le moment de la pose du **feutre de toiture bitume** (pièce no.17). Manipulez le feutre bitume avec précaution (et de préférence avec des gants) pour ne pas le déchirer. Coupez les rouleaux de façon à obtenir 4 bandes égales de 4.5 m.

Couvrez d'abord les 2 extrémités (avant et arrière) et travaillez vers le milieu du toit en vous assurant de bien faire chevaucher chaque bande déjà posée. Clouez ensuite **les lattes de fixation** (pièces no.18) sur les bords des bandes.

NOTICE DE MONTAGE

PLAN 9

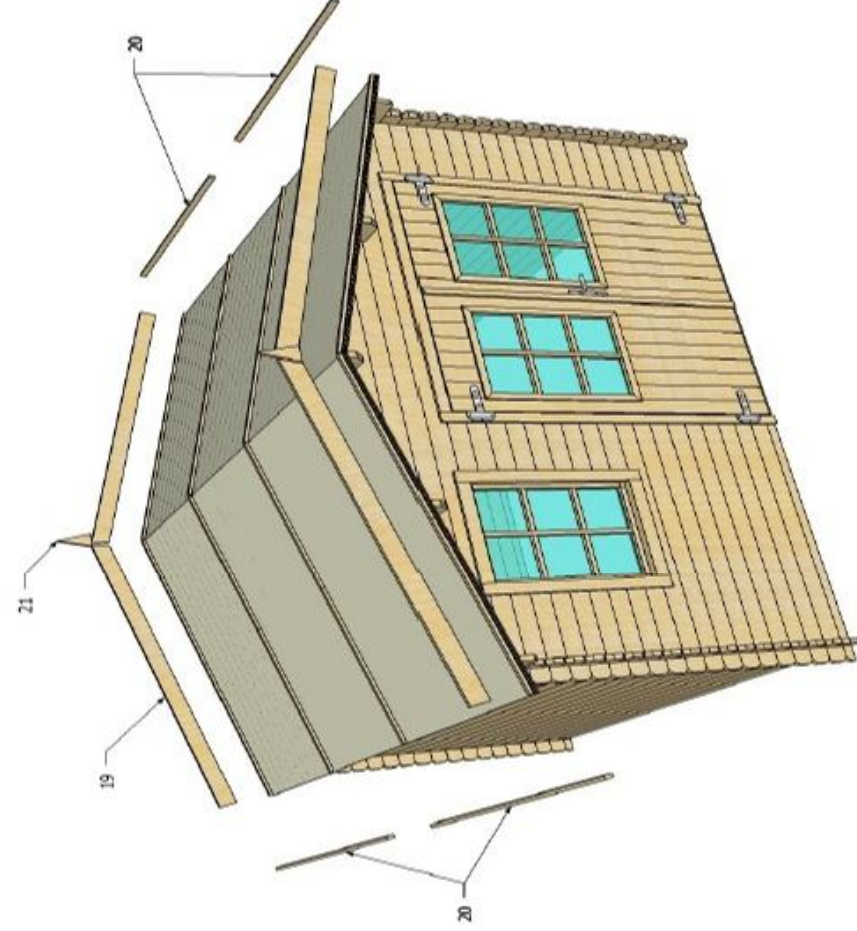

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
19	Planche de rive	2070 x 100 x 20	4
20	Latte sous voliges	1610 x 40 x 20	4
21	Finition triangle	200 x 100 x 20	2

Maintenant continuez par monter **les planches de rive avant et arrière** (pièces no.19) et **les finitions triangle** (pièces no.21).

Fixez également **les lattes sous voliges** (pièces no.20) en repliant au préalable le feutre sous les voliges – voir le dessin- détail.

Cette opération est importante car elle évite tout risque de déchirement du feutre et assure une bonne étanchéité du toit.

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DE PIÈCES

DESIGNATION	REPERE	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES	CONTROLE
Madrier inférieur avant/arrière	1	3800 x 50 x 28	2	
Madrier latéral	2	3000 x 100 x 28	36 (+1)	
Grand madrier avant	3	1595 x 100 x 28	10	
Petit madrier avant	4	535 x 100 x 28	18 + 8 = 26	
Madrier arrière	5	3800 x 100 x 28	18 (+1)	
Petit madrier intermédiaire avant	6	460 x 100 x 28	8	
		855 x 685		
Fenêtre fixe	7	980 x 750	1	
Cadre porte latéral	9	1880 x 70 x 66	2	
Cadre porte supérieur	8	1660 x 70 x 66	1	
Madrier latéral supérieur	10	3220 x 104 x 28	2	
Pignons avant et arrière	11	3800 x 500 x 28	2	
Panne faiteière centrale	12	3220 x 100 x 40	1	
Panne intermédiaire	13	3220 x 100 x 40	2	
Porte à vitrer DROITE (avec serrure)	15D	1790 x 795	1	
Porte à vitrer GAUCHE (avec 2 loquets)	15G	1790 x 795	1	
Latte anti-tempête	14	1950 x 40 x 20	4	
Voliges	16	2050 x 100 x 19	64 (+2)	
Feutre bitume	17	Rouleaux 4,5 m	4	
Latte fixation du feutre bitume	18	2050 x 20 x 20	10	
Planche de rive	19	2070 x 100 x 20	4	
Latte sous voliges	20	1610 x 40 x 20	4	
Finition triangle	21	200 x 100 x 20	2	
Notice de montage		1 brochure		
Boulons, vis, clous		1 boîte/1 cutie		

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications inscrites dans la présente notice en fonction des évolutions et connaissances techniques.