


# NOTICE DE MONTAGE ILLUSTRÉE

## ABRI DE JARDIN MÉTAL "Dallas" 12.99m<sup>2</sup>

### 1299\_74727



Votre abri/garage est garanti 10 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

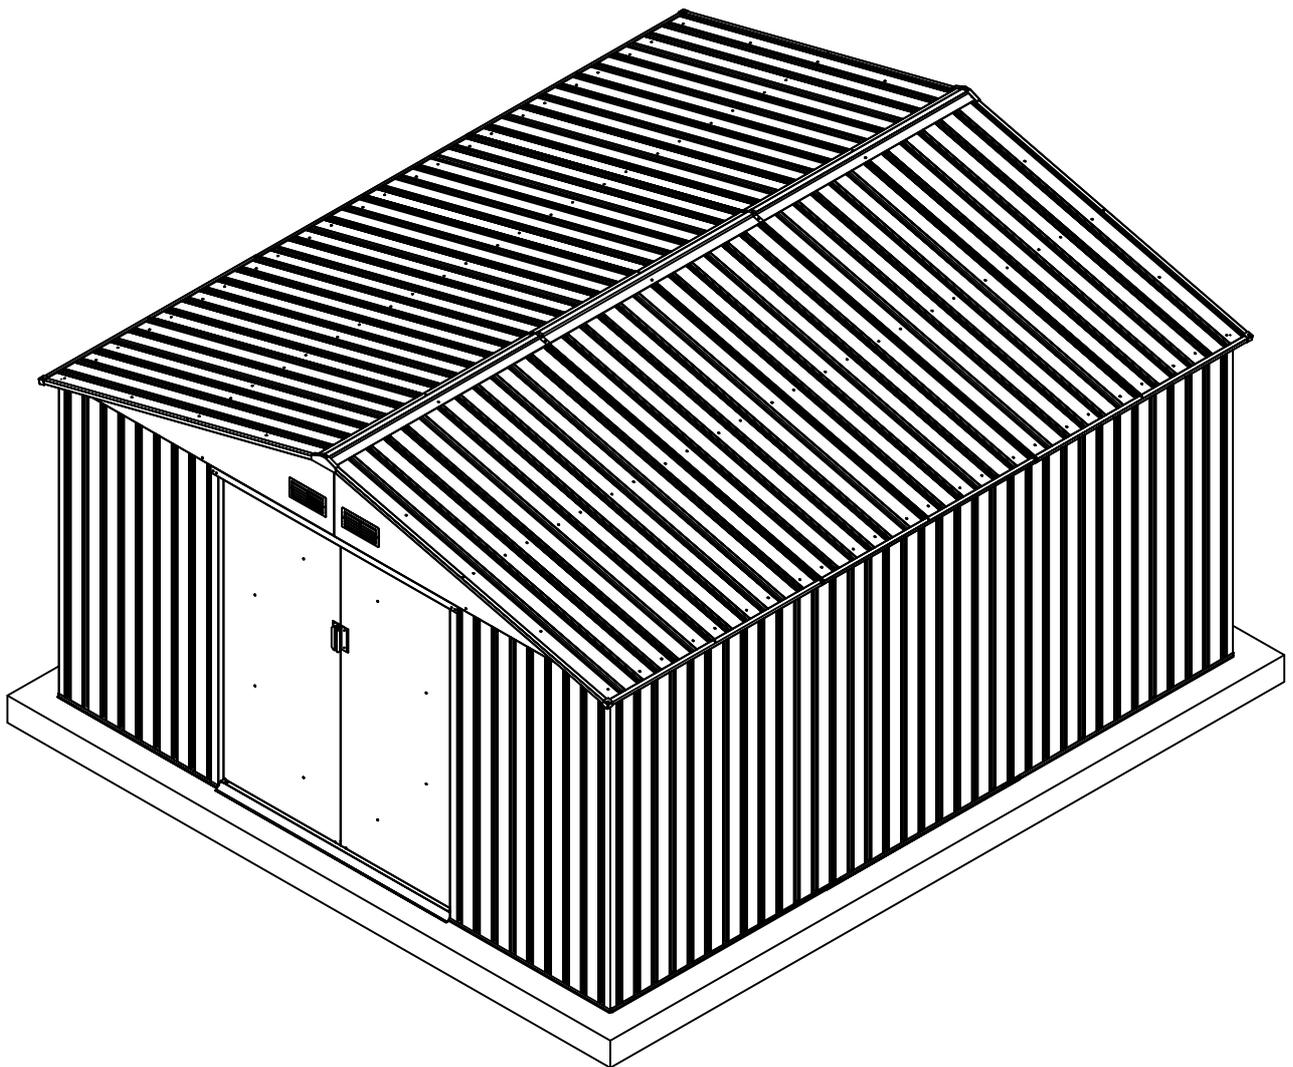

### **Instructions générales :**

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier auprès de votre mairie les contraintes liées à votre commune.

Veuillez aussi lire entièrement et attentivement cette notice avant de commencer le montage de votre Abri.

### **Dalle béton et lieu de montage:**

Votre abri devra obligatoirement être fixé au sol sur la dalle béton que vous aurez préalablement réalisée.


Cette dalle béton devra être parfaitement plane.

Veuillez à ne pas exposer votre abri aux vents violents. Privilégiez un emplacement protégé.

### **Ci-dessous :**

Veuillez bien vérifier les éléments dont vous avez besoin sont complet dans la liste suivante (merci de supprimer le film de protection avant le montage, si nécessaire, notez et garder le numéro de chaque pièce)

Les instruments demandés :

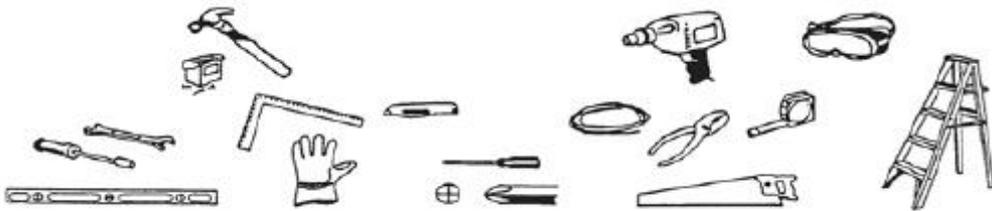

Veuillez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation des instruments.



### **Consignes à observer :**

1. Mettre phrase (vent) 2 personnes sont nécessaire pour le montage.
2. Portez les gants de sécurité, les lunettes protectrices et mettez des vêtements à manches longues pour l'installer, afin d'éviter ces blessures, veuillez faire attention aux angles vifs des éléments.
3. Ne pas monter sur le toit.



### **Maintenance et entretien :**

1. Entretien à l'eau et au savon.
2. Afin d'assurer la glissade favorable de la porte, veuillez garder le rail de porte propre
3. Veuillez à retirer régulièrement la neige qui se sera accumulée sur le toit.
4. Cet abri est uniquement réserver à l'usage de stockage.

12.99m²

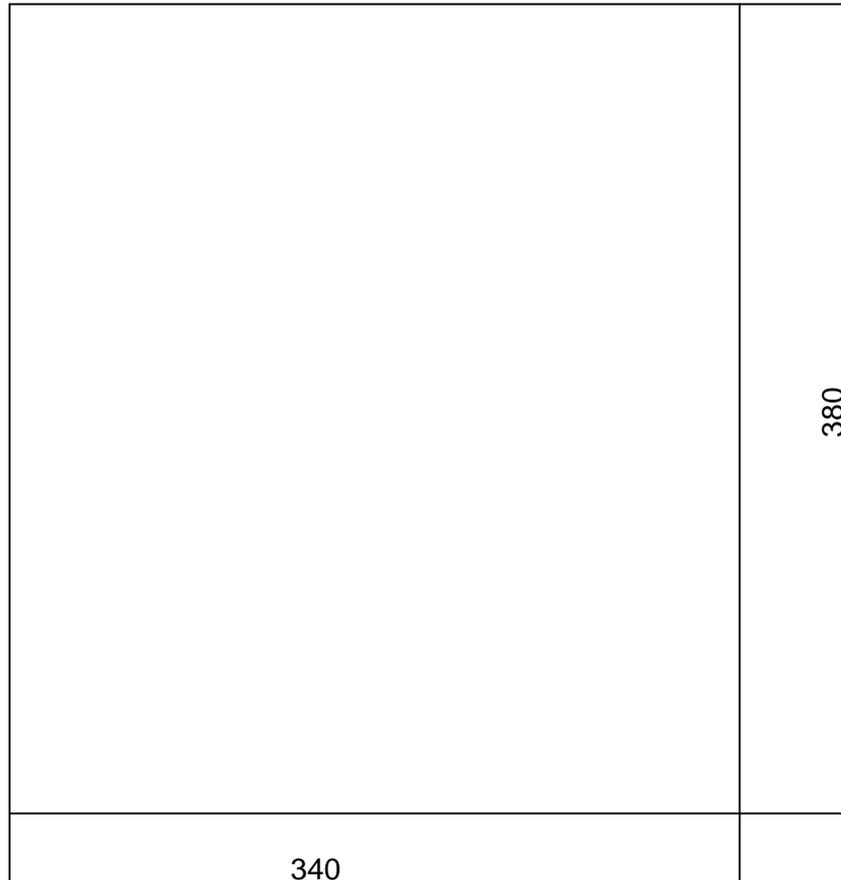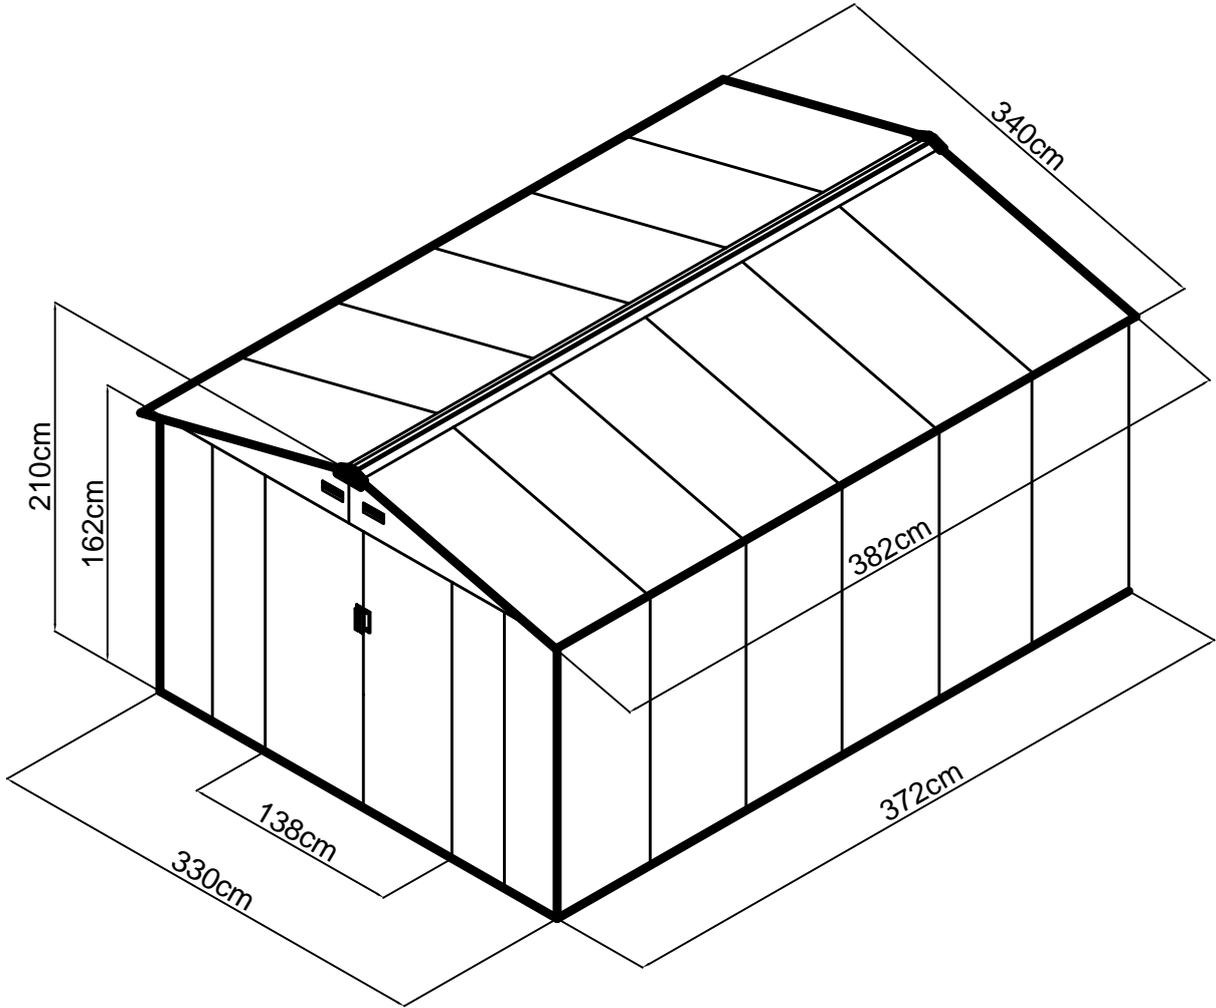



NO.	SCHEMA	mm	Qté	NO.	SCHEMA	mm	Qté
<b>BASE</b>							
Bs-B1		1694	x1	As-H53		290	x4
Bs-C2		1713	x1	As-H54		250	x2
As-G3		1174	x2	As-H55		369	x2
As-G3a		1380	x2	<b>TOIT2</b>			
Bs-F3a		1380	x2	As-F23		1748	x2
Bs-C4		1016	x1	As-F24		1748	x8
Bs-C5		1016	x1	As-F25		1748	x2
Bs-C6		1383	x1	As-26		1296	x6
<b>MURS</b>				As-F38		1746	x2
Bs-A7		1648	x4	As-F39		1746	x2
Bs-8		1648	x4	As-A28		1298	x3
Bs-14		1648	x13	<b>PORTES</b>			
Bs-C9		1634	x1	As-C30		1643	x1
Bs-C10		1634	x1	As-C35		1643	x1
Bs-C11		1729	x1	Ts-31		1583	x2
Bs-C12		1610	x1	Bs-C32		1043	x4
As-H13		1590	x2	Bs-C33		696	x1
As-H13a		1590	x2	Bs-C34		696	x1
As-G15		744	x2	Bs-C36		696	x1
Bs-16			1648	x1		Bs-C37	696
Bs-17	1648		x1	<b>AUTRES</b>			
Bs-C18		1476	x1	T-P1			x4
As-H47		1645	x2	T-P2			x4
As-G48		1828	x4	T-P3			x4
<b>TOIT1</b>				T-P4			x2
As-F19		1634.3	x2	TP5A			x4
As-F20		1634.3	x2	T-P6			x2
As-G22		1841.7	x4	T-P7		200	x1
As-G22a		1841.7	x4	T-P8			x2
T-E29		200	x4	As-G40			x359
T-E45		310	x4	As-G41		ST4X10	x398
As-H49		99	x2	As-G42		ST4X16	x26
As-H49a		99	x2	As-G43		M4X10	x137
As-H50		1647.5	x2	As-G44			x230
As-H51		1680	x2	As-G56		M6X50	x6
As-H52		1300	x1				
As-H52a		1043	x1				

REMARQUE:il est important de suivre ces instructions étape par étape.

Outils dont vous aurez besoin

Gants Escabeau de 2.4m





Pince multiprise réglable Niveau-90cm

Équerre de Charpentier Mètre à Ruban

L'abri en métal doit être installé sur une plateforme de bois nivelée ou sur une fondation en béton. une dalle de béton




Vous ne devez pas procéder à l'installation dans des conditions venteuses.

Par jour de vent

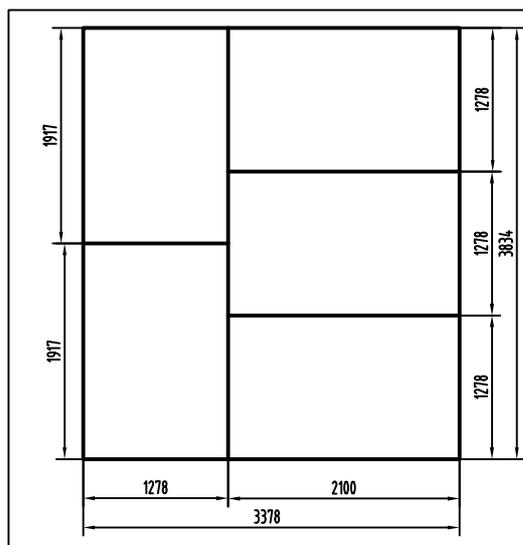
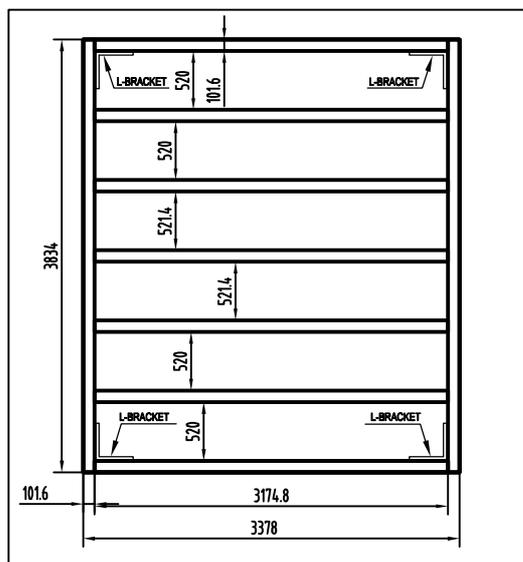
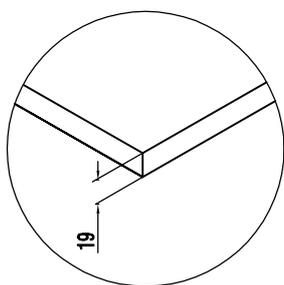
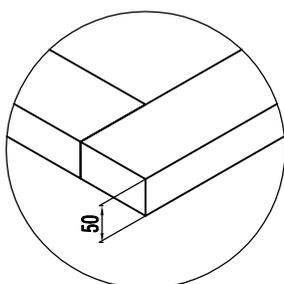


Attention:les gants sont obligatoire pour vous protéger






1

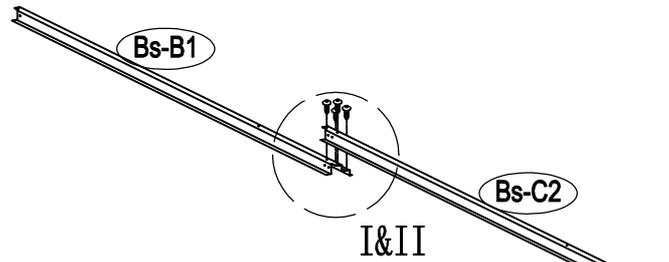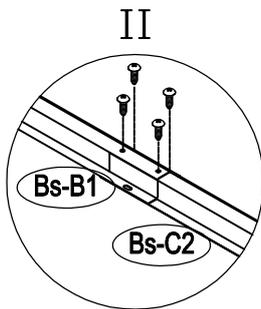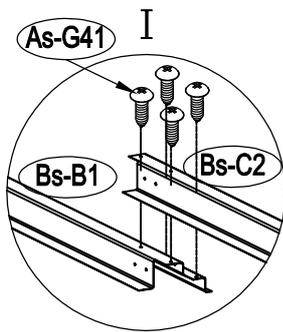



2

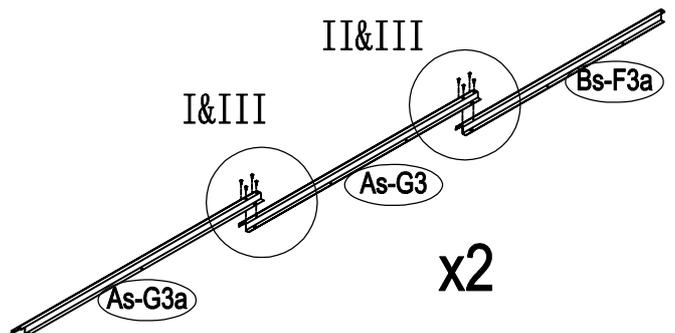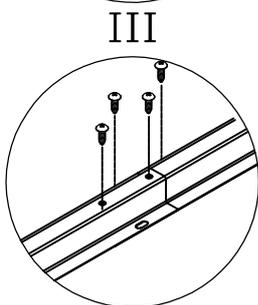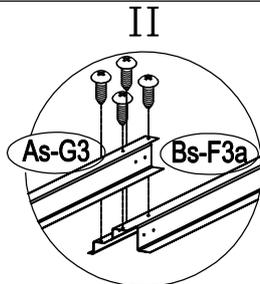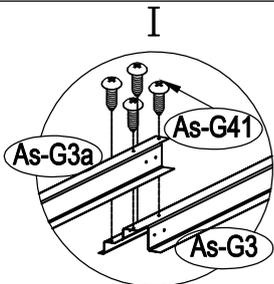



3

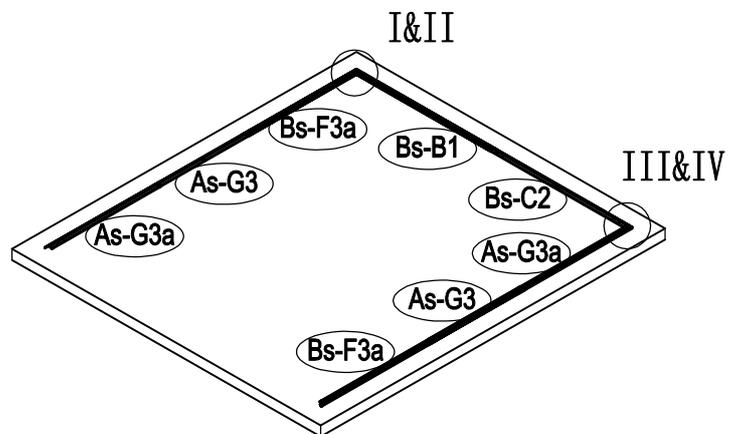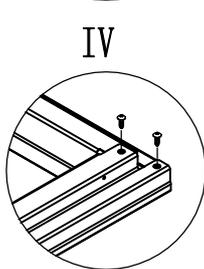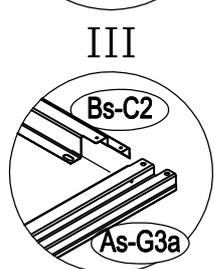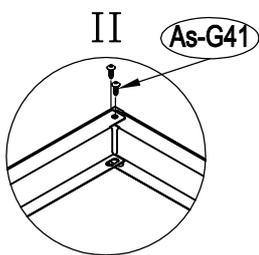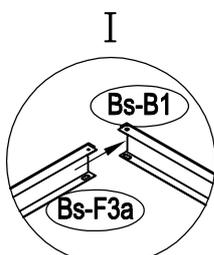



4

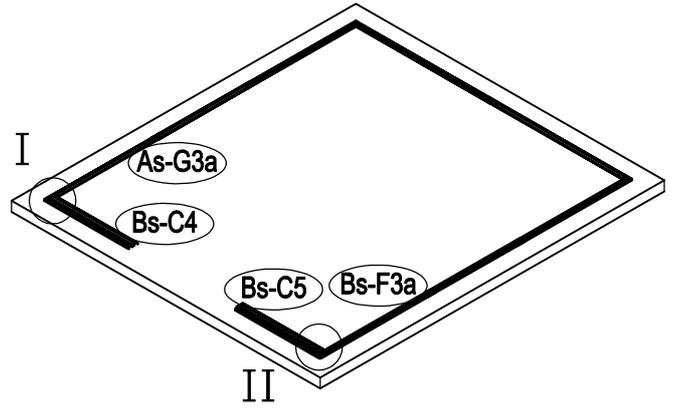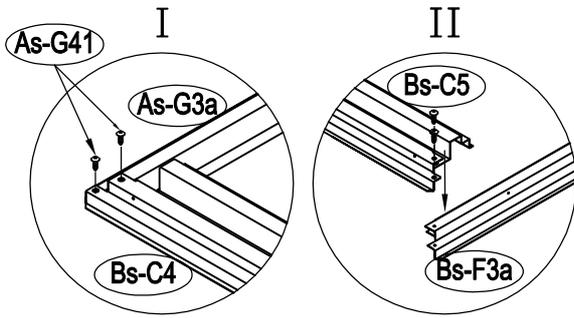



5

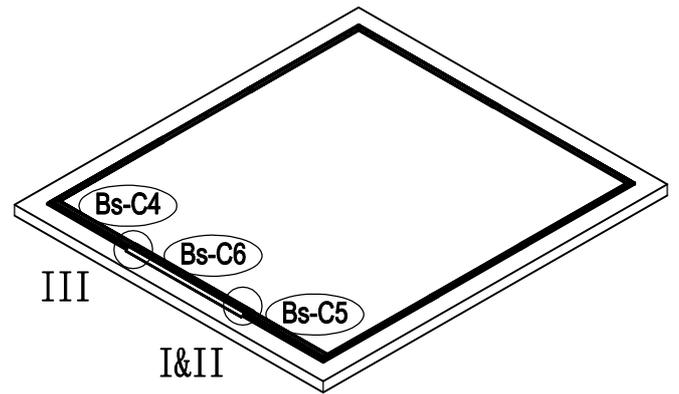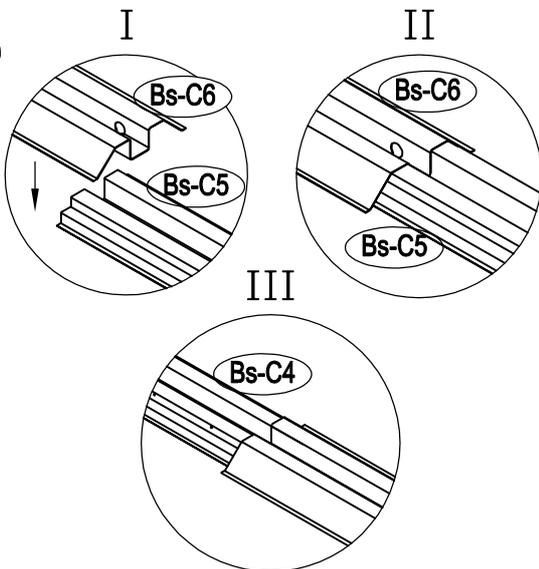






6

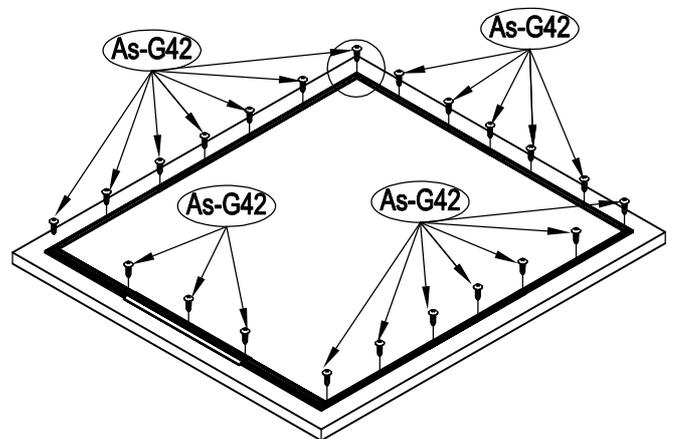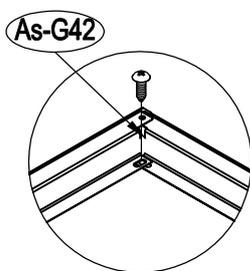



7


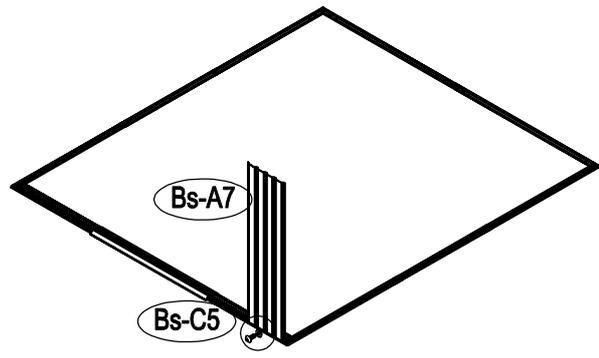
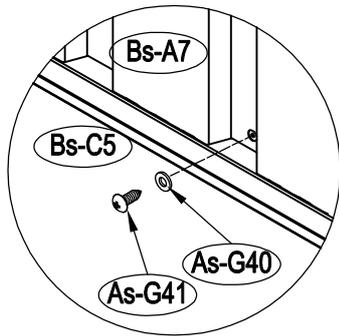





8

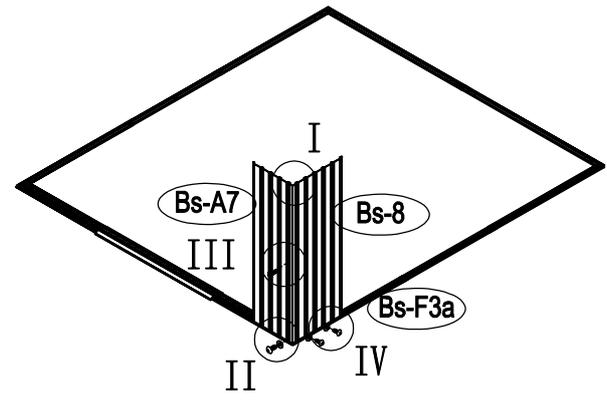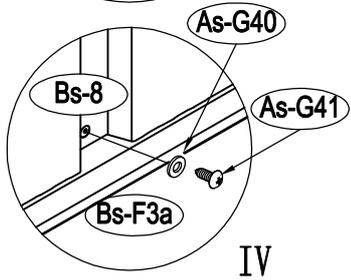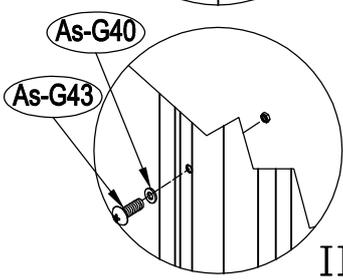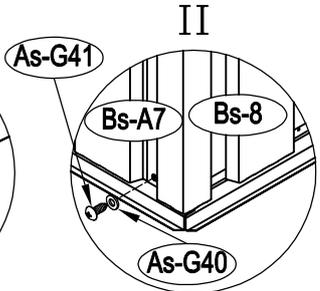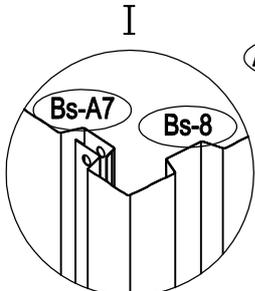


9

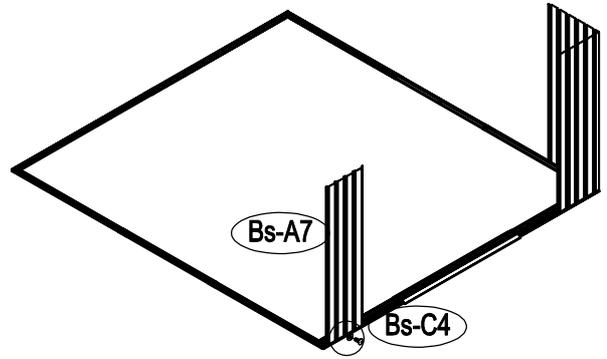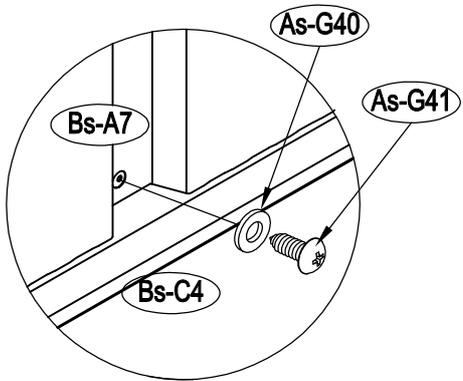

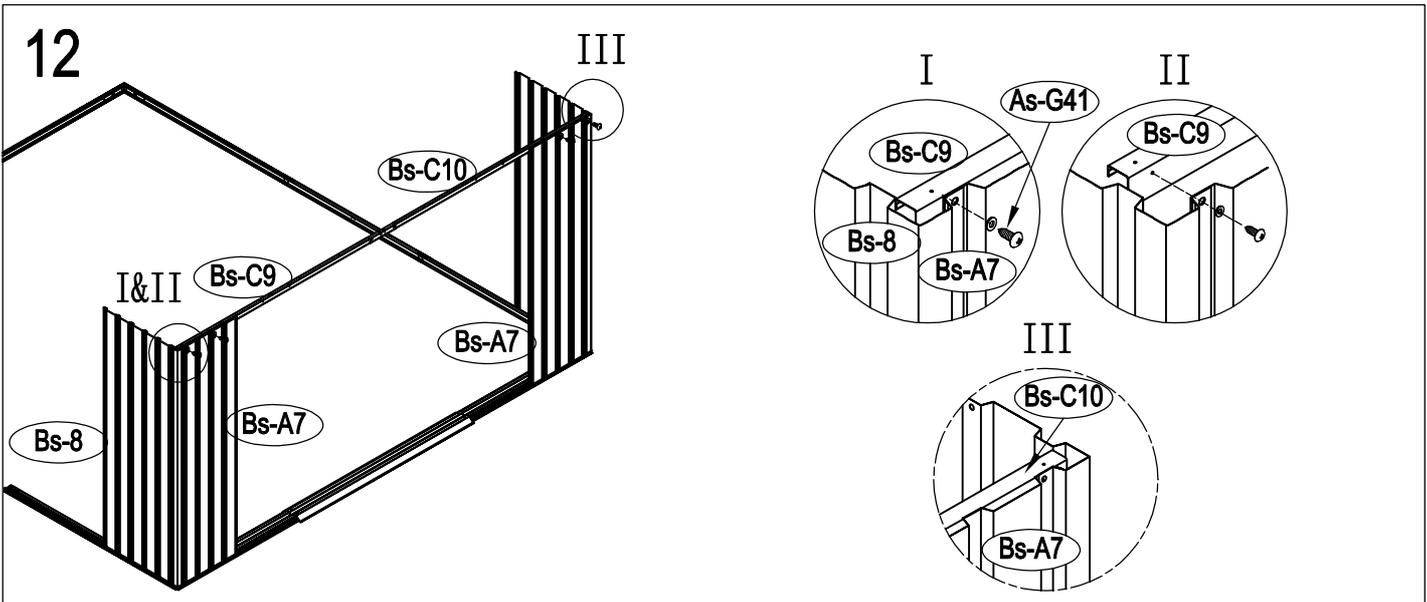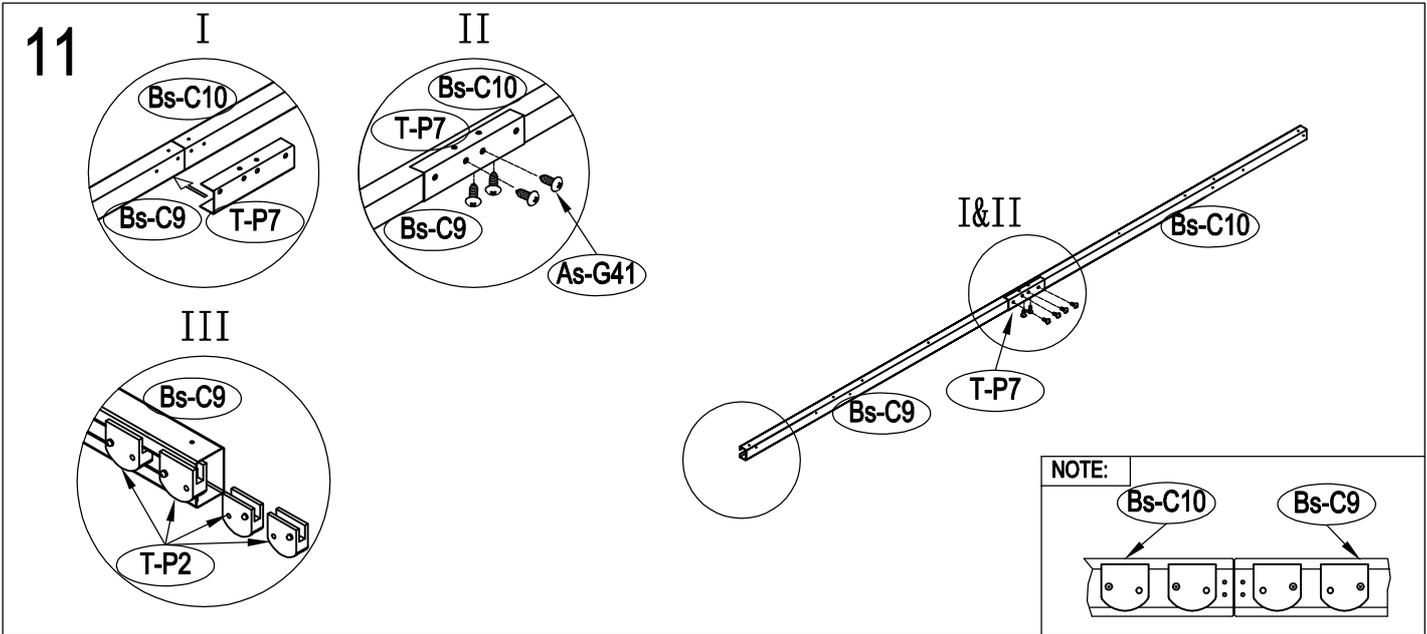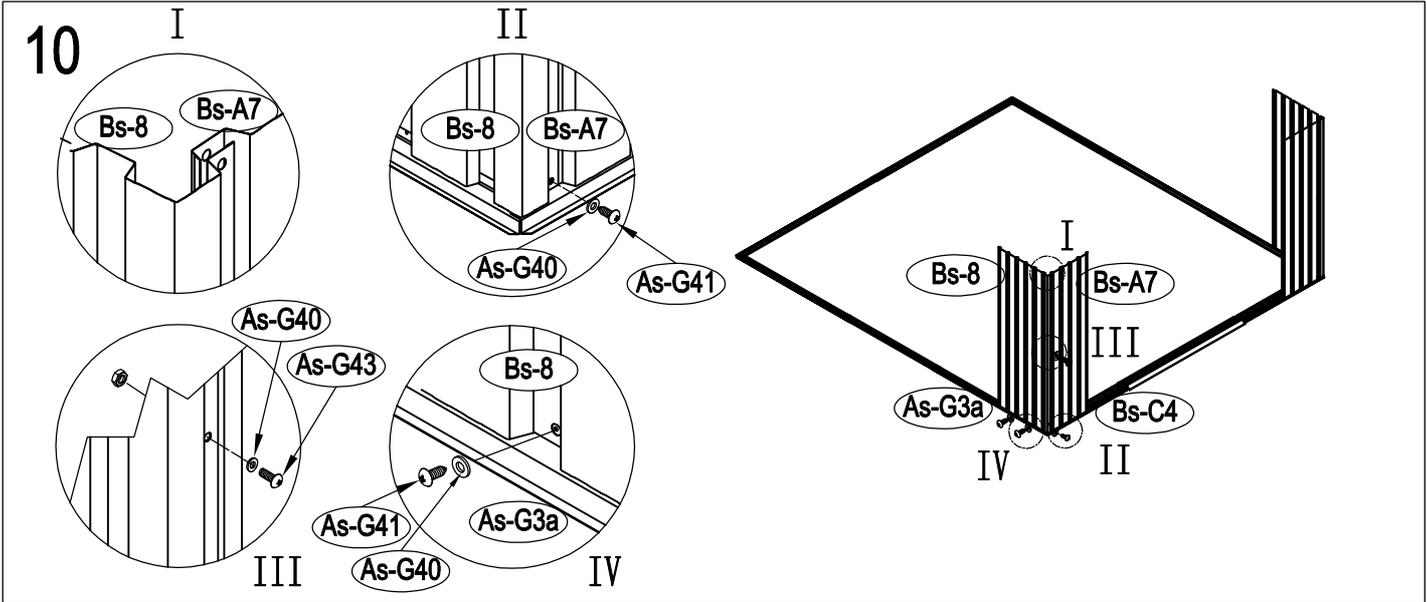


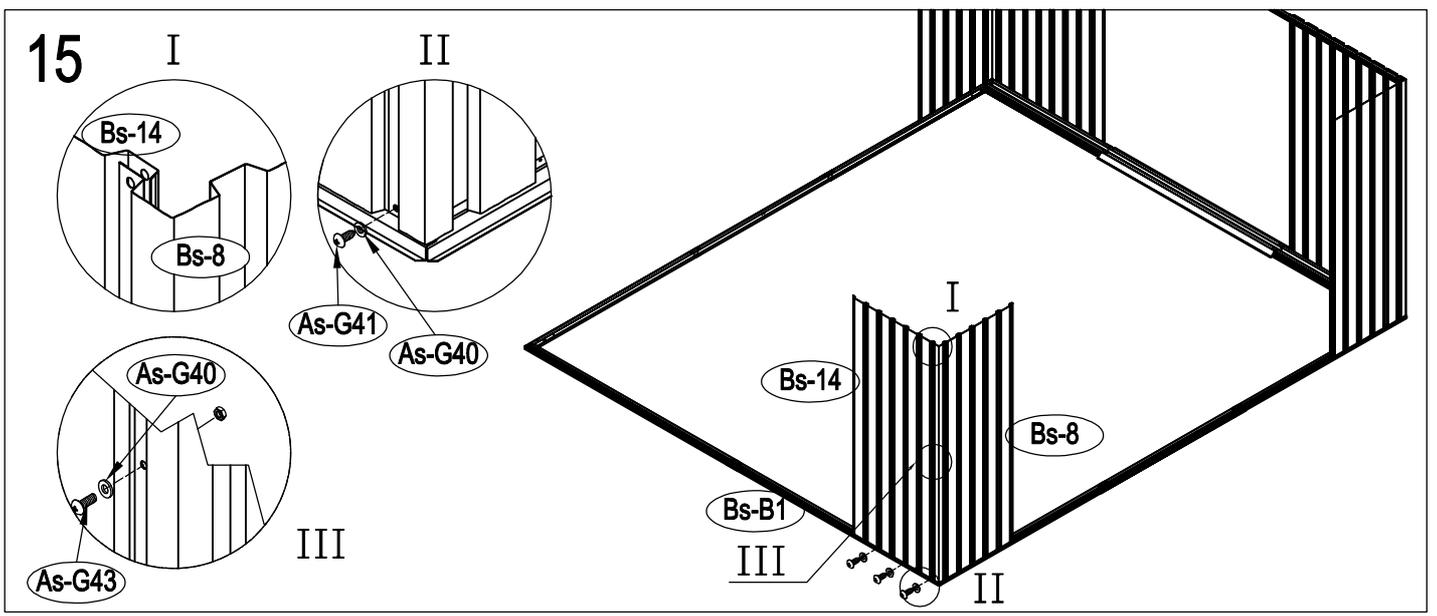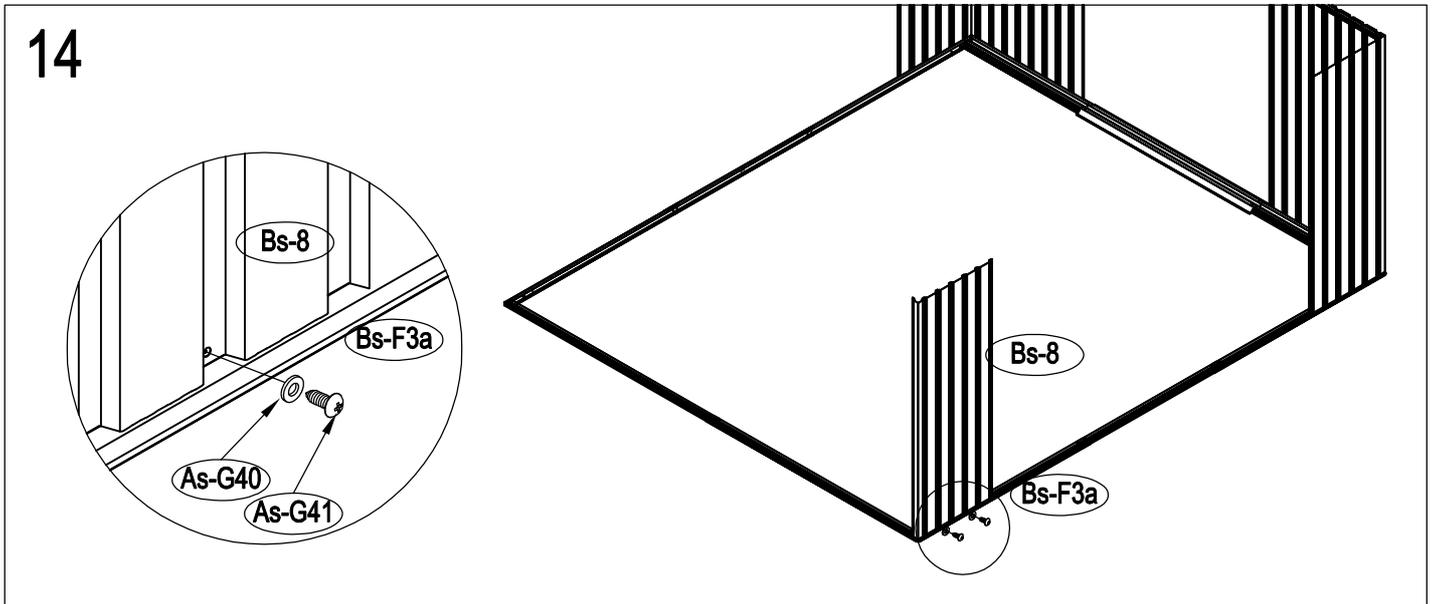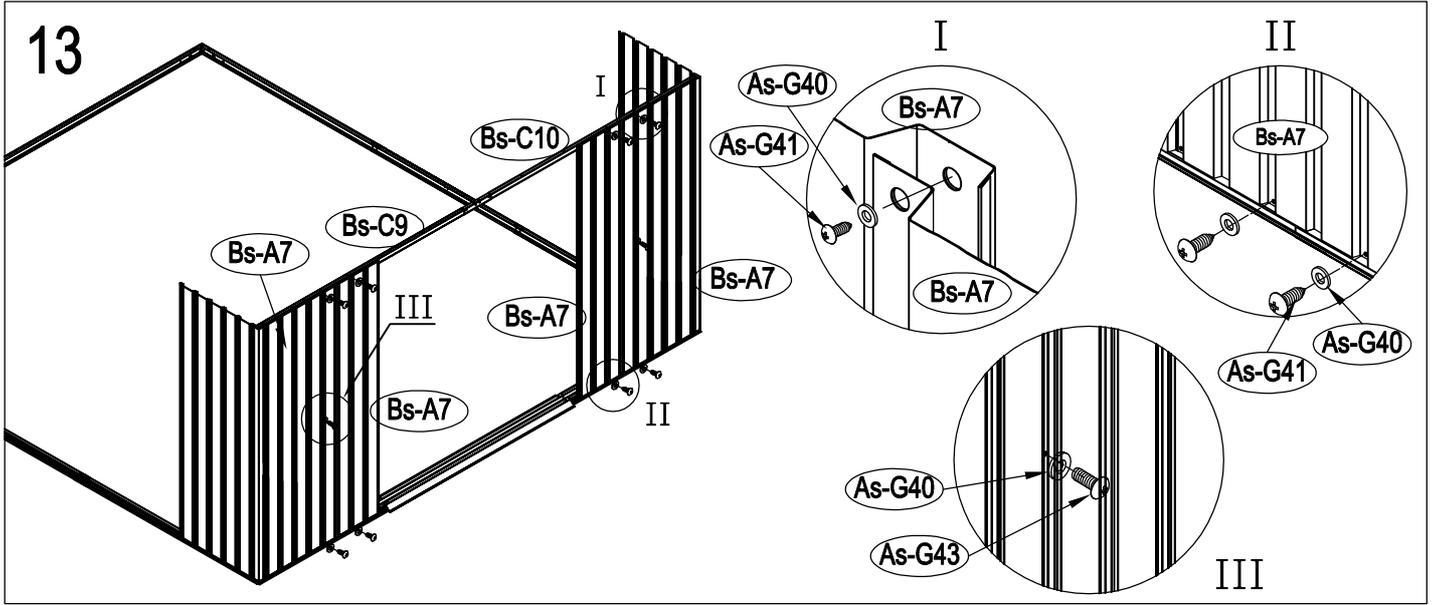


16



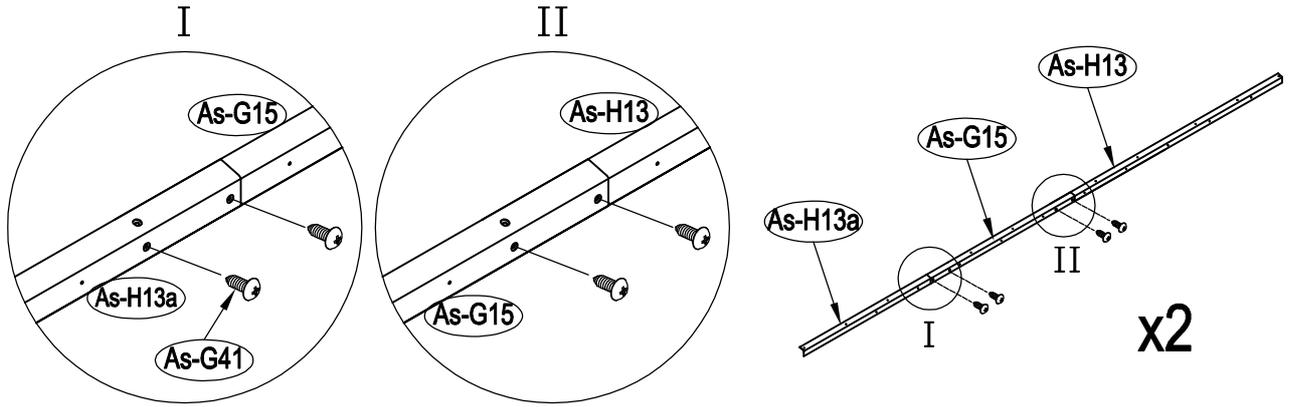


17

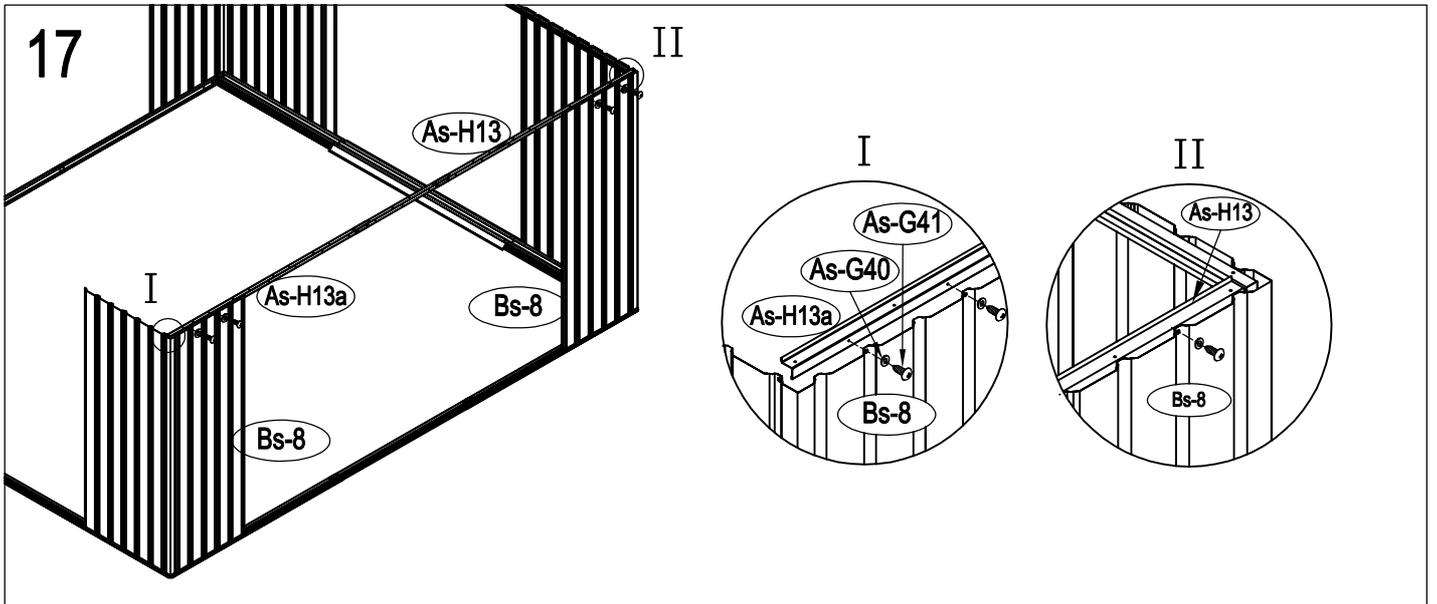


18

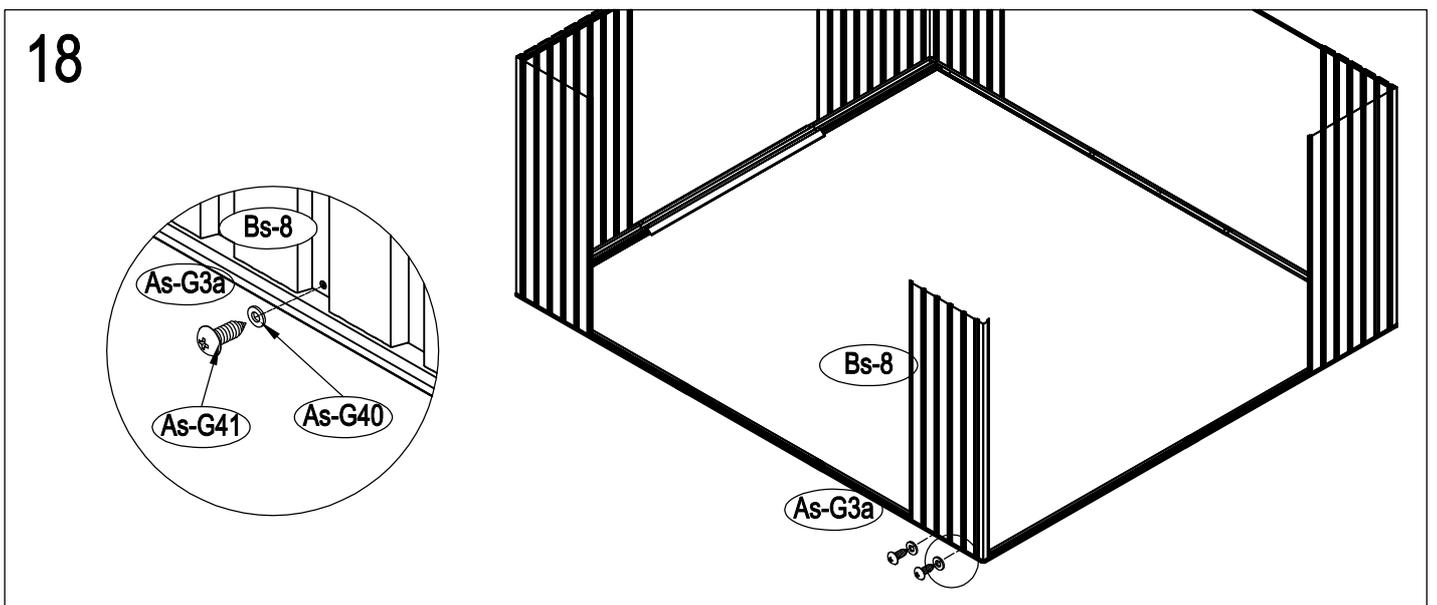


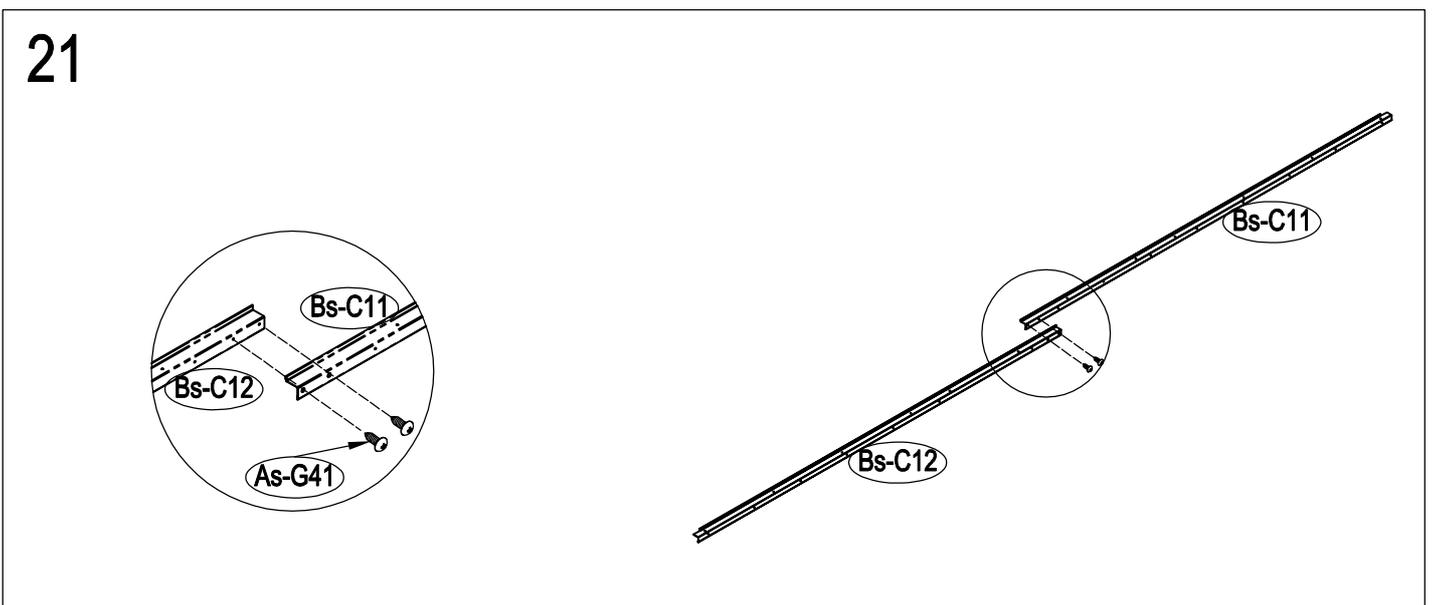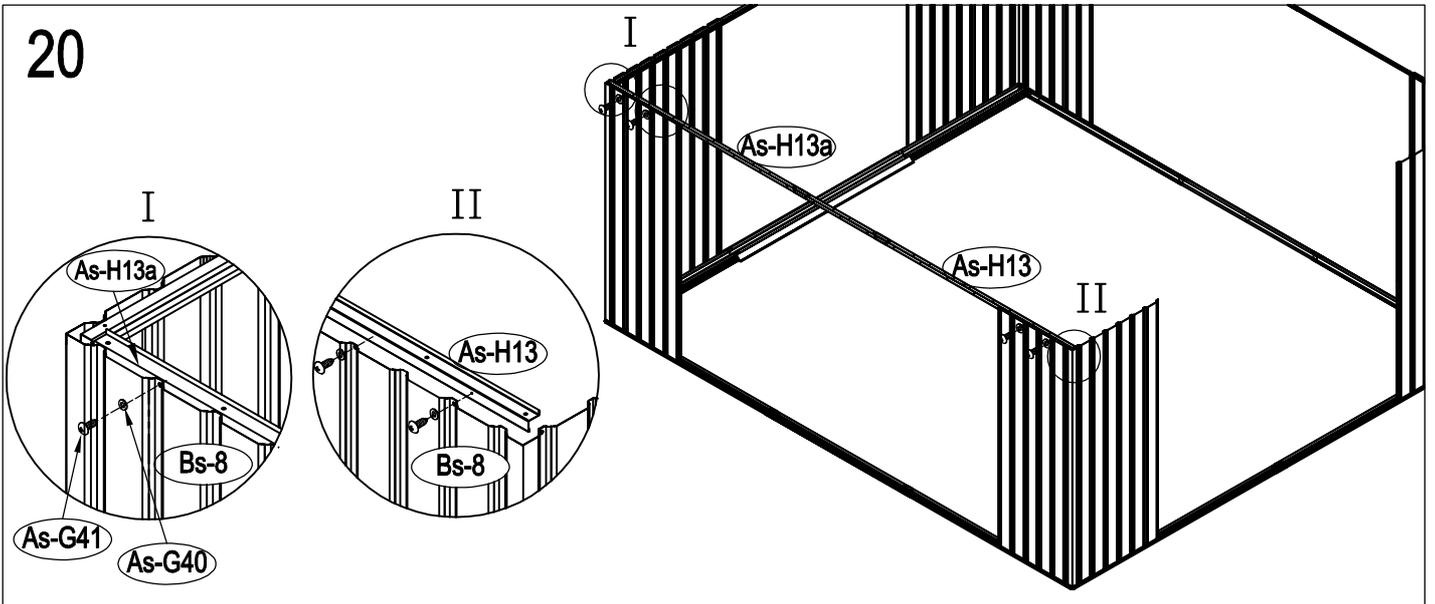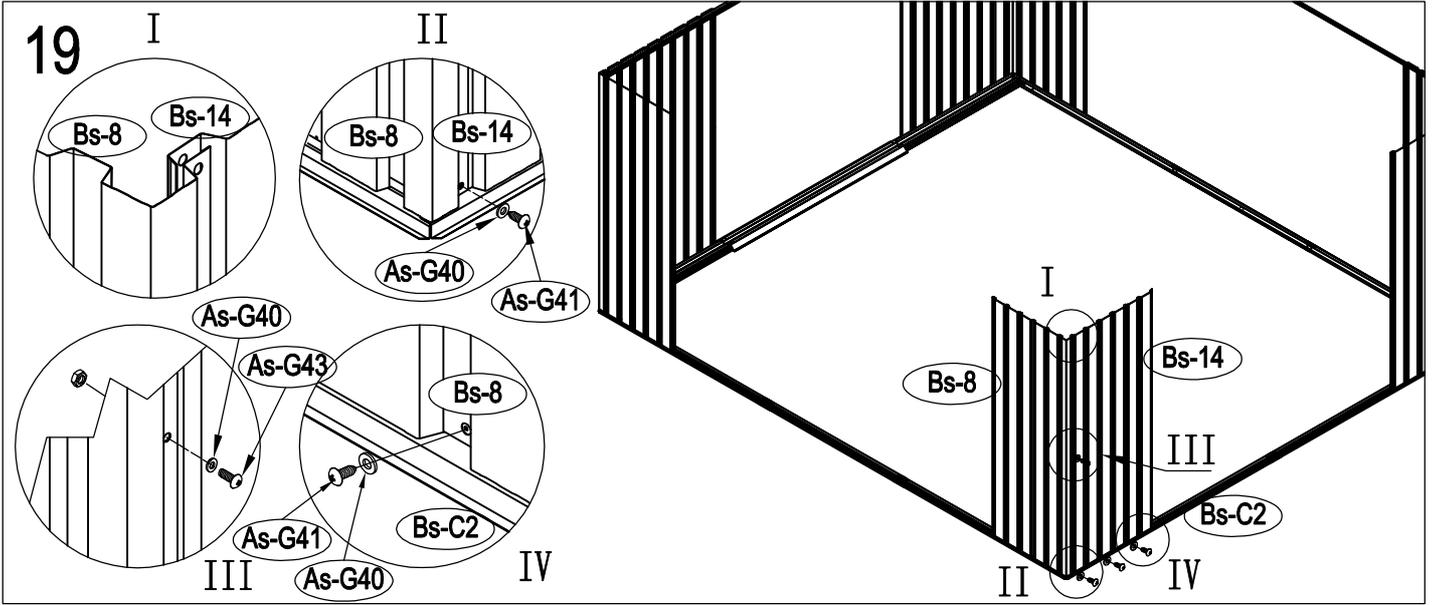


22

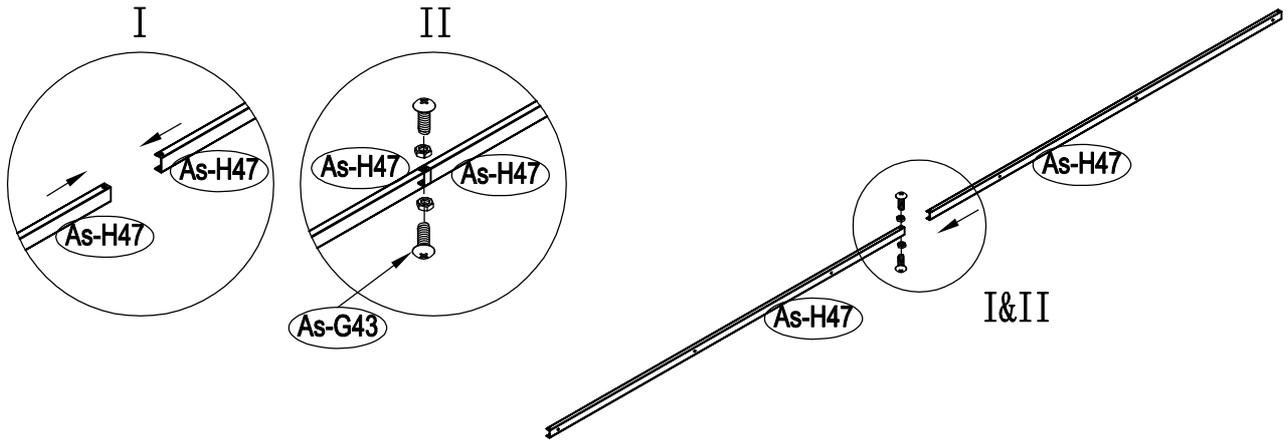

23

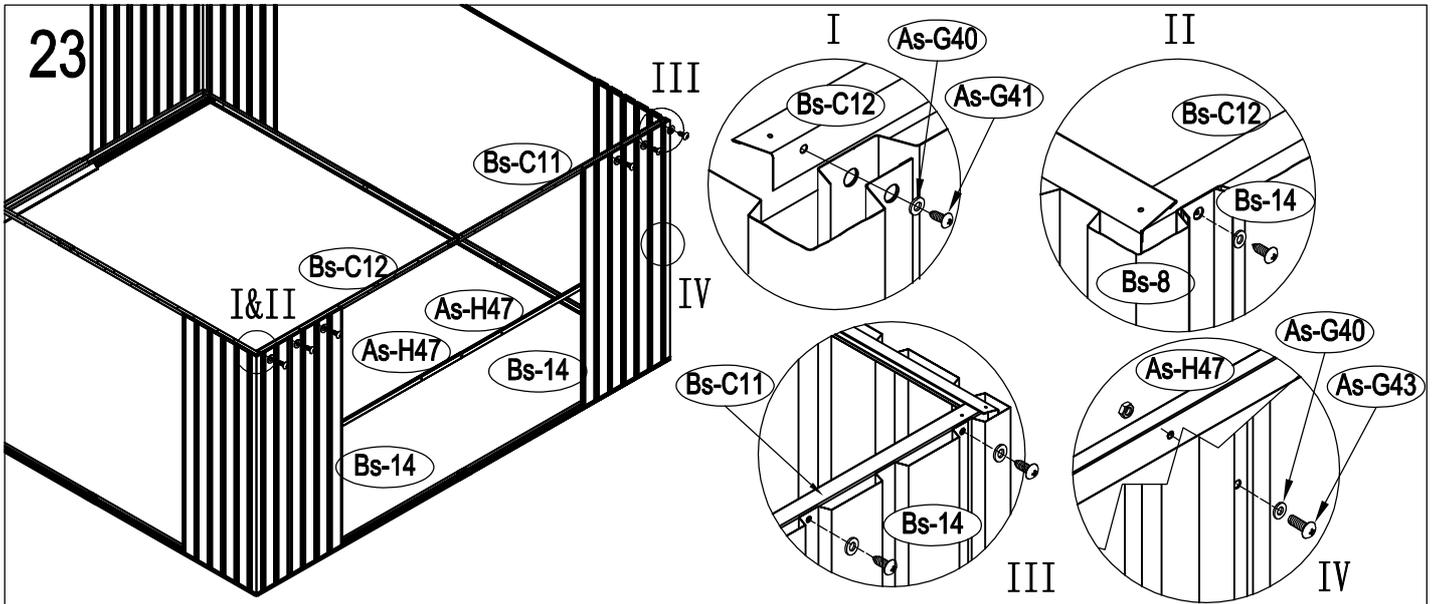


24

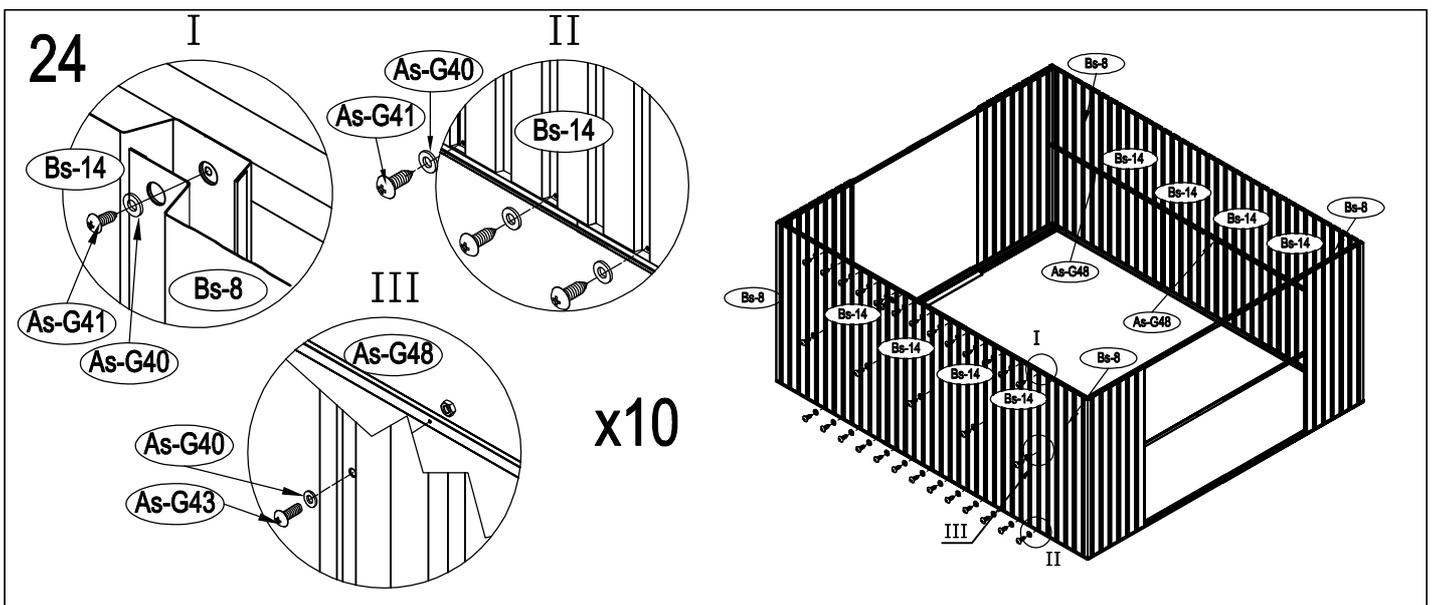


x10



25

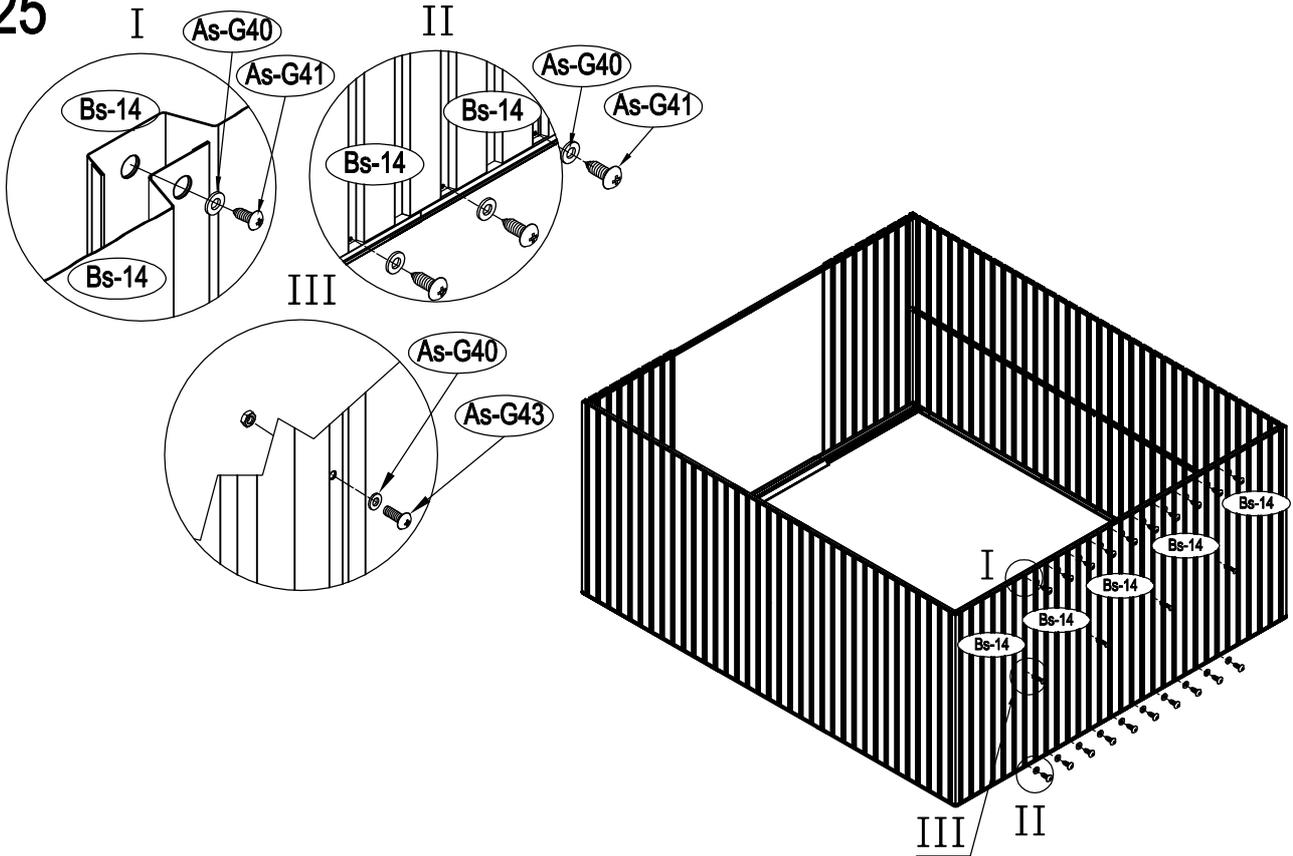



26

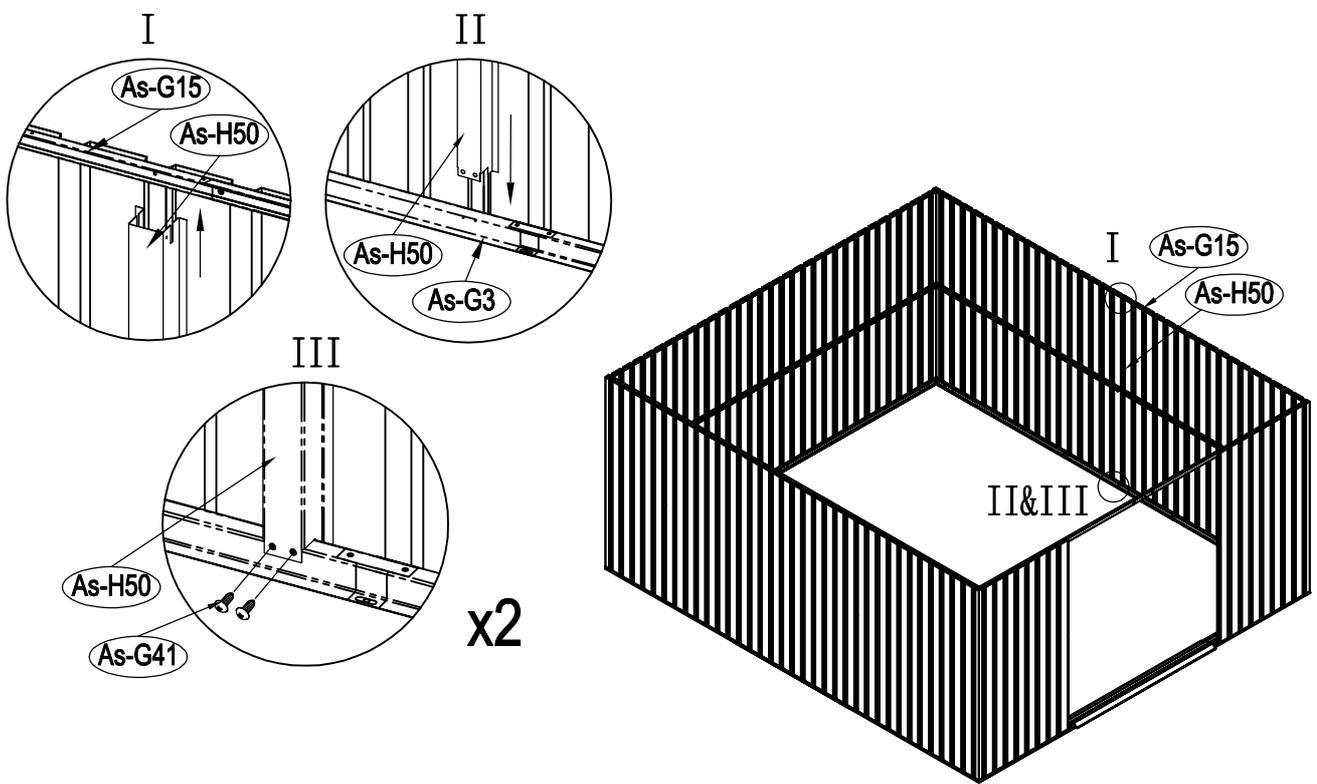





27

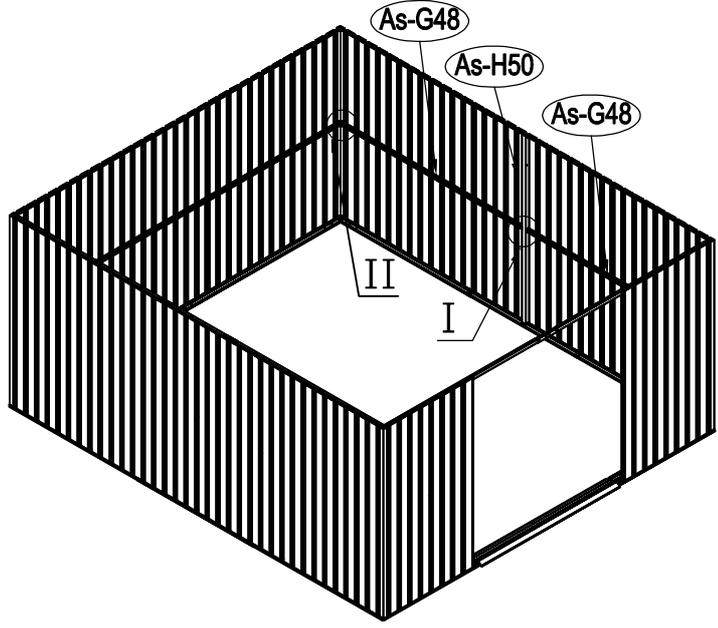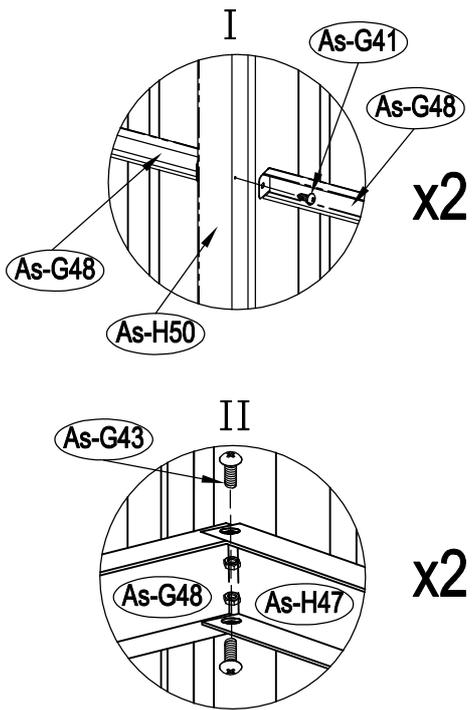




28

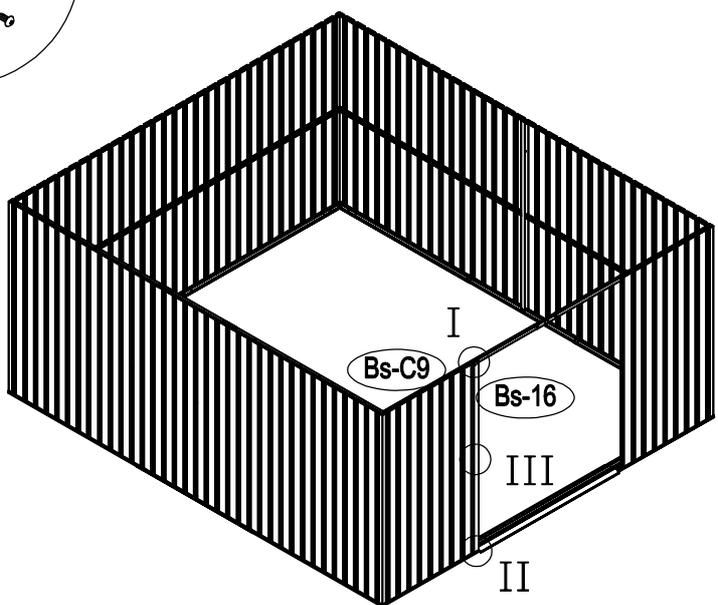
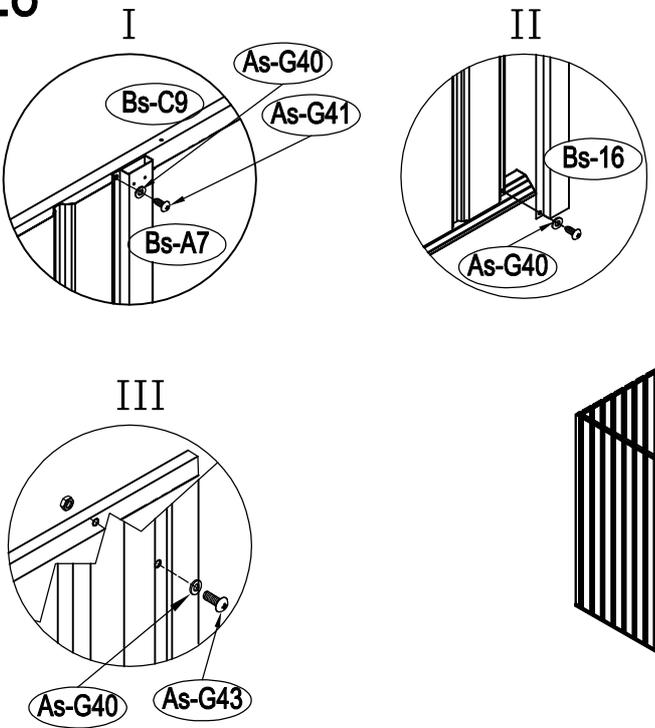


29

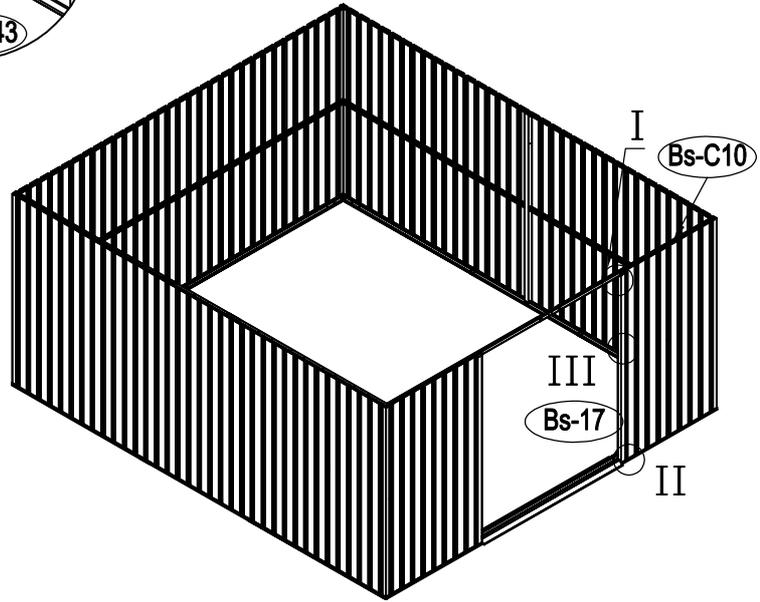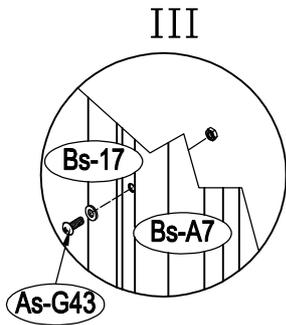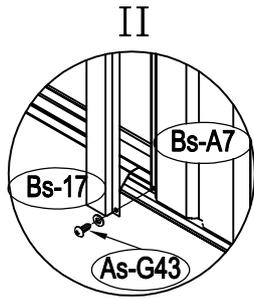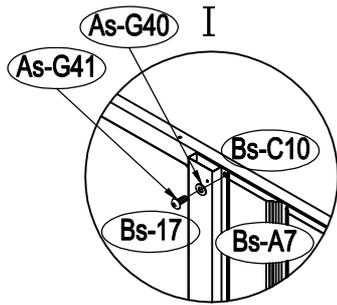


30

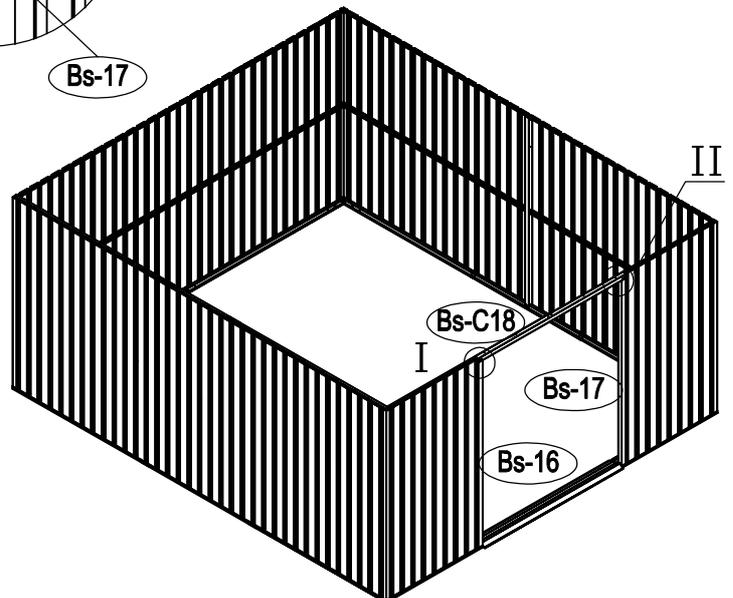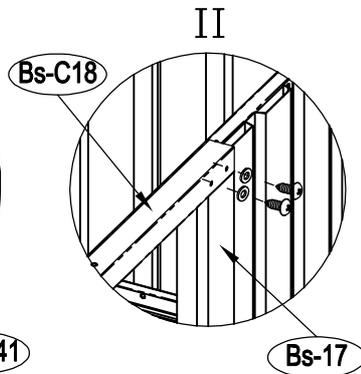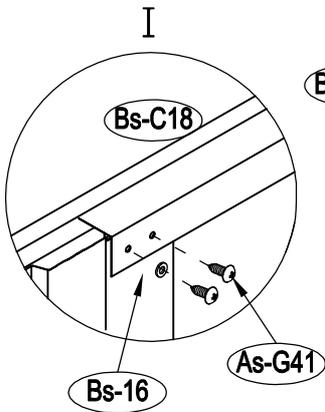


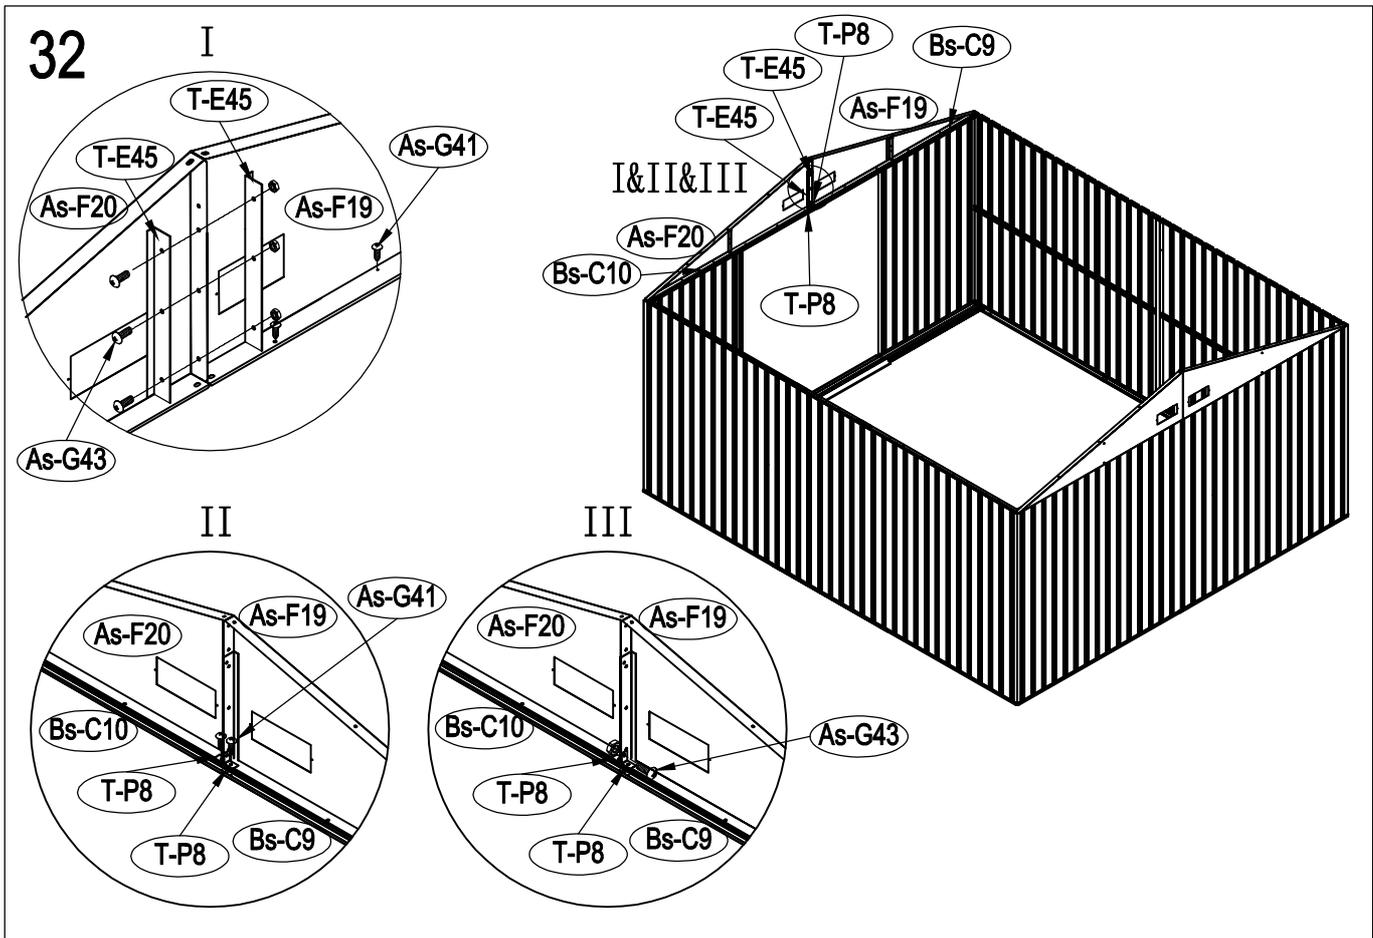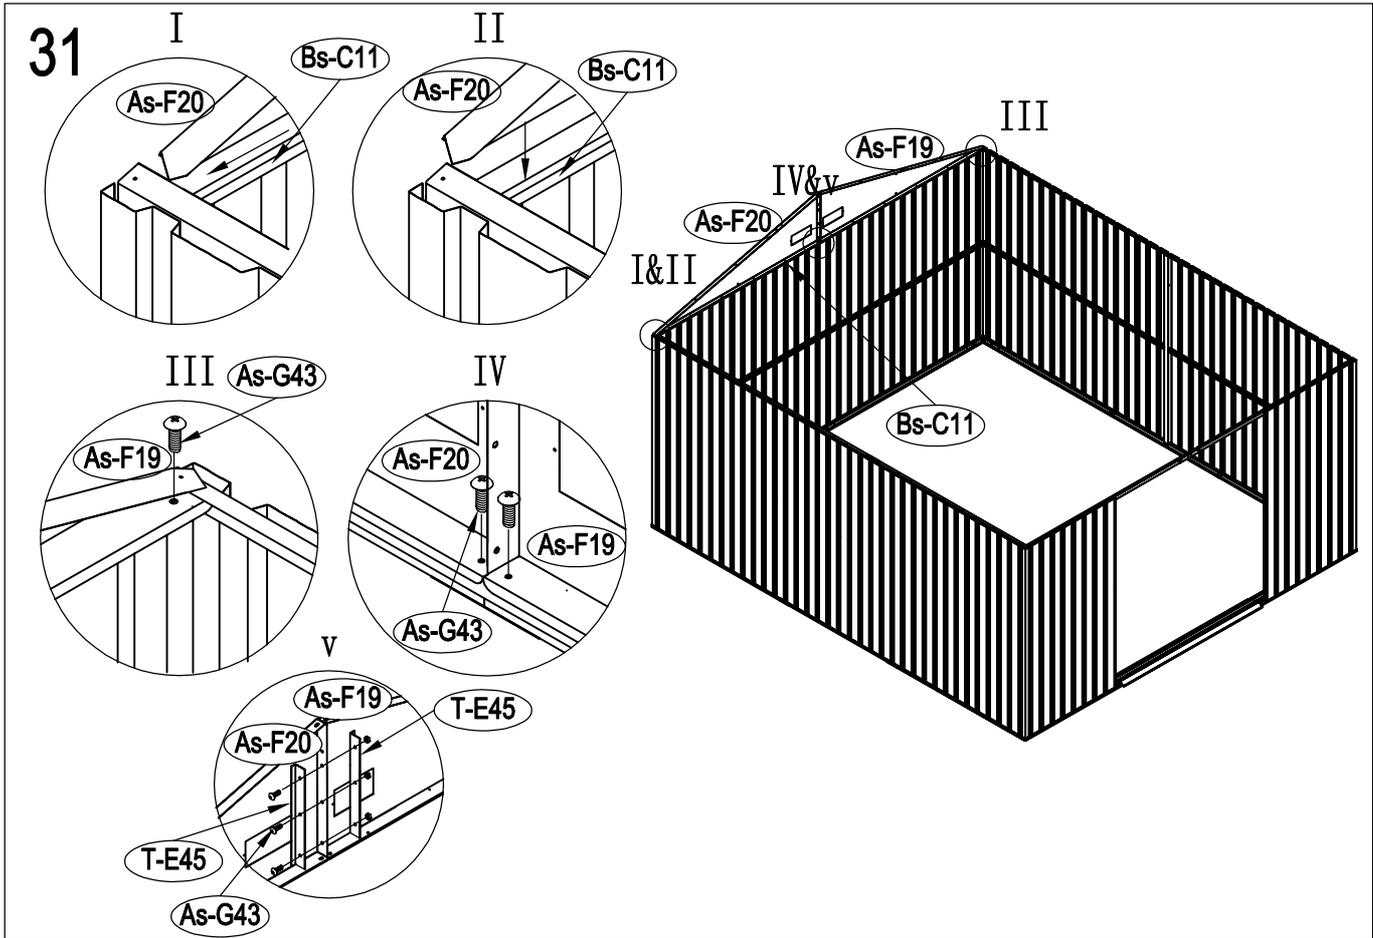


33

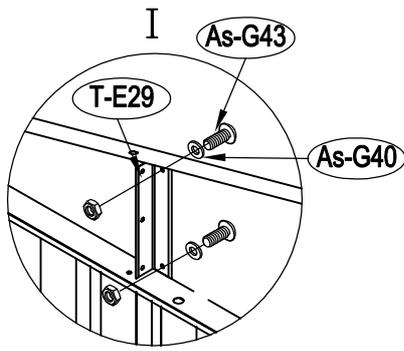






x2

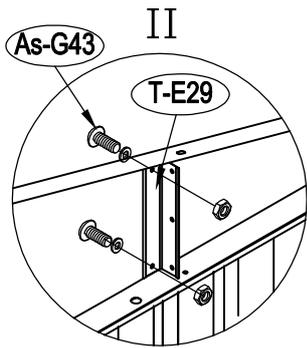


x2

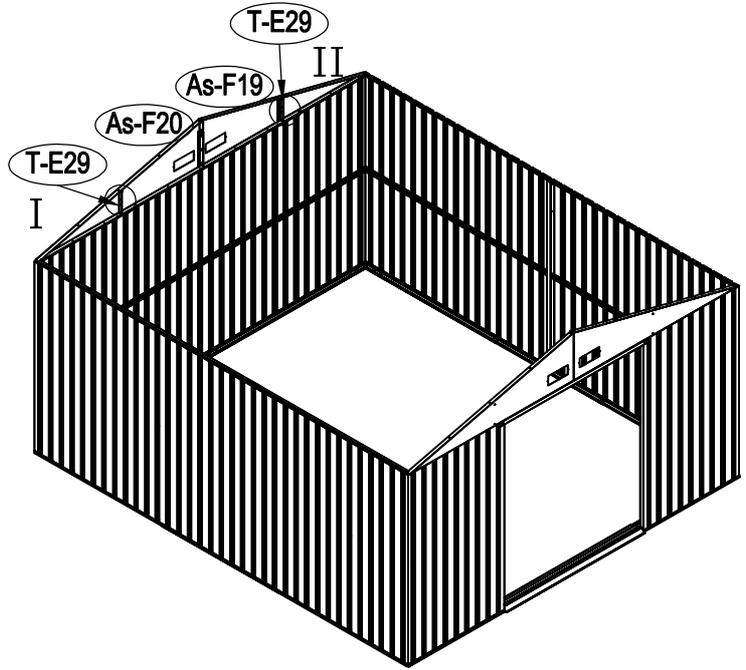


34

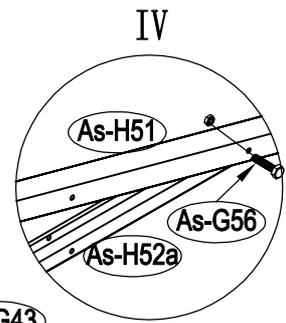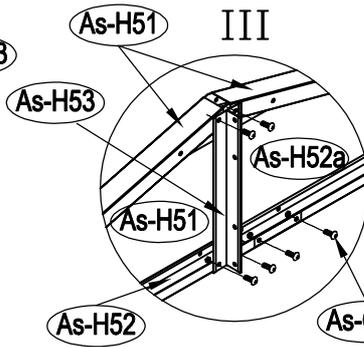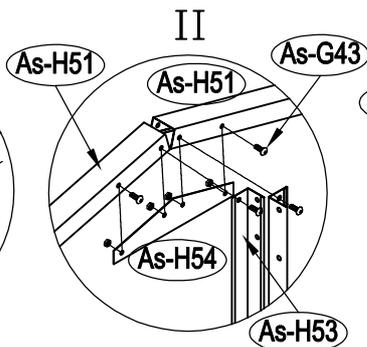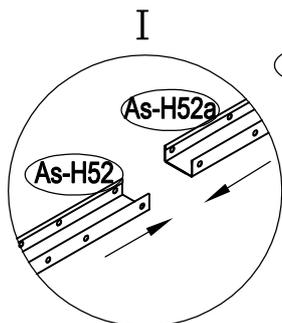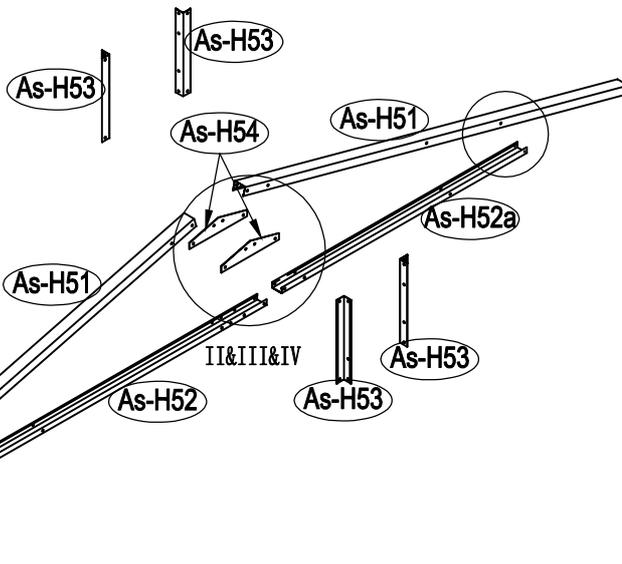


35

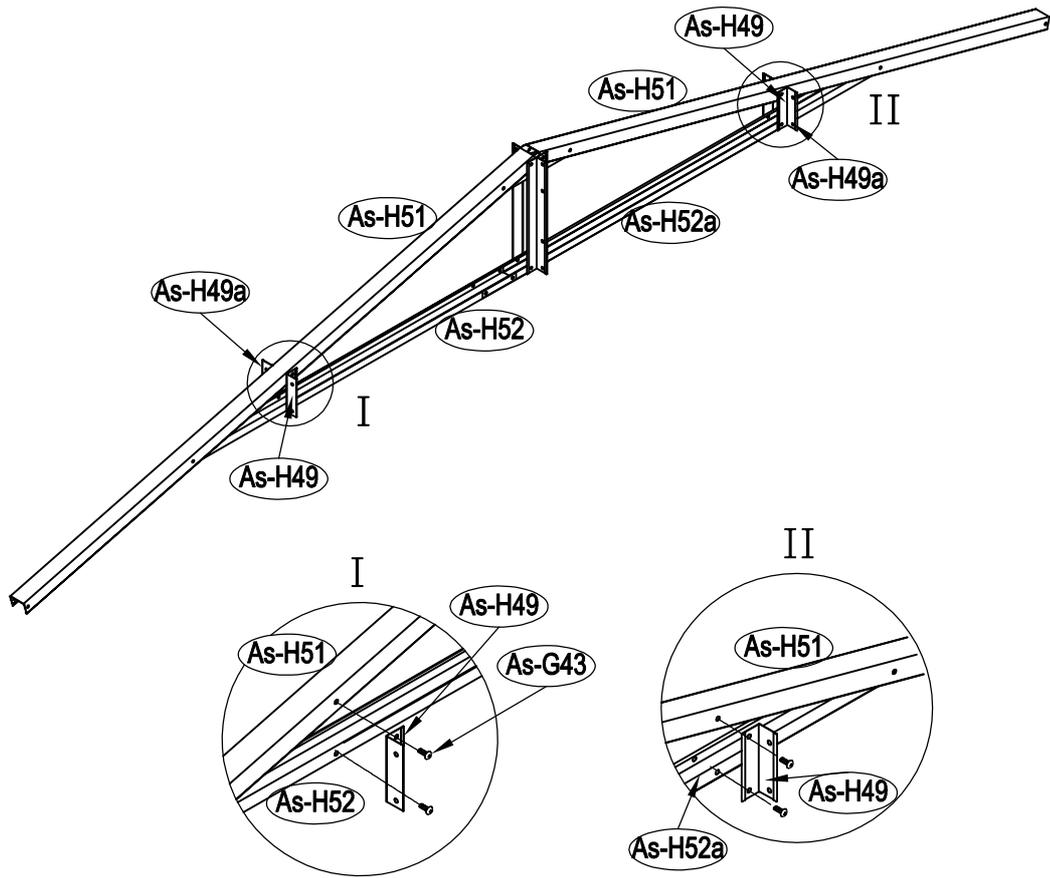


36

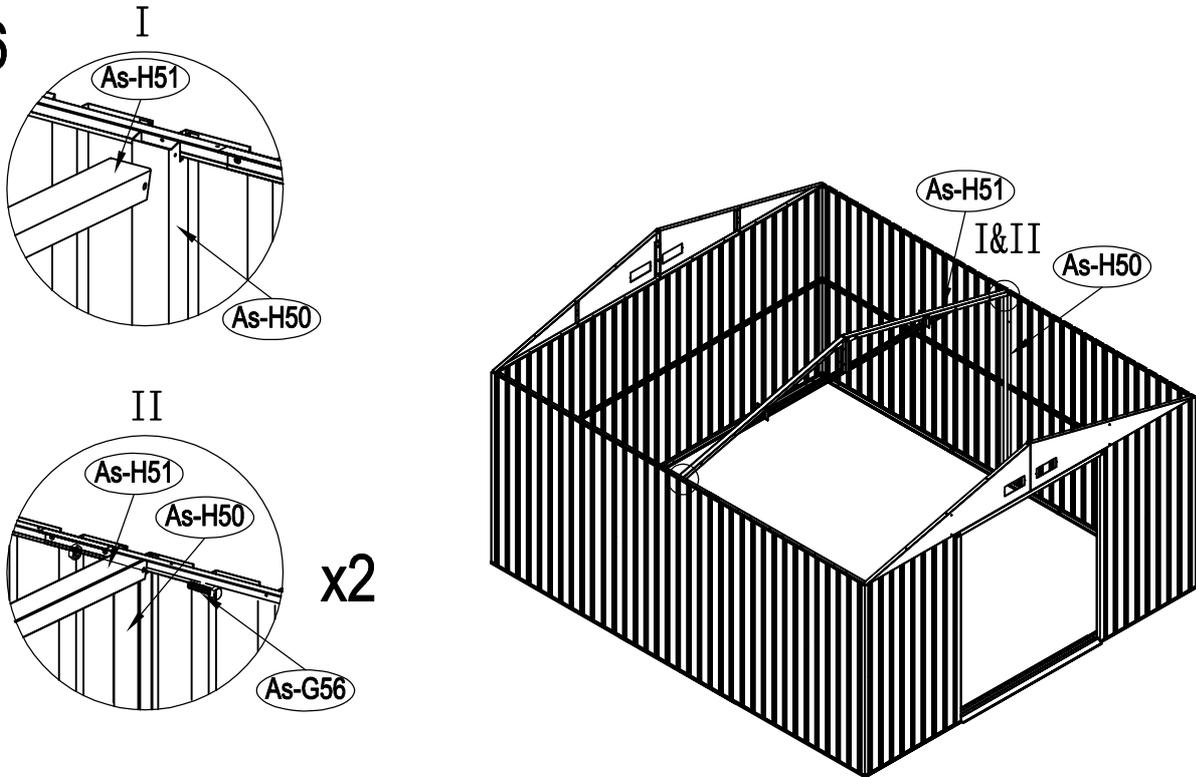


37

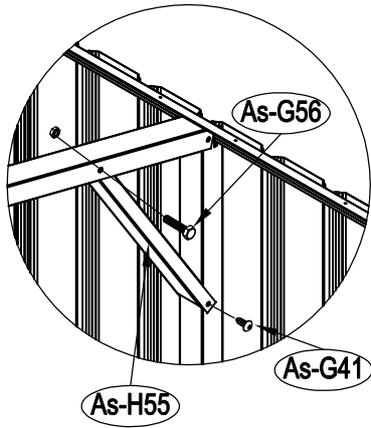


x2

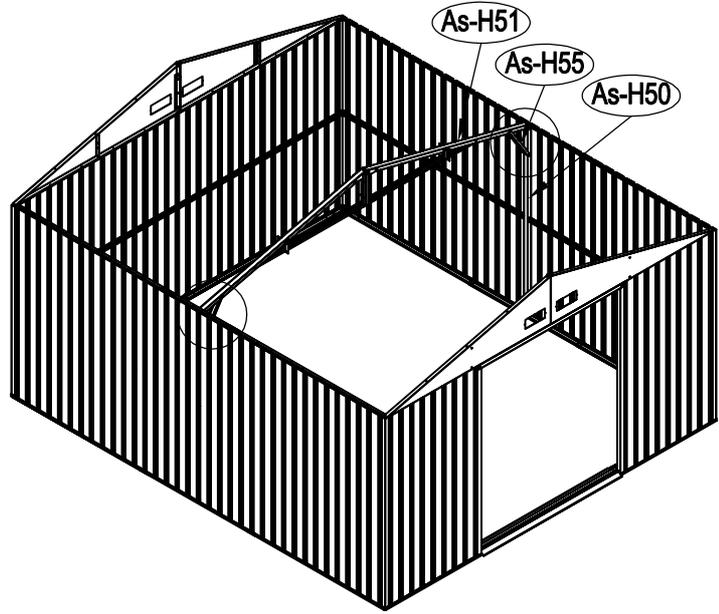


38

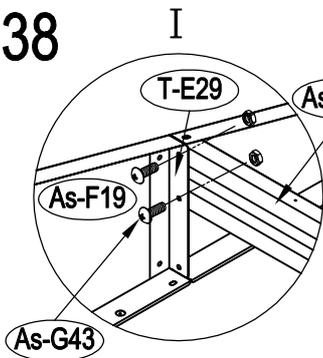


x2

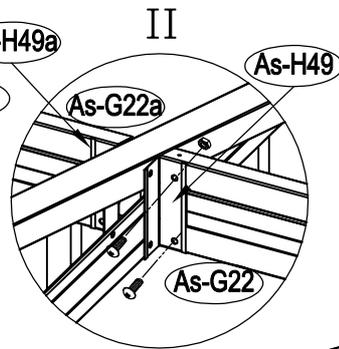


x2

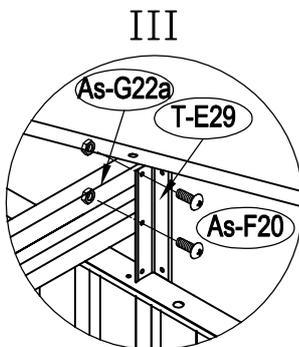


x2

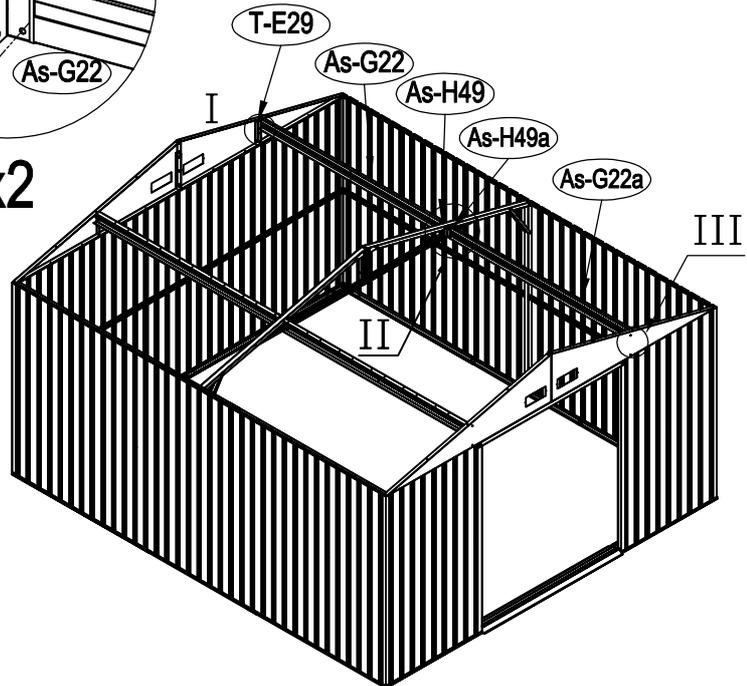



39

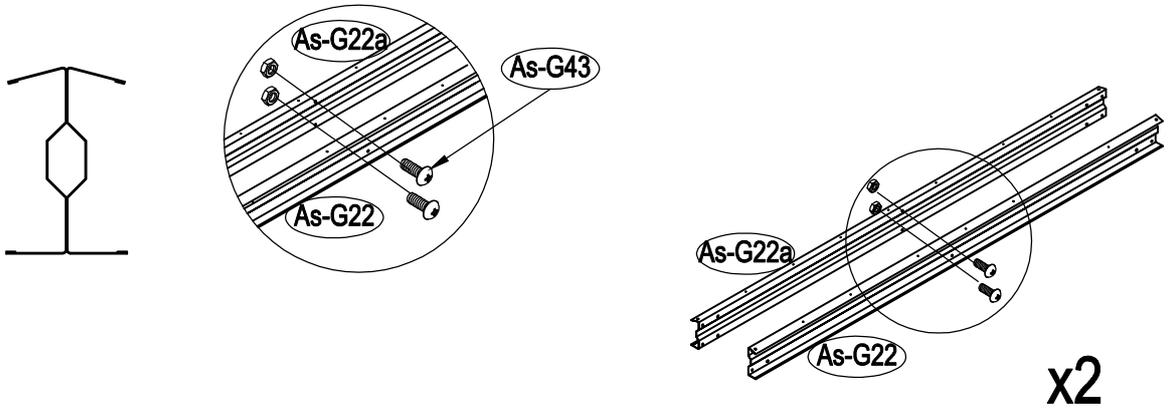



40

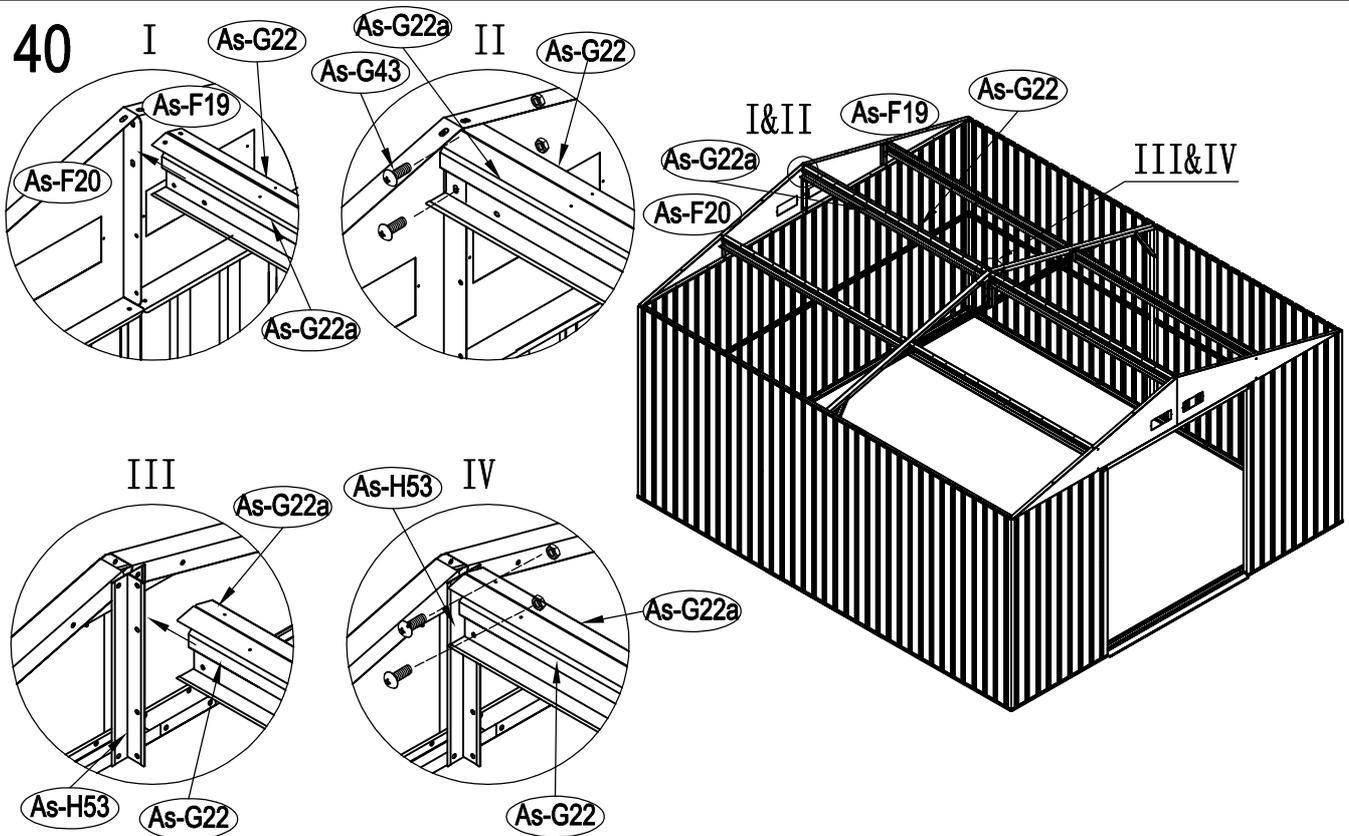



41

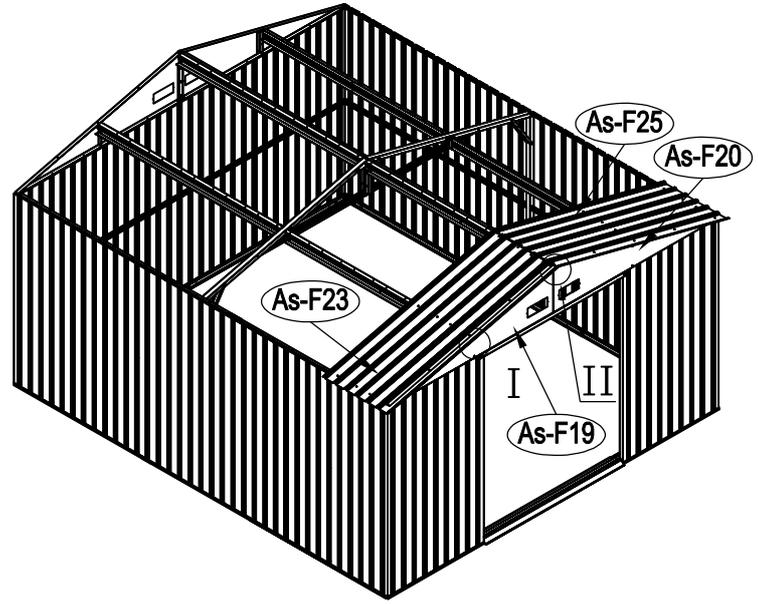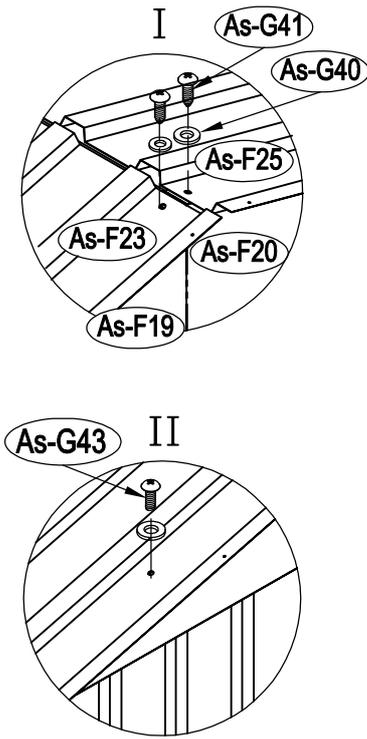




42

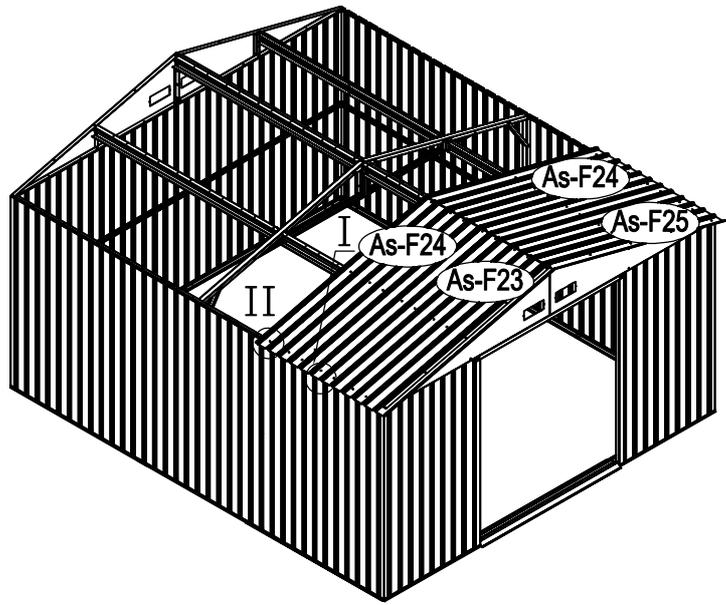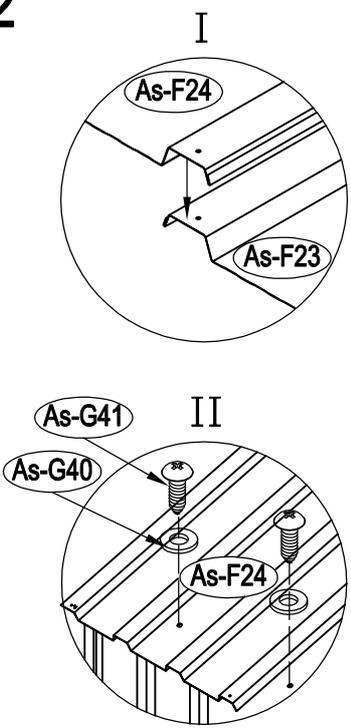




43

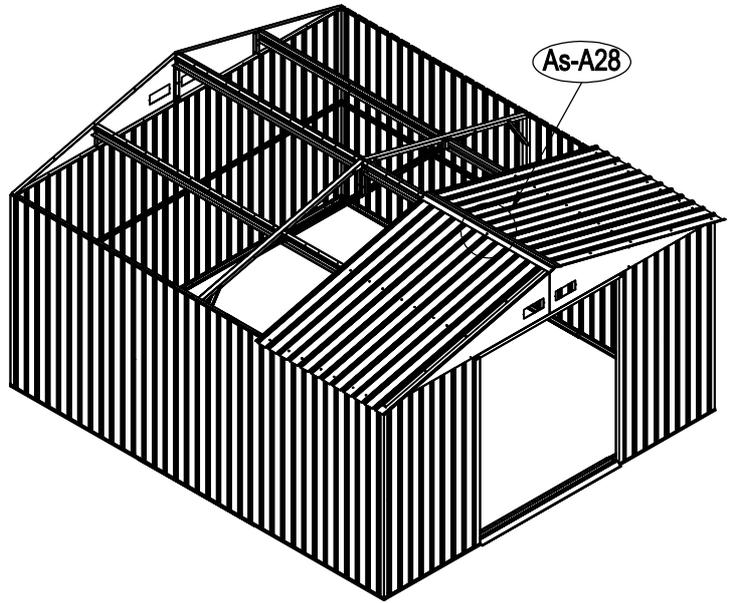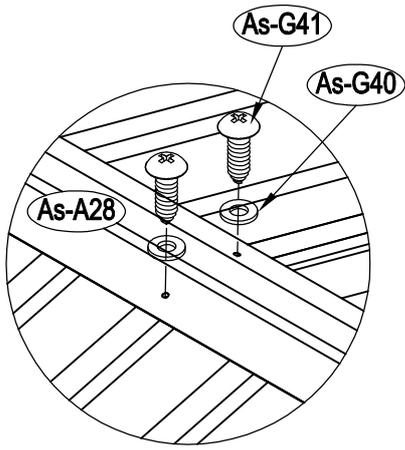







44

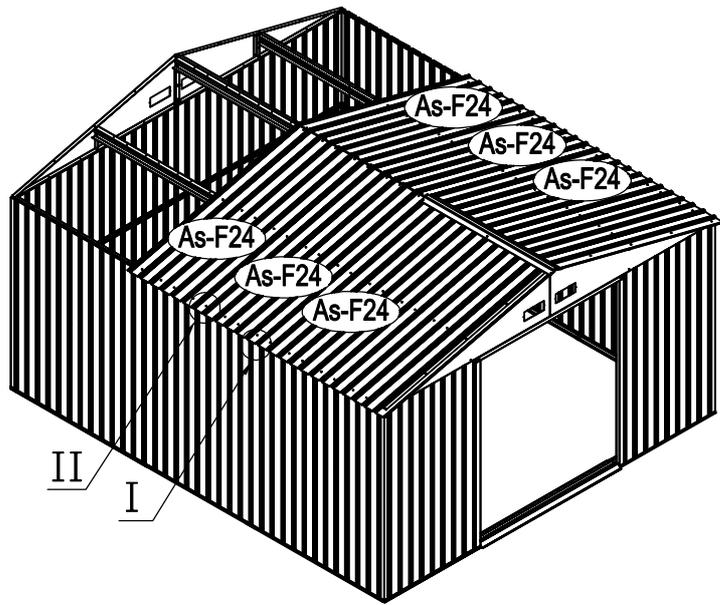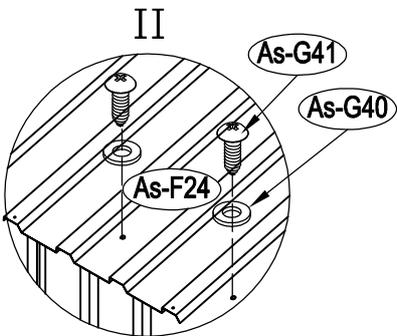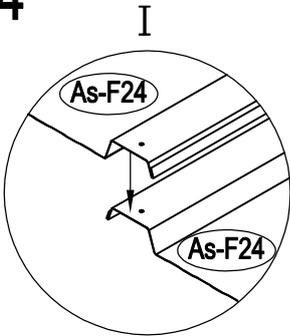



45

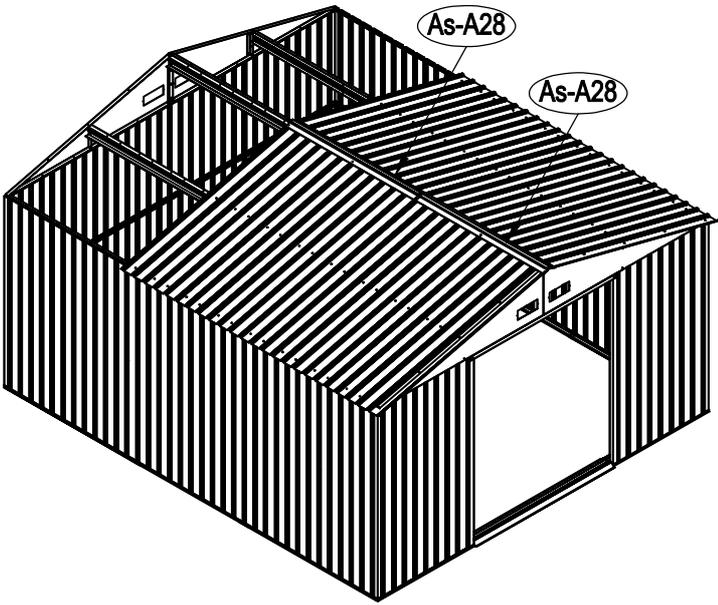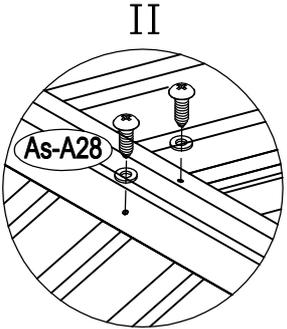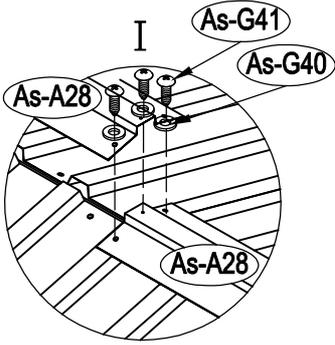



46

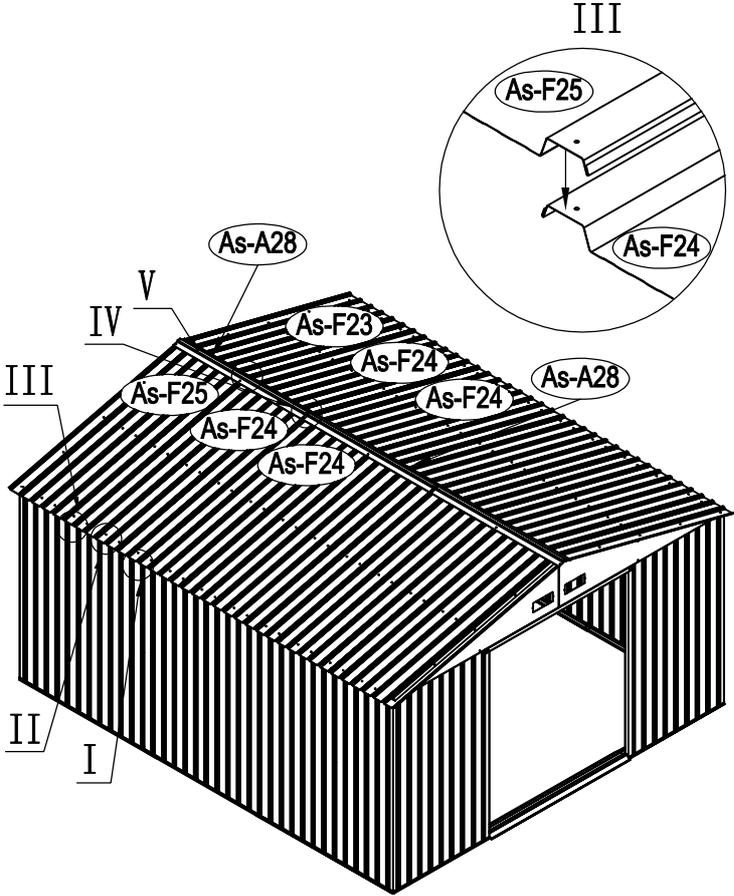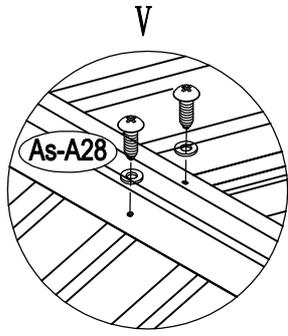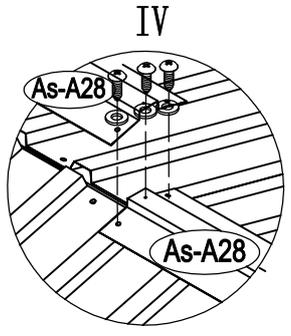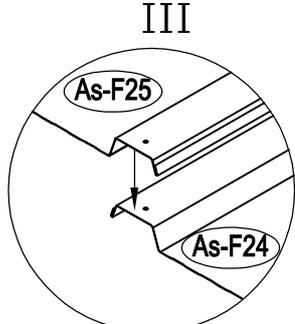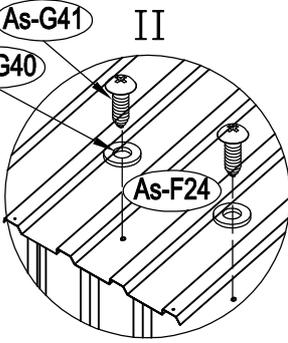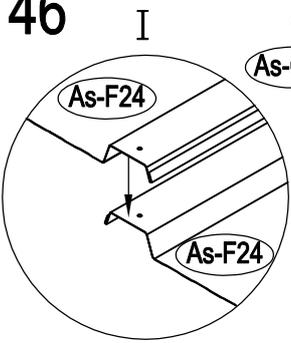


47

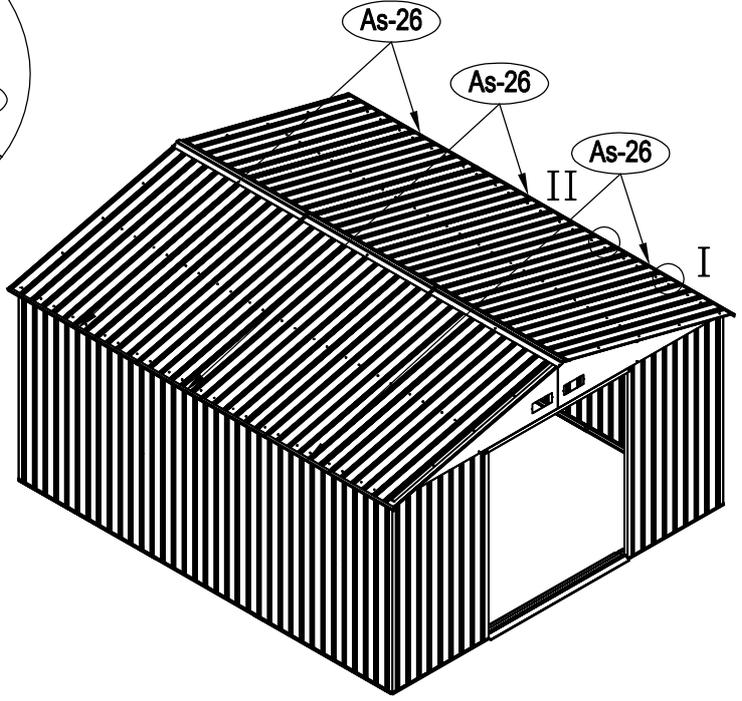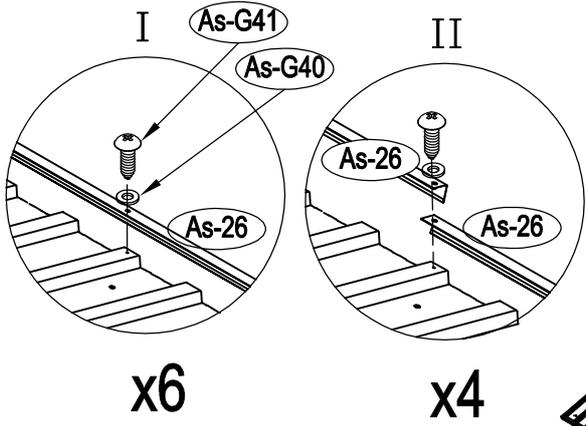


48

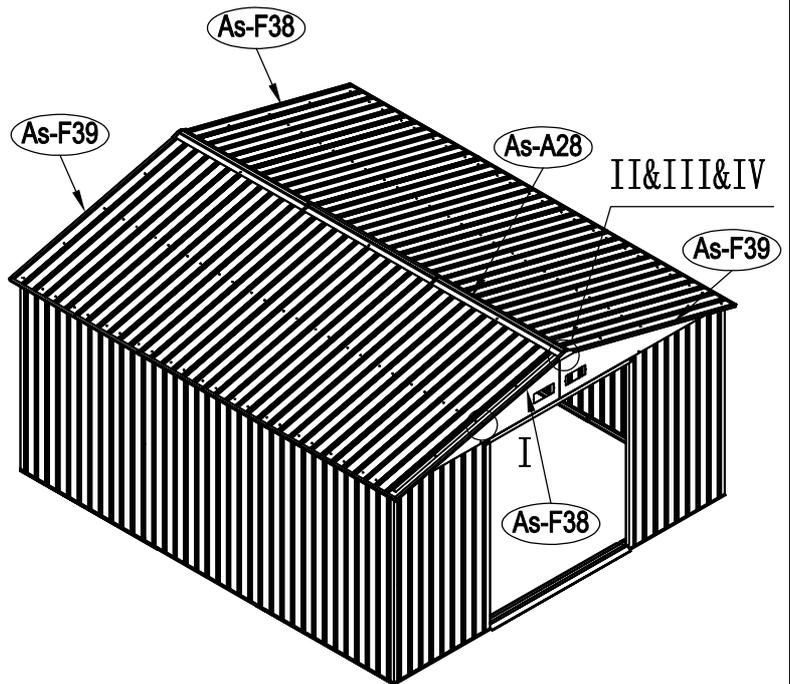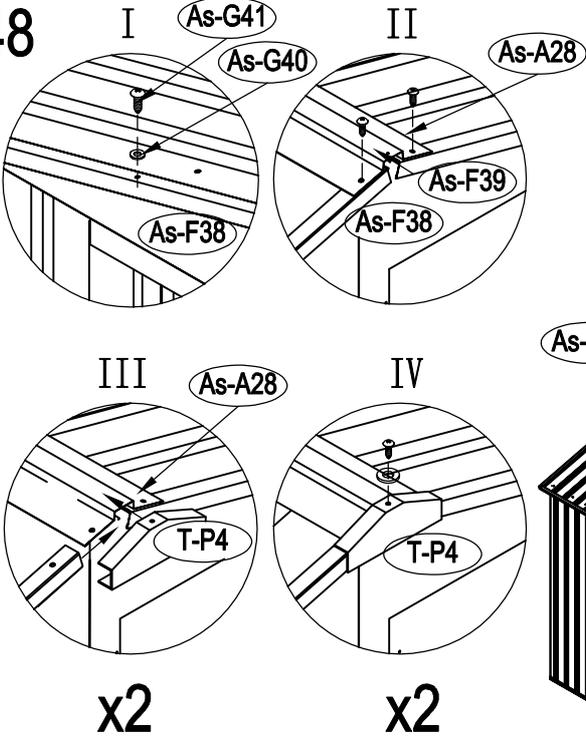

49

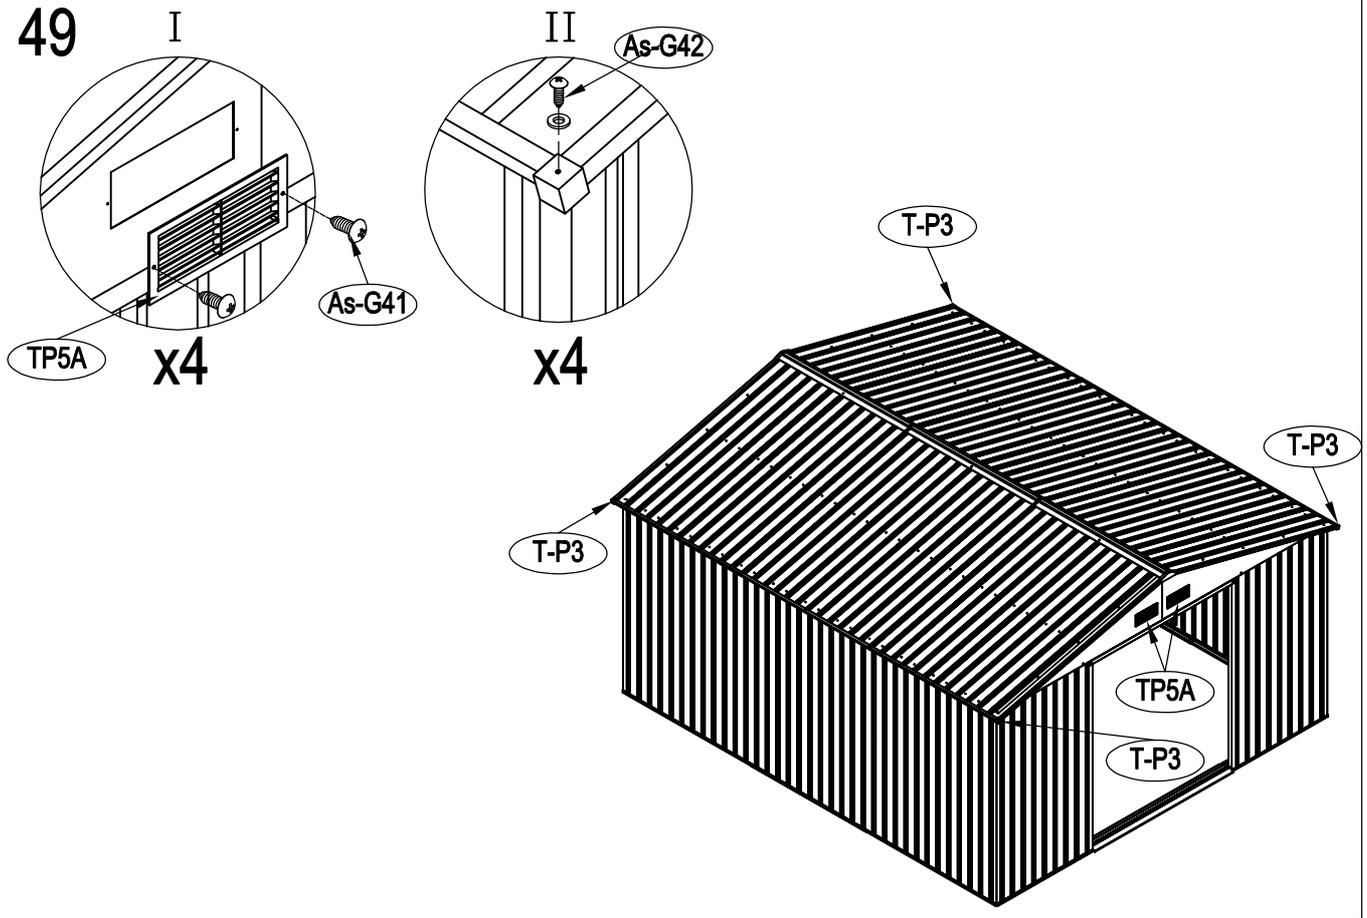

50

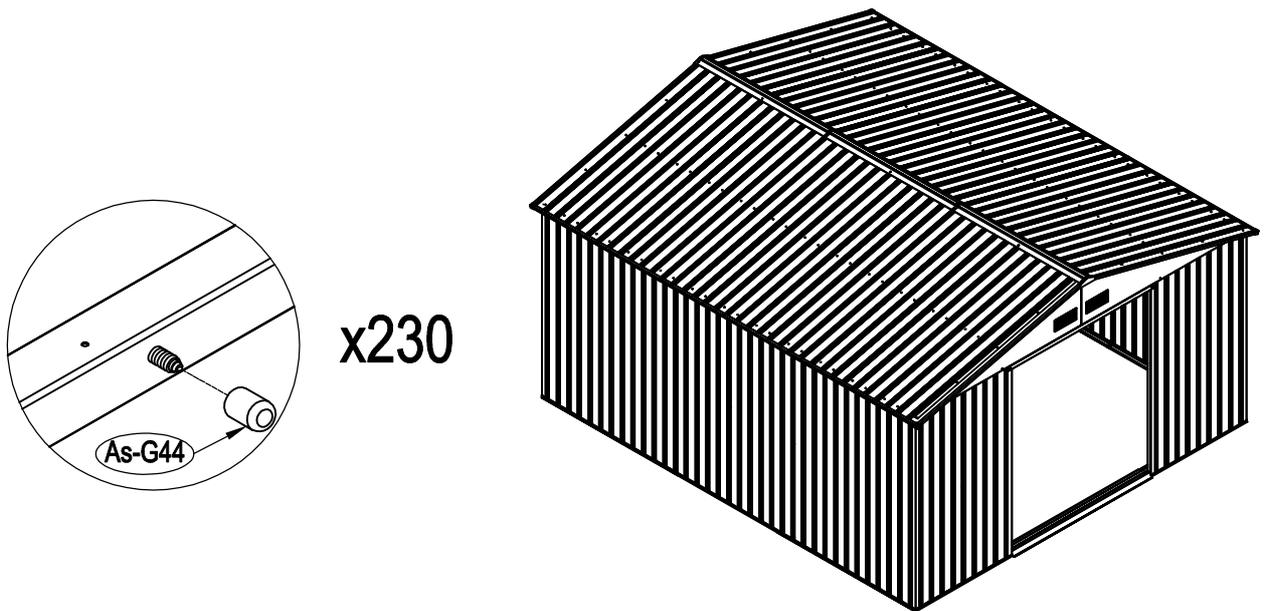

# PORTES

