


NOTICE DE MONTAGE ILLUSTRÉE

ABRI DE JARDIN MÉTAL "Dallas" 15.16m²

1299_74728



Votre abri/garage est garanti 10 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

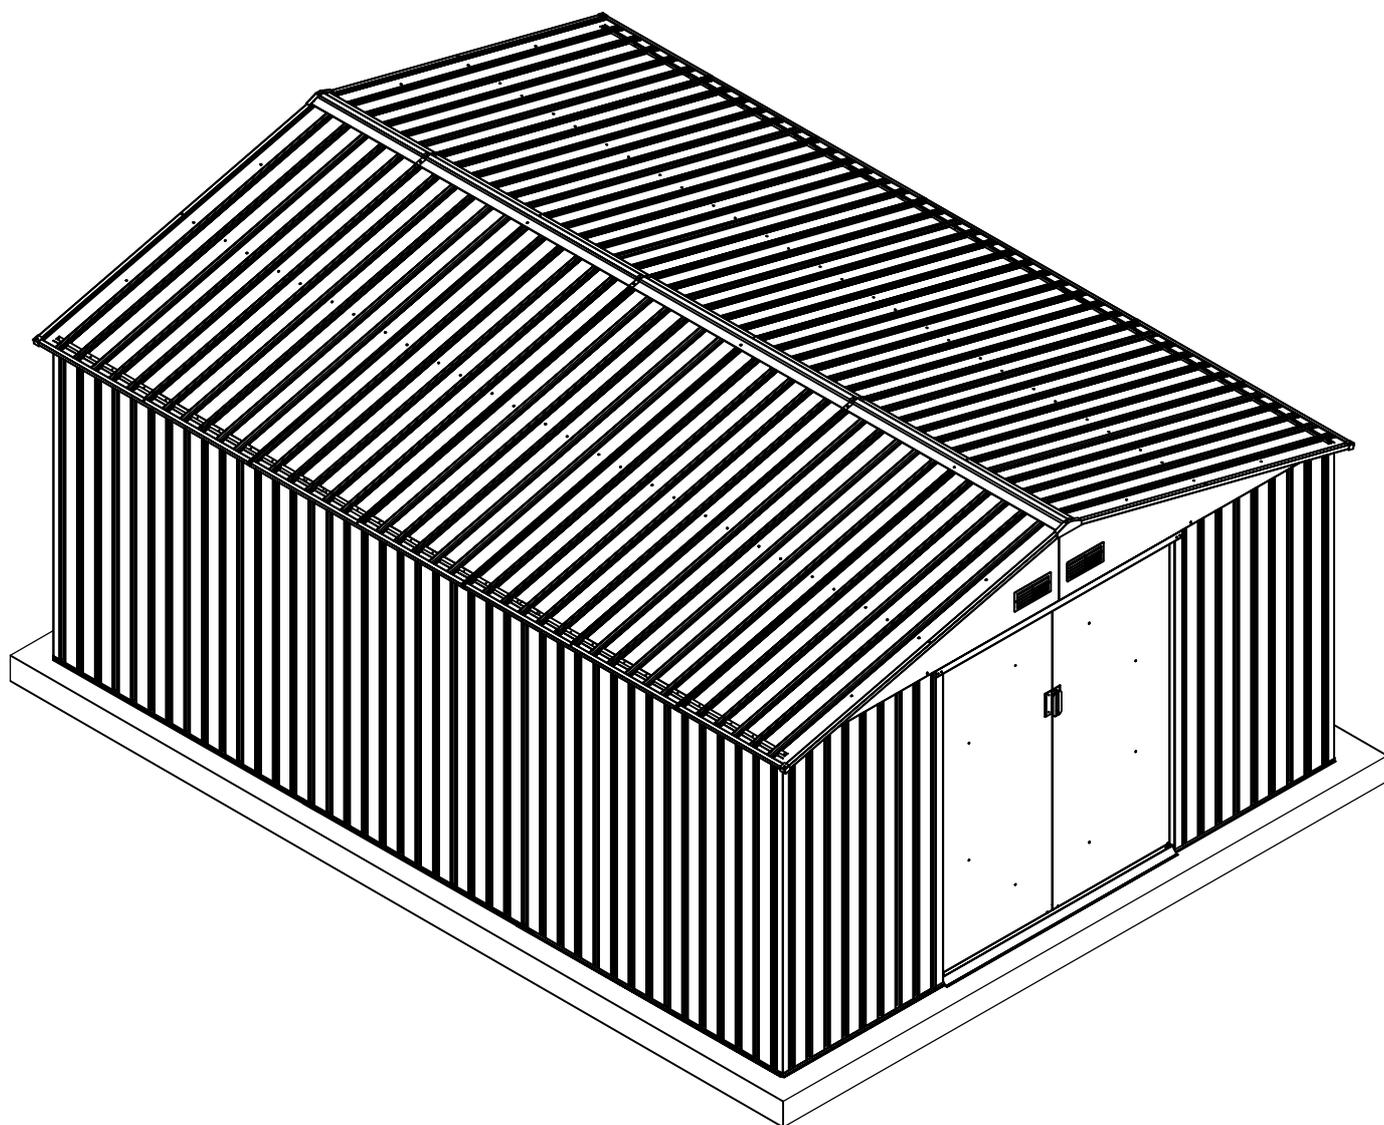

Instructions générales :

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier auprès de votre mairie les contraintes liées à votre commune.

Veuillez aussi lire entièrement et attentivement cette notice avant de commencer le montage de votre Abri.

Dalle béton et lieu de montage:

Votre abri devra obligatoirement être fixé au sol sur la dalle béton que vous aurez préalablement réalisée.


Cette dalle béton devra être parfaitement plane.

Veuillez à ne pas exposer votre abri aux vents violents. Privilégiez un emplacement protégé.

Ci-dessous :

Veuillez bien vérifier les éléments dont vous avez besoin sont complet dans la liste suivante (merci de supprimer le film de protection avant le montage, si nécessaire, notez et garder le numéro de chaque pièce)

Les instruments demandés :

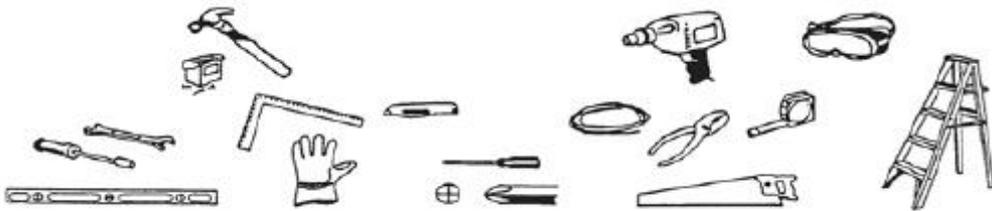

Veuillez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation des instruments.



Consignes à observer :

1. Mettre phrase (vent) 2 personnes sont nécessaire pour le montage.
2. Portez les gants de sécurité, les lunettes protectrices et mettez des vêtements à manches longues pour l'installer, afin d'éviter ces blessures, veuillez faire attention aux angles vifs des éléments.
3. Ne pas monter sur le toit.


Maintenance et entretien :

1. Entretien à l'eau et au savon.
2. Afin d'assurer la glissade favorable de la porte, veuillez garder le rail de porte propre
3. Veuillez à retirer régulièrement la neige qui se sera accumulée sur le toit.
4. Cet abri est uniquement réserver à l'usage de stockage.

15.16m²

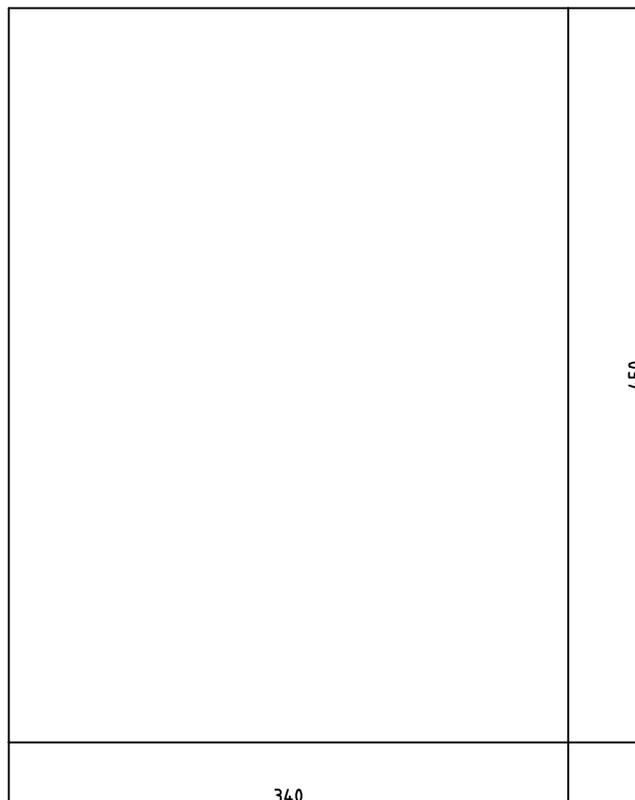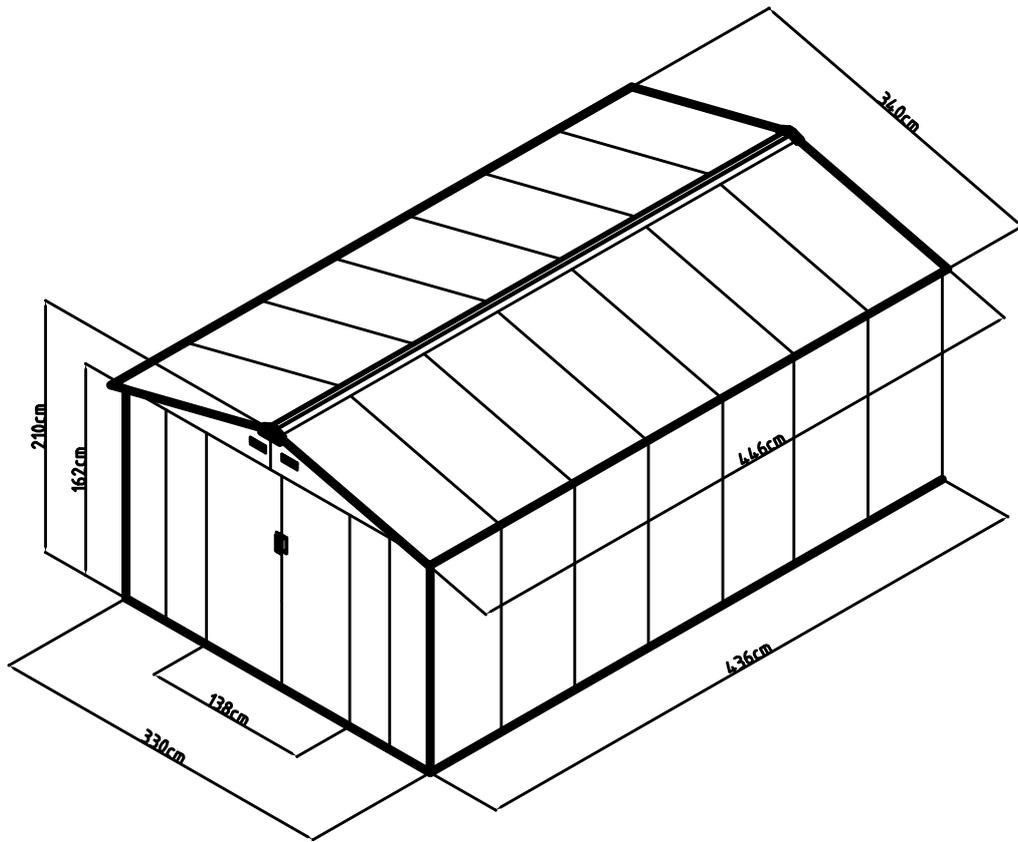

NO.	SCHEMA	mm	Qté
BASE			
Bs-B1		1694	x1
Bs-C2		1713	x1
Bs-G3		1593	x2
As-H3		1380	x2
Bs-G3a		1593	x2
Bs-C4		1016	x1
Bs-C5		1016	x1
Bs-C6		1383	x1
MURS			
Bs-A7		1648	x4
Bs-8		1648	x4
Bs-14		1648	x15
Bs-C9		1634	x1
Bs-C10		1634	x1
Bs-C11		1729	x1
Bs-C12		1610	x1
As-H13		1590	x2
As-H13a		1590	x2
As-H15		1383	x2
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-C18		1476	x1
As-H47		1645	x2
As-H48		2149	x4
TOIT1			
As-F19		1634.3	x2
As-F20		1634.3	x2
As-H22		2162	x4
As-H22a		2162	x4
T-E29		200	x4
T-E45		310	x4
As-H49		99	x2
As-H49a		99	x2
As-H50		1647.5	x2
As-H51		1680	x2
As-H52		1300	x1
As-H52a		1043	x1

NO.	SCHEMA	mm	Qté
As-H53		290	x4
As-H54		250	x2
As-H55		369	x2
TOIT2			
As-F23		1748	x2
As-F24		1748	x10
As-F25		1748	x2
As-26		1296	x6
As-27		657	x2
As-F38		1746	x2
As-F39		1746	x2
As-A28			1298
As-E28	659		x1
PORTES			
As-C30		1643	x1
As-C35		1643	x1
Ts-31		1583	x2
Bs-C32		1043	x4
Bs-C33		696	x1
Bs-C34		696	x1
Bs-C36		696	x1
Bs-C37		696	x1
AUTRES			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
As-H40			x399
As-H41			x443
As-H42			x30
As-H43			x151
As-H44			x250
As-H56			x6

REMARQUE:il est important de suivre ces instructions étape par étape.

Outils dont vous aurez besoin

Gants Escabeau de 2.4m





Pince multiprise réglable Niveau-90cm

Équerre de Charpentier Mètre à Ruban

L'abri en métal doit être installé sur une plateforme de bois nivelée ou sur une fondation en béton.
une dalle de béton


Vous ne devez pas procéder à l'installation dans des conditions venteuses.

Par jour de vent

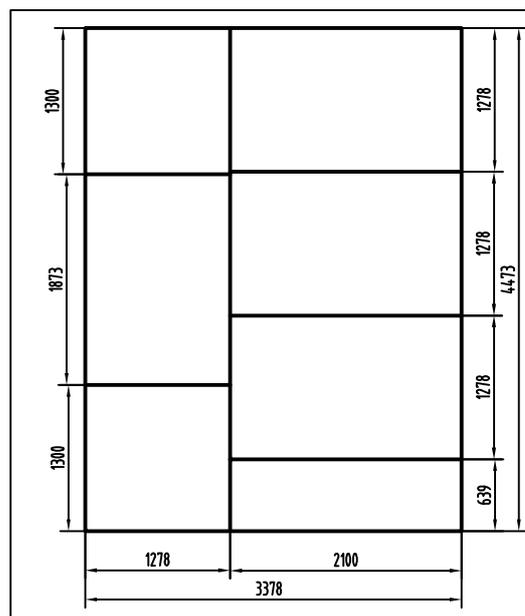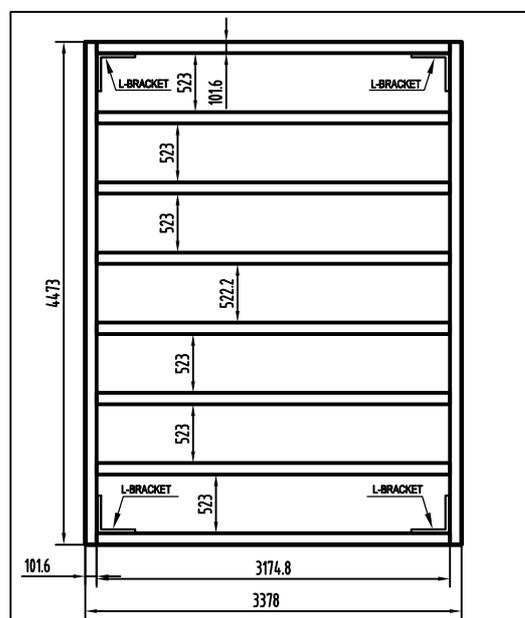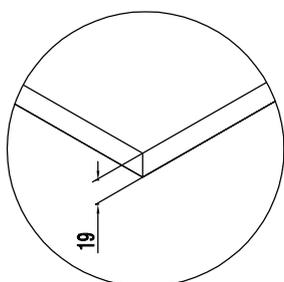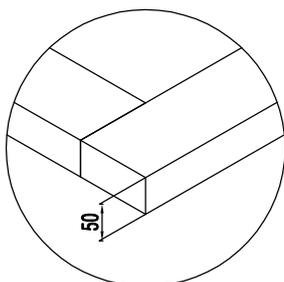


Attention:les gants sont obligatoire pour vous protéger


1



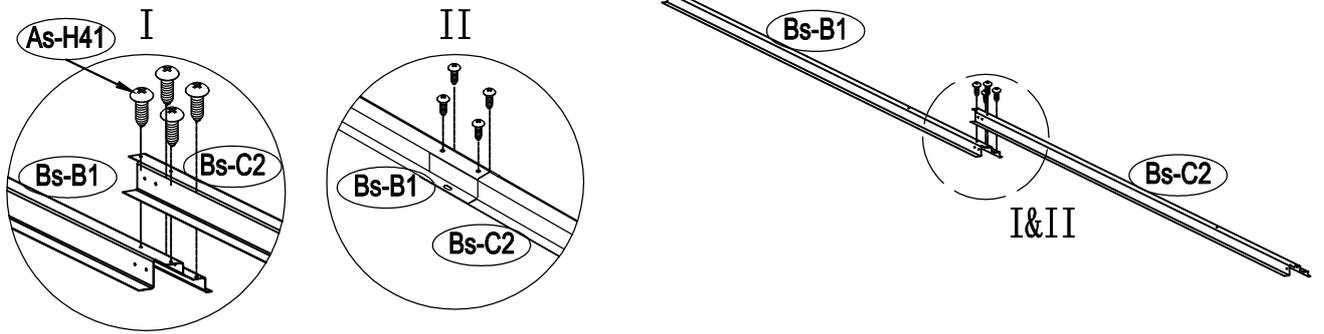


2


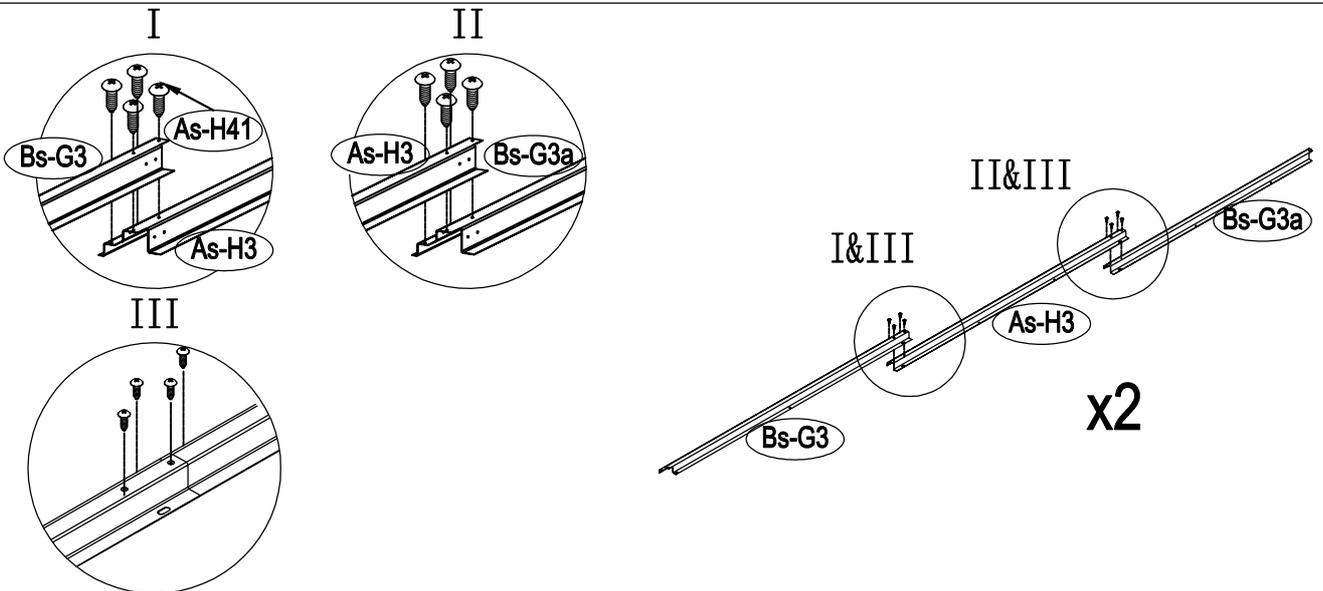


3





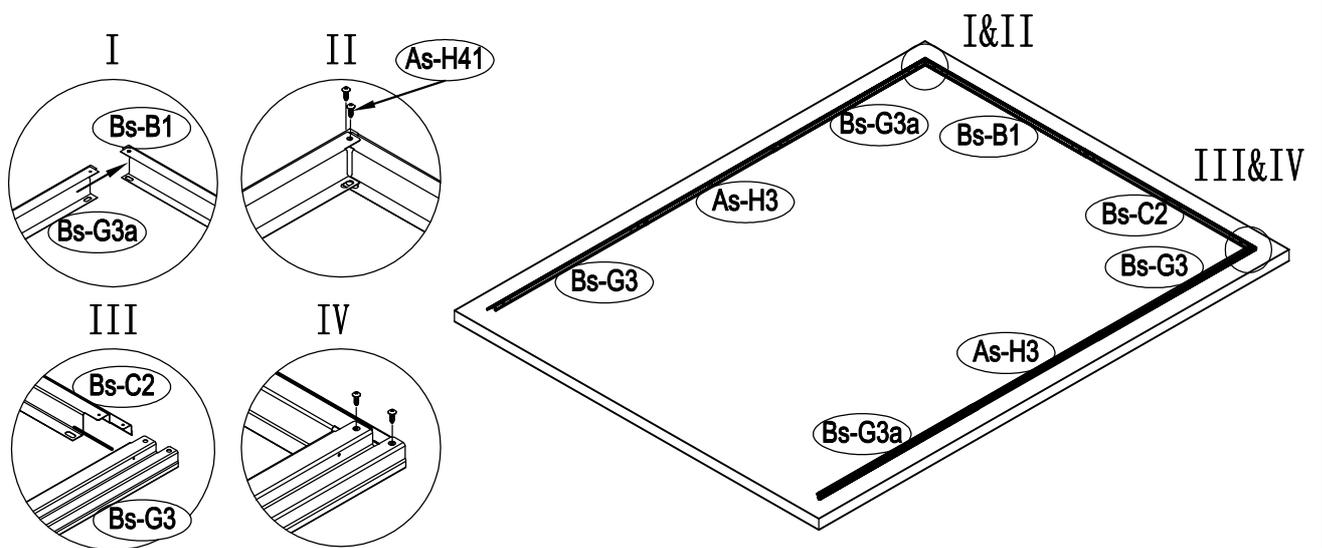


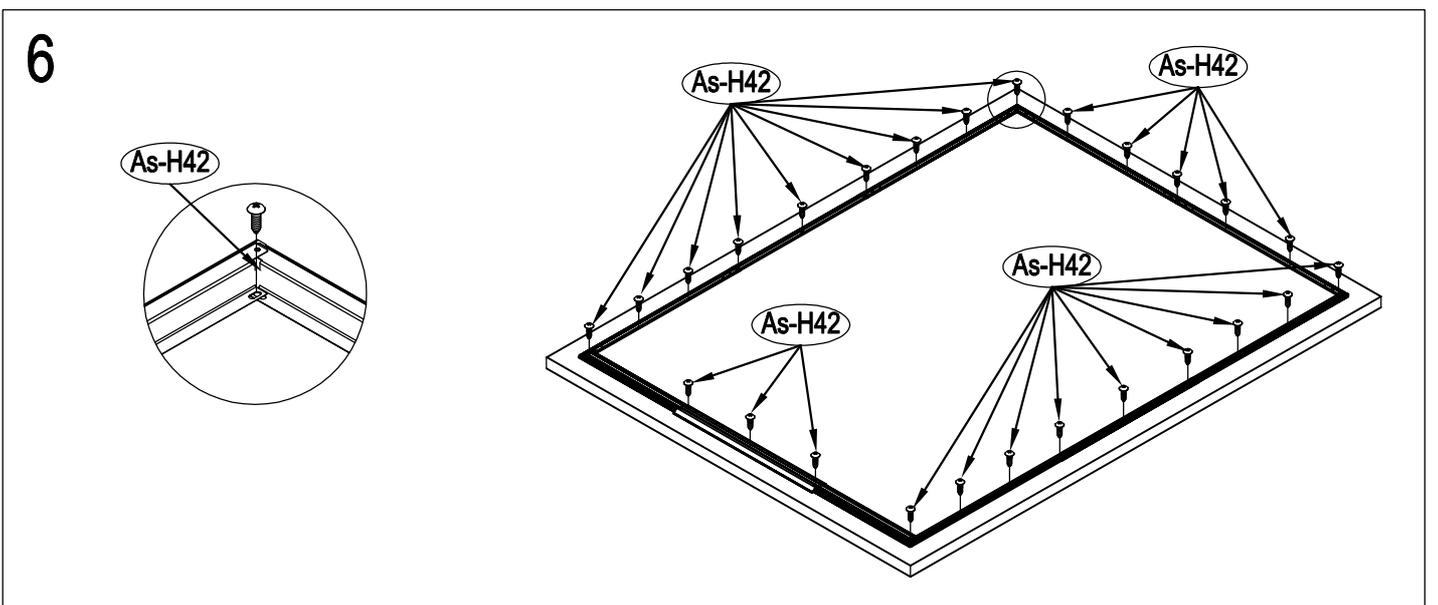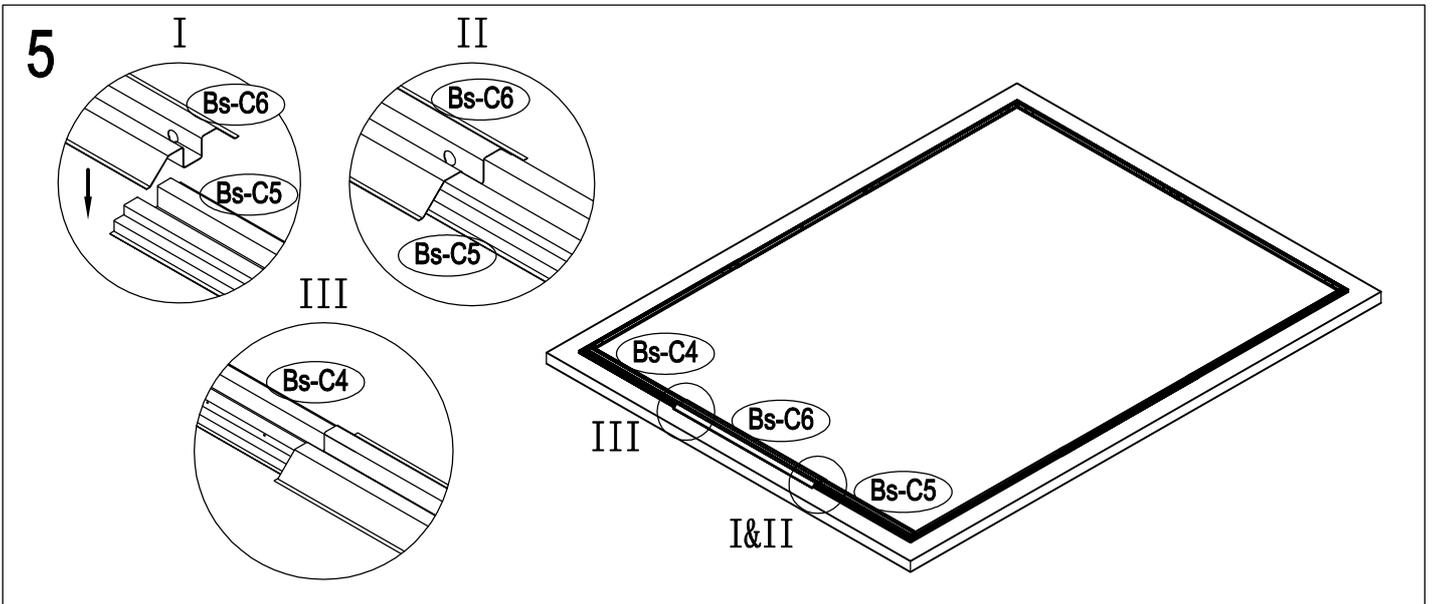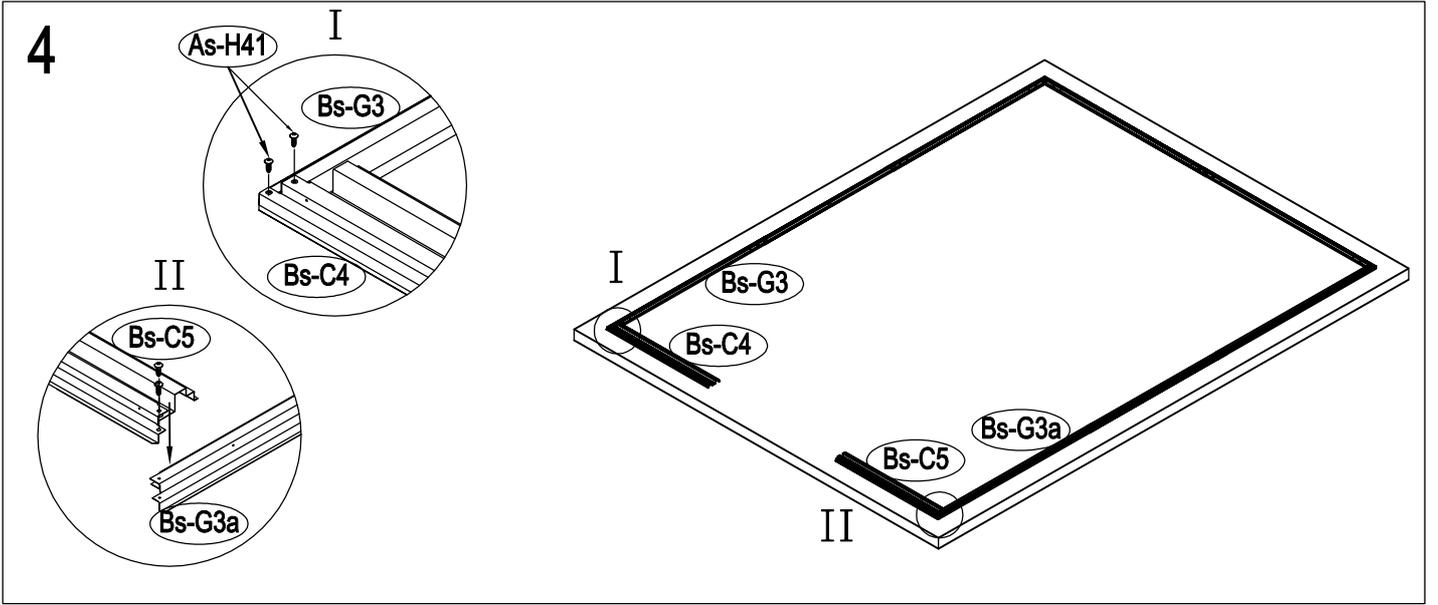



7


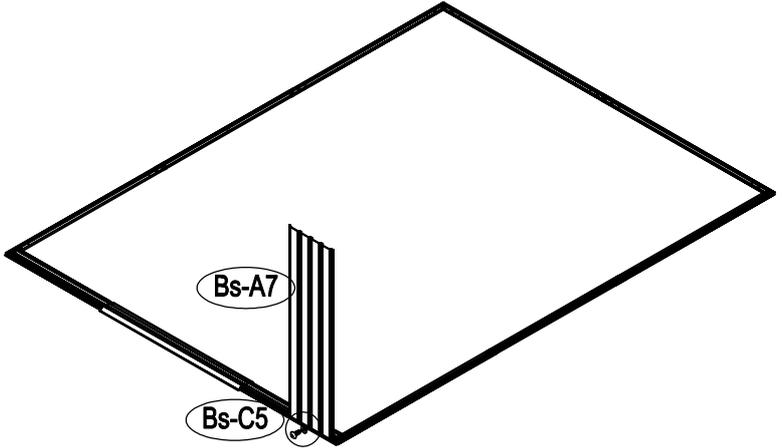
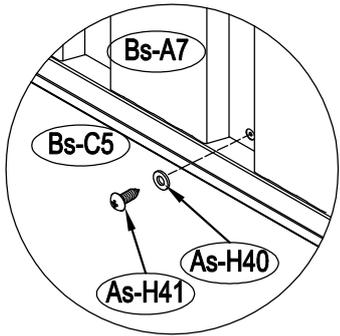





8

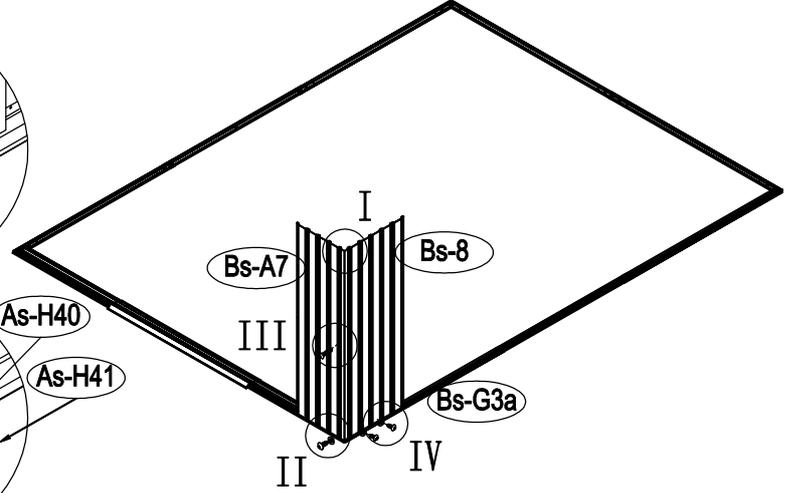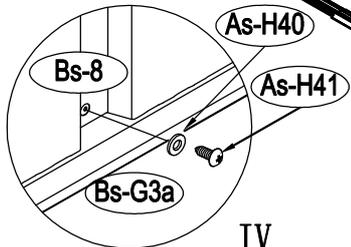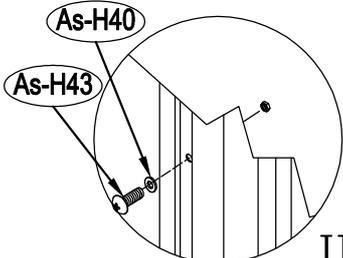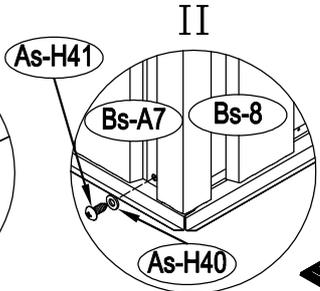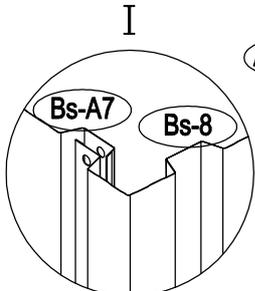


9

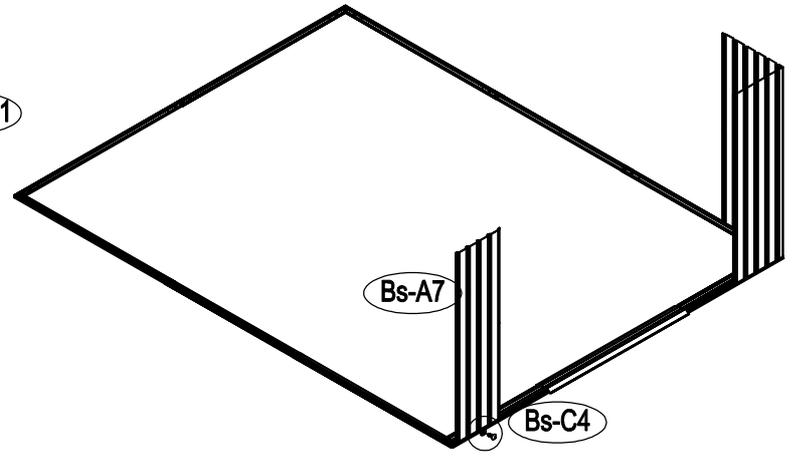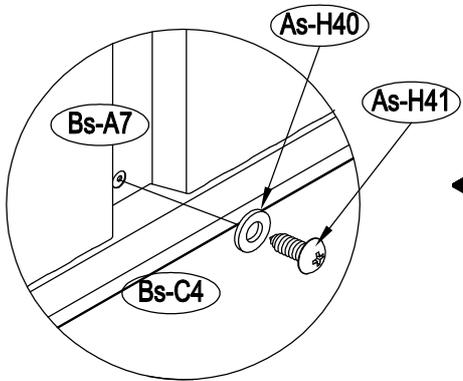

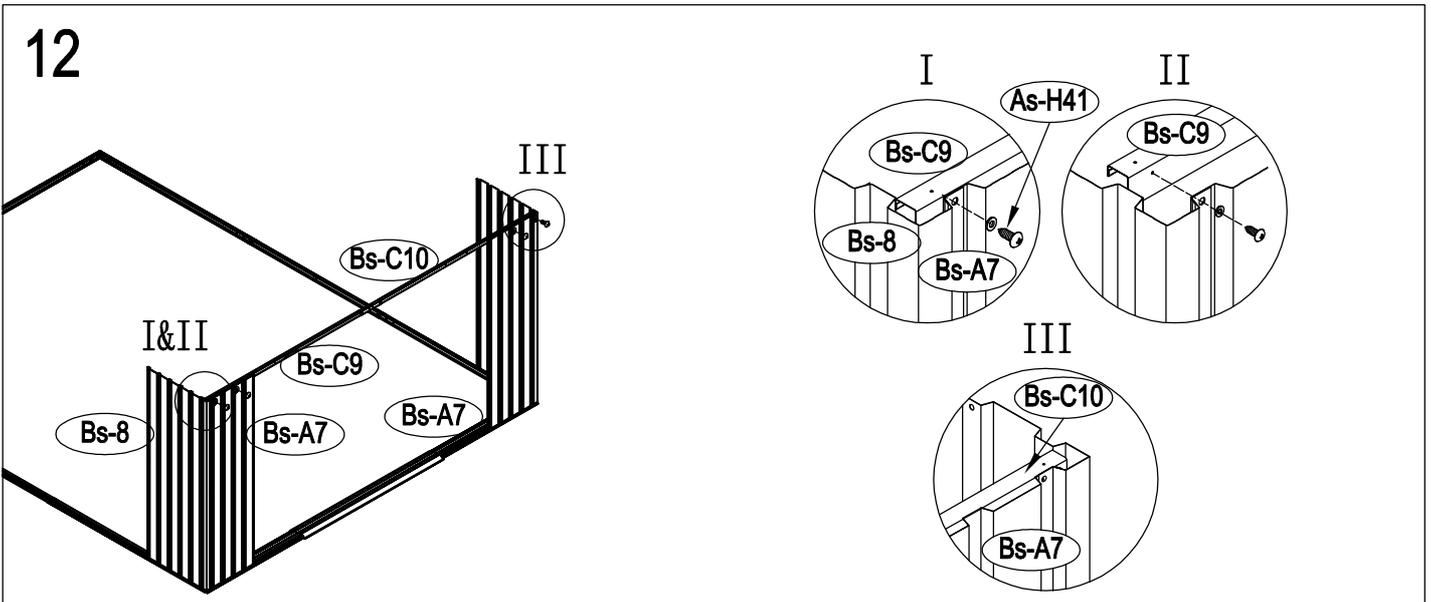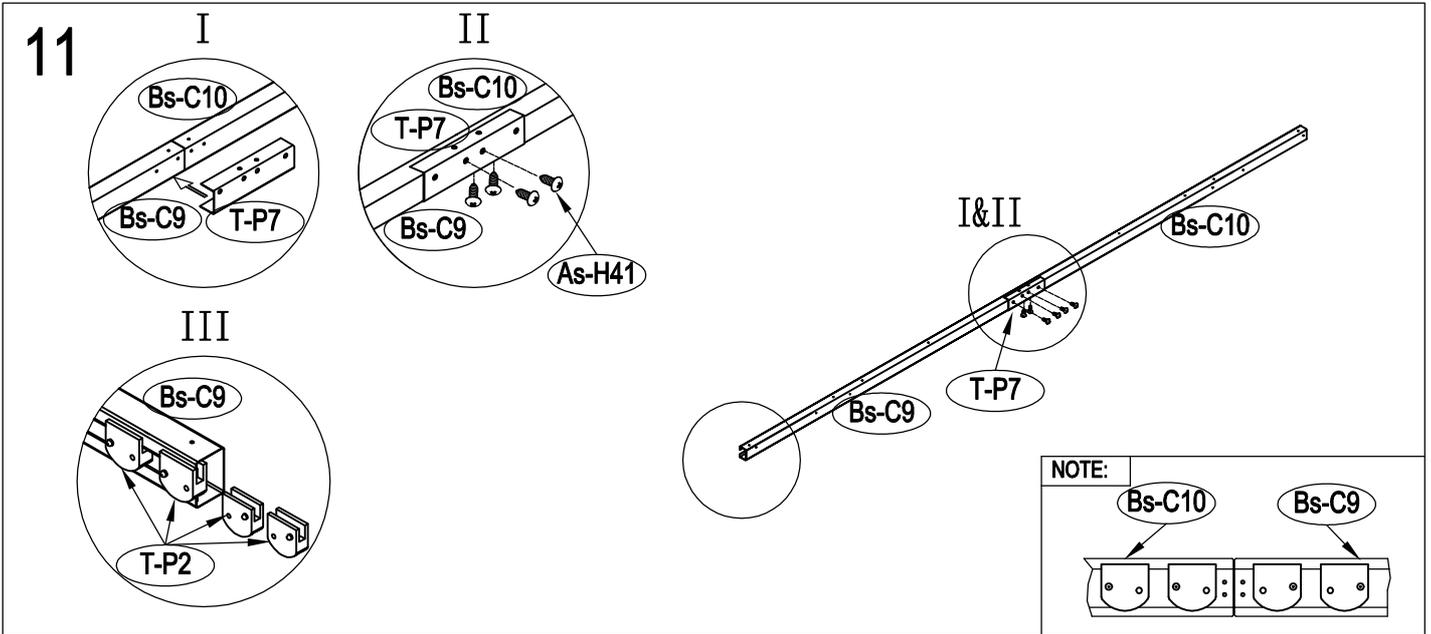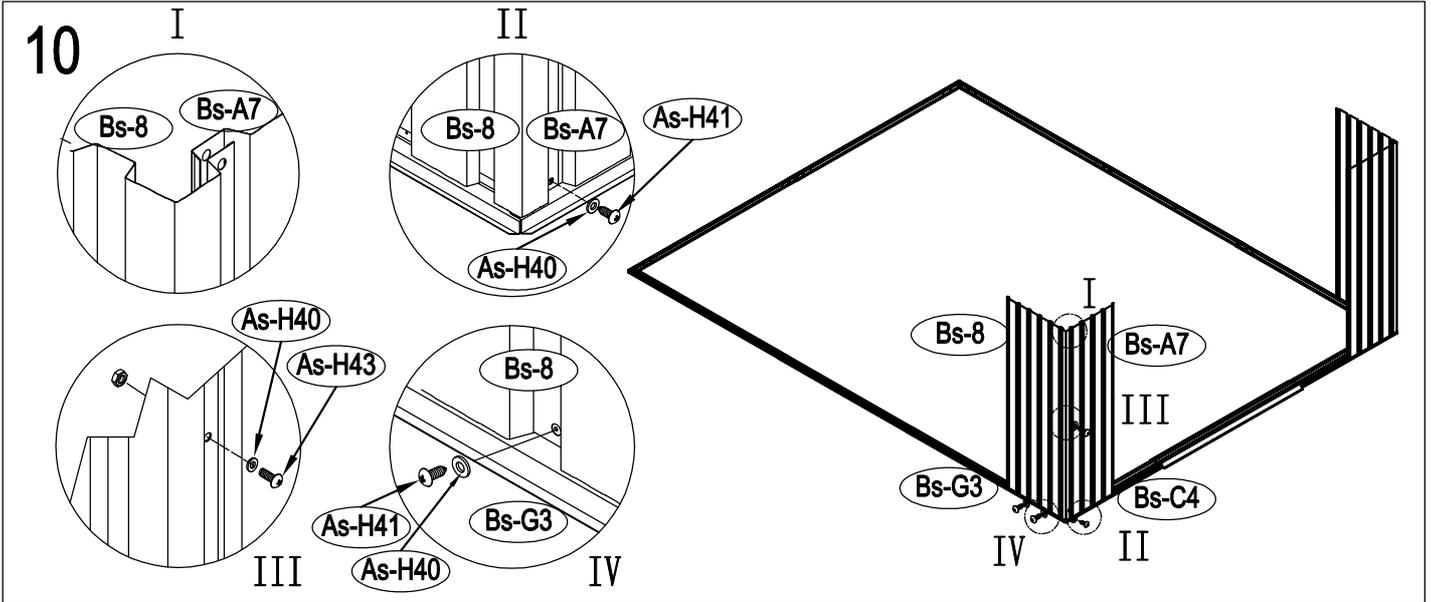


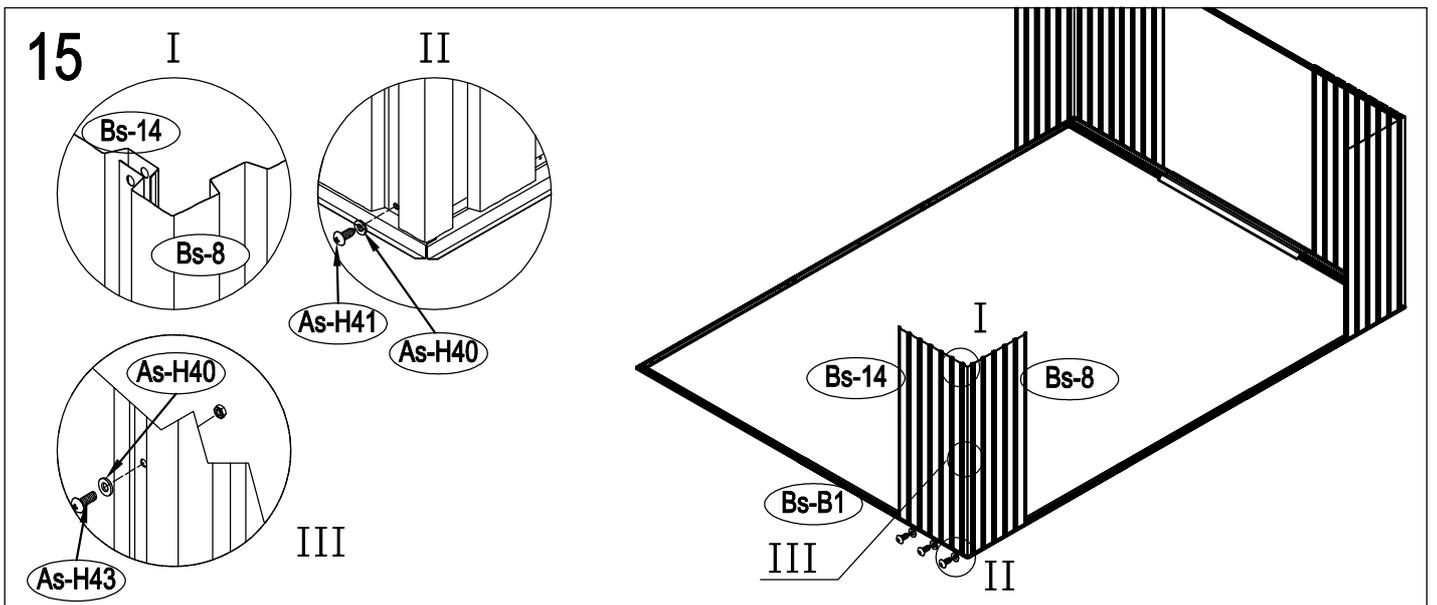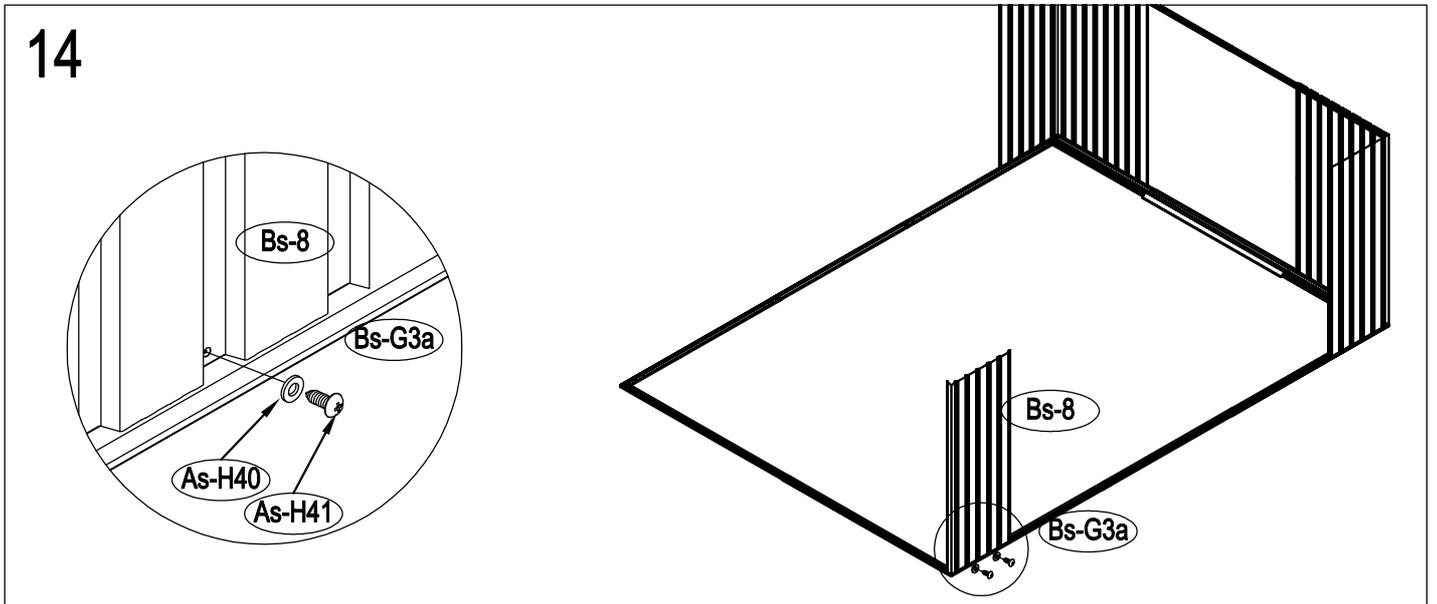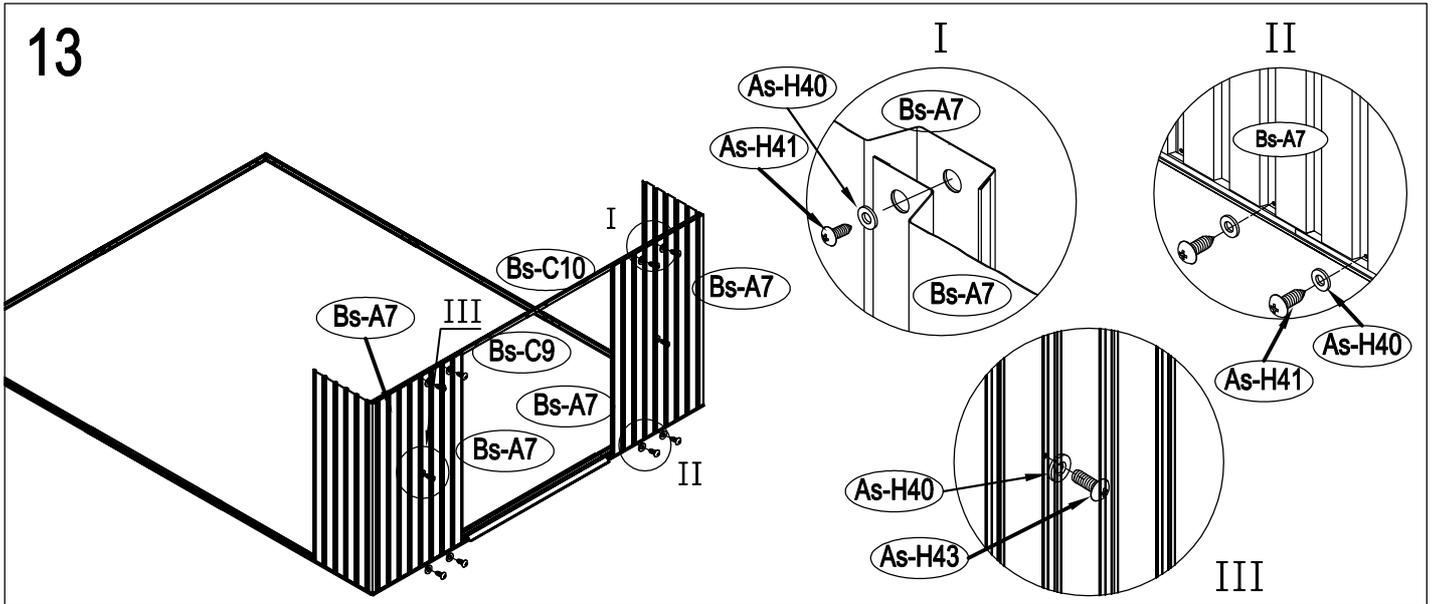


16



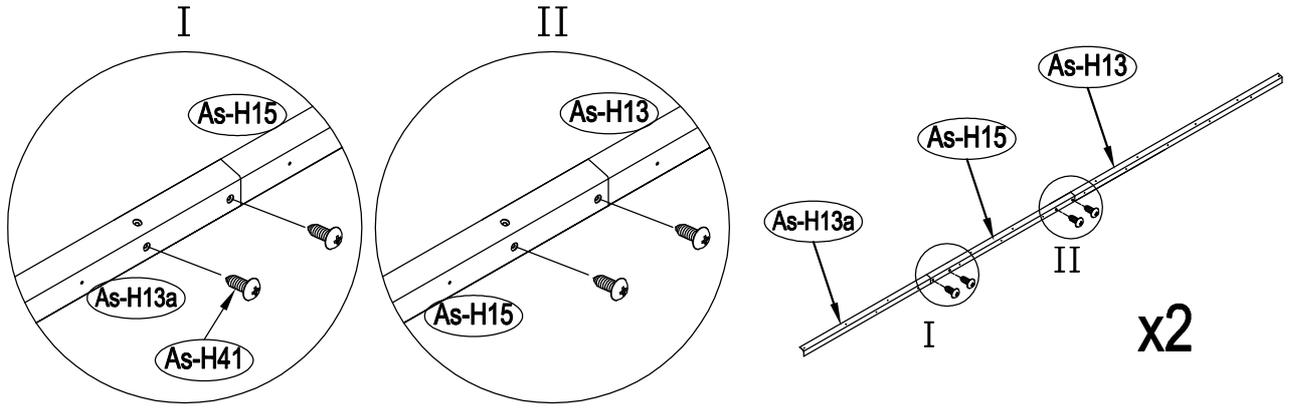


17

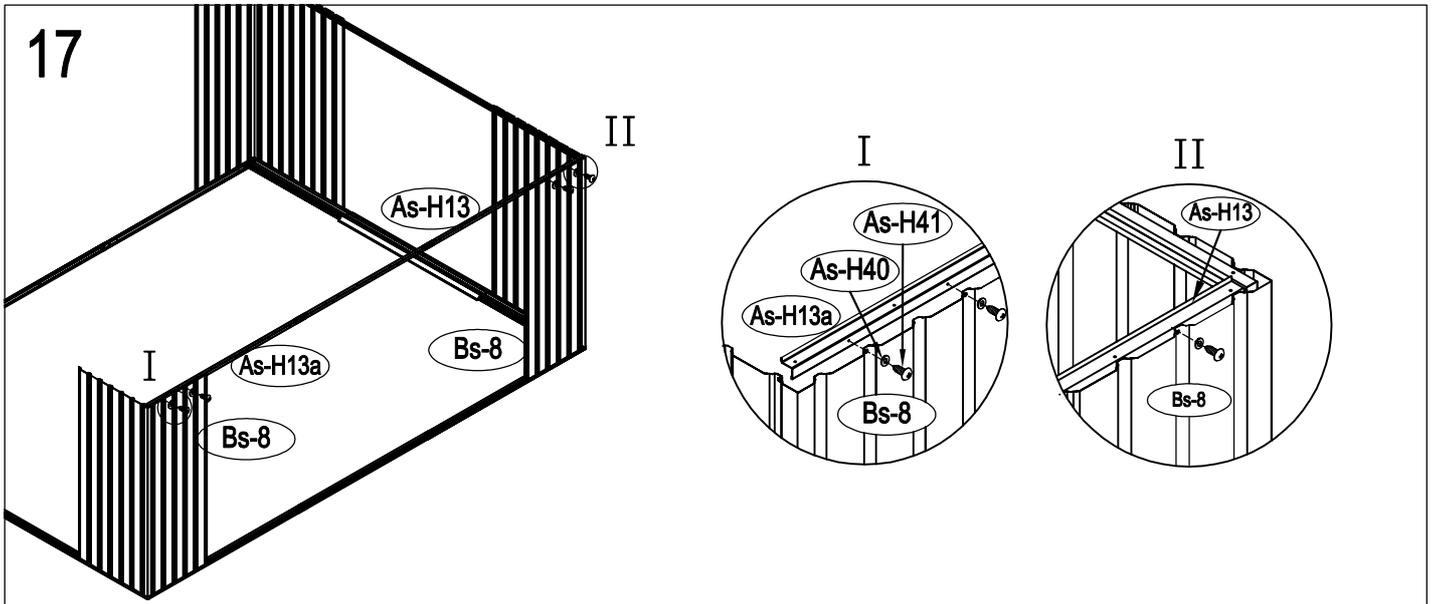


18

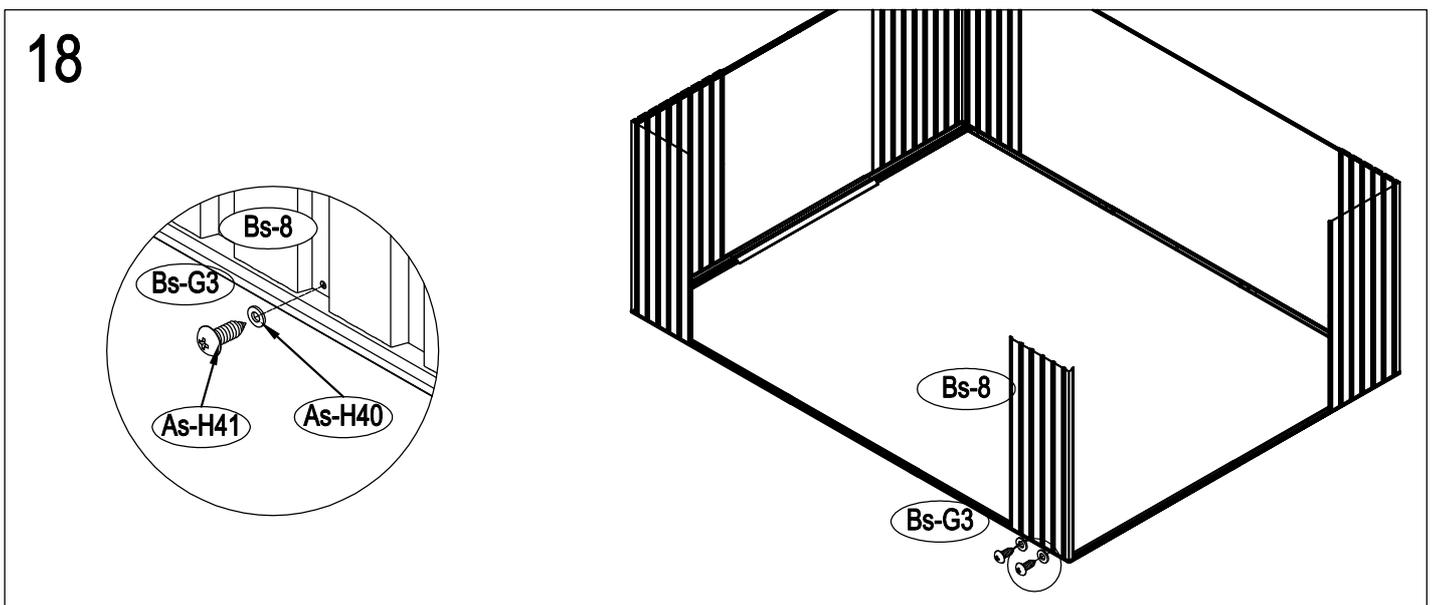


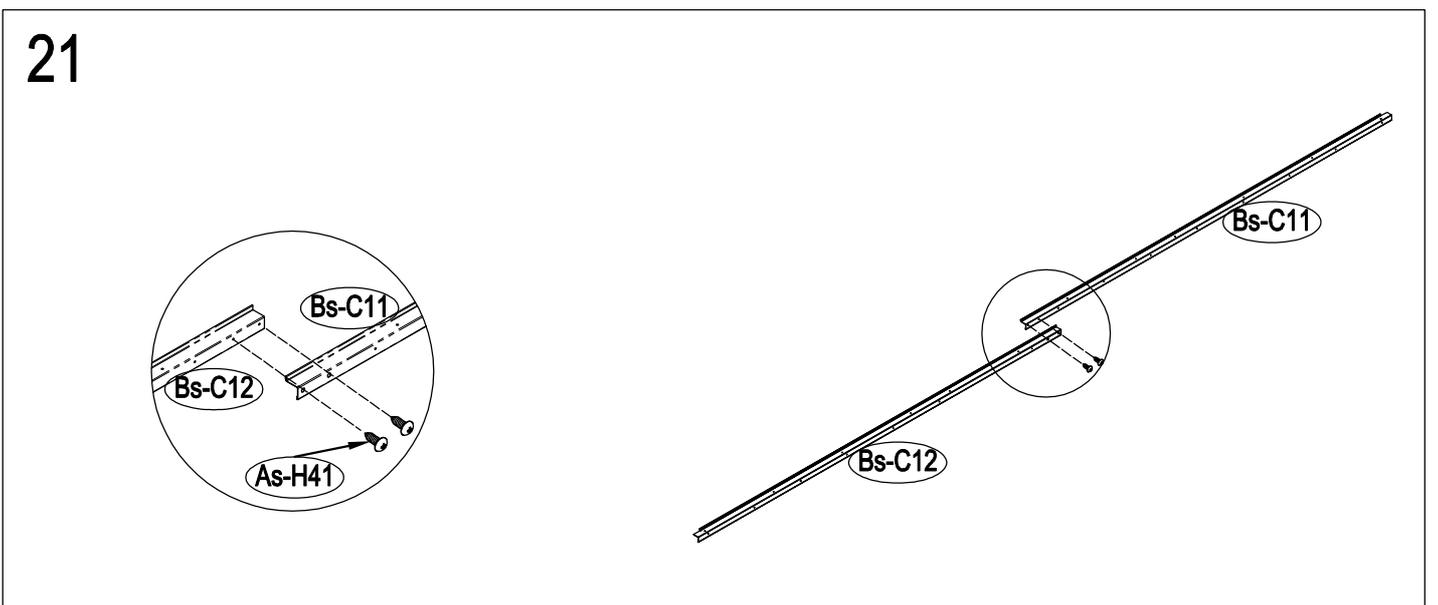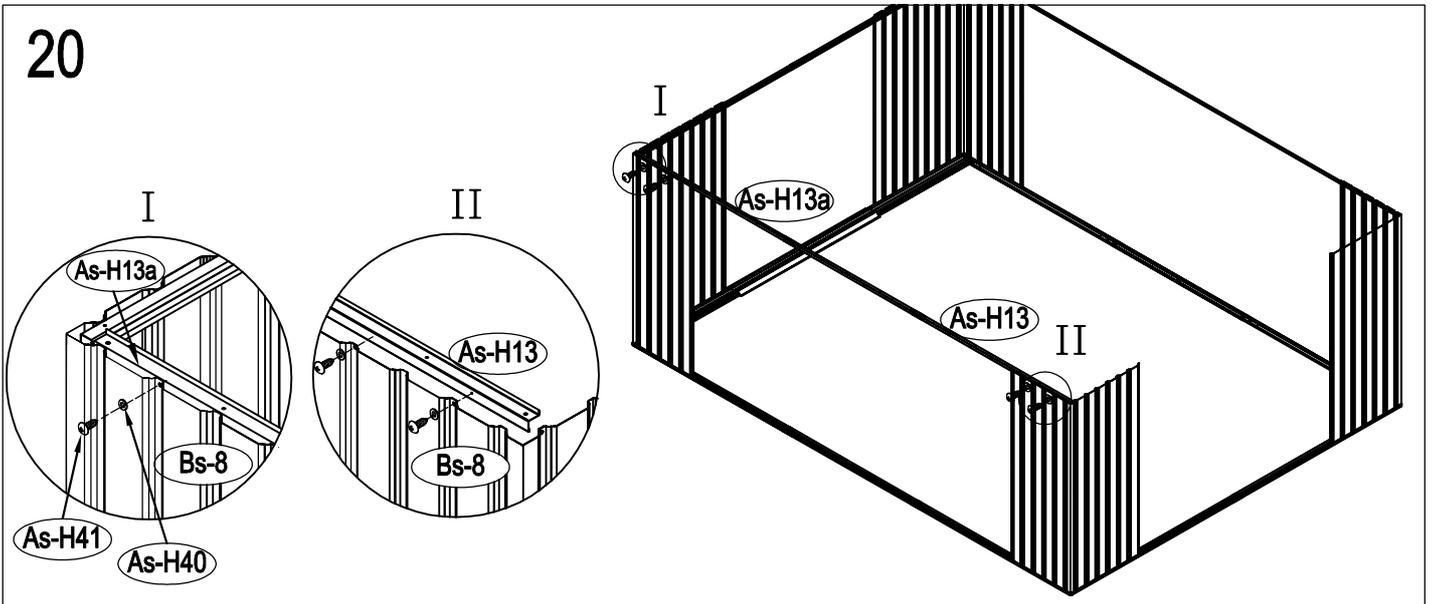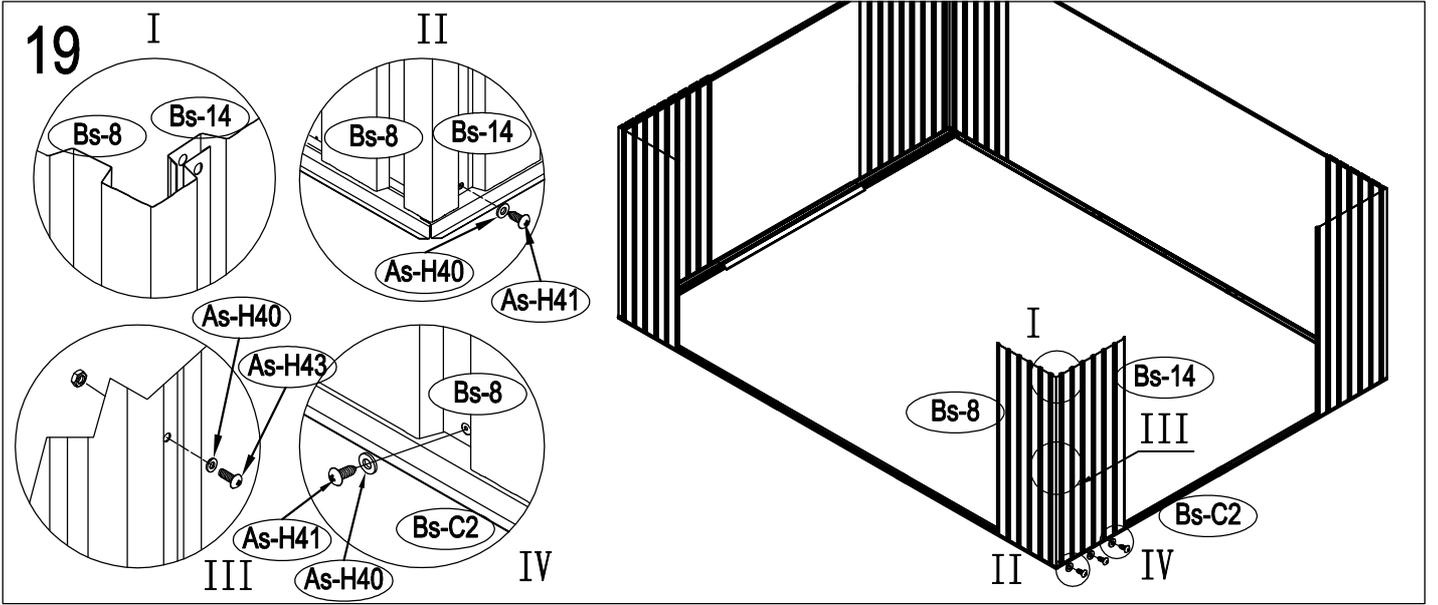


22

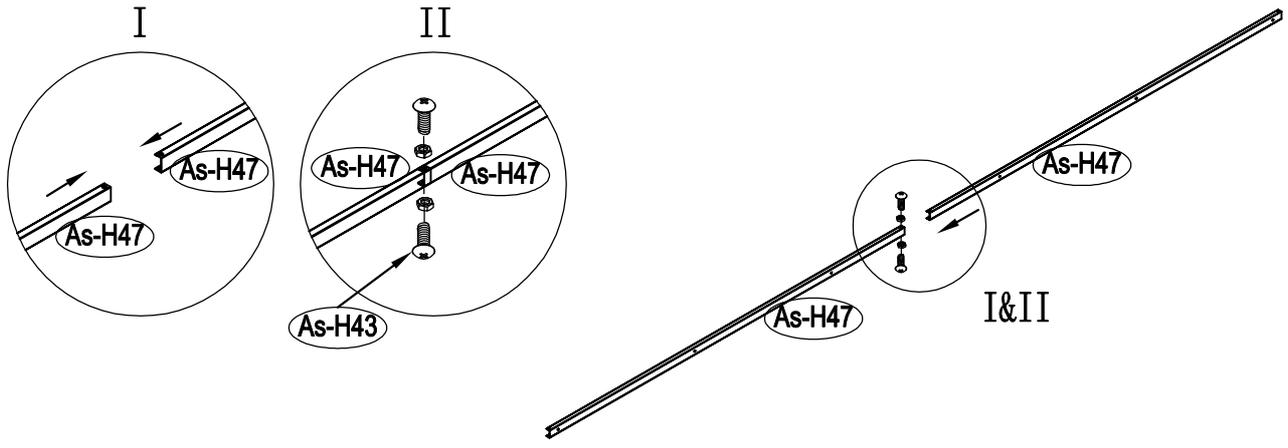



23

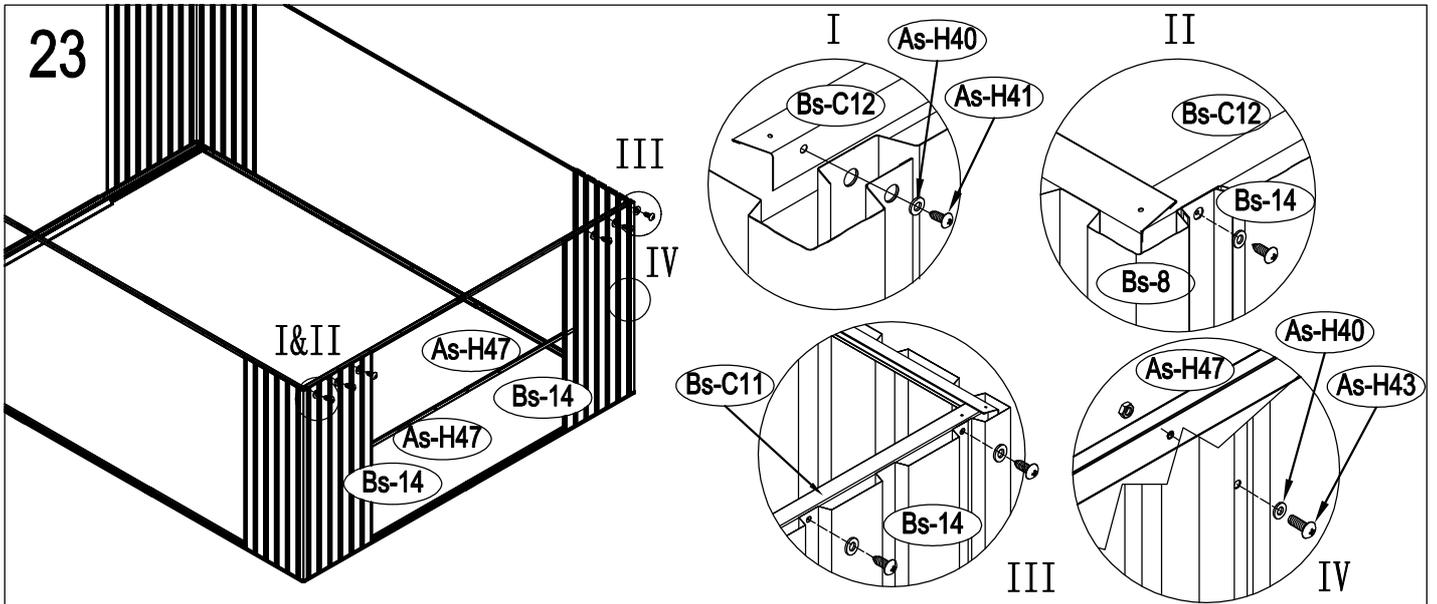



24

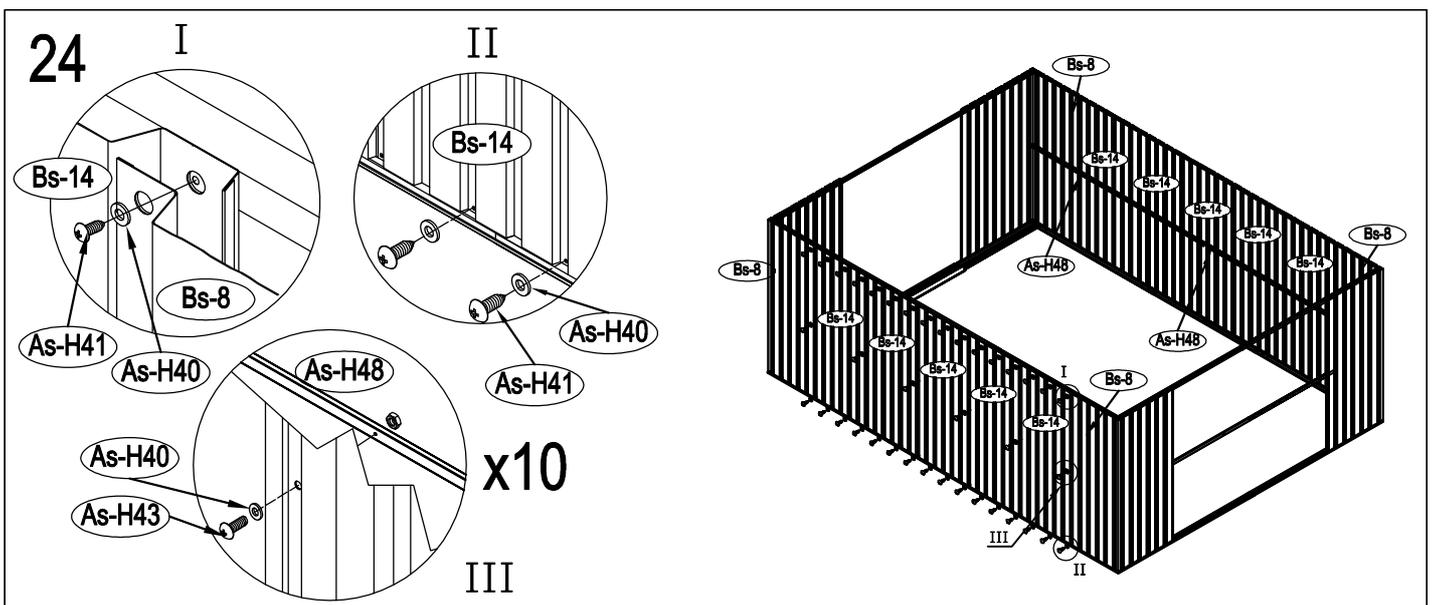





27

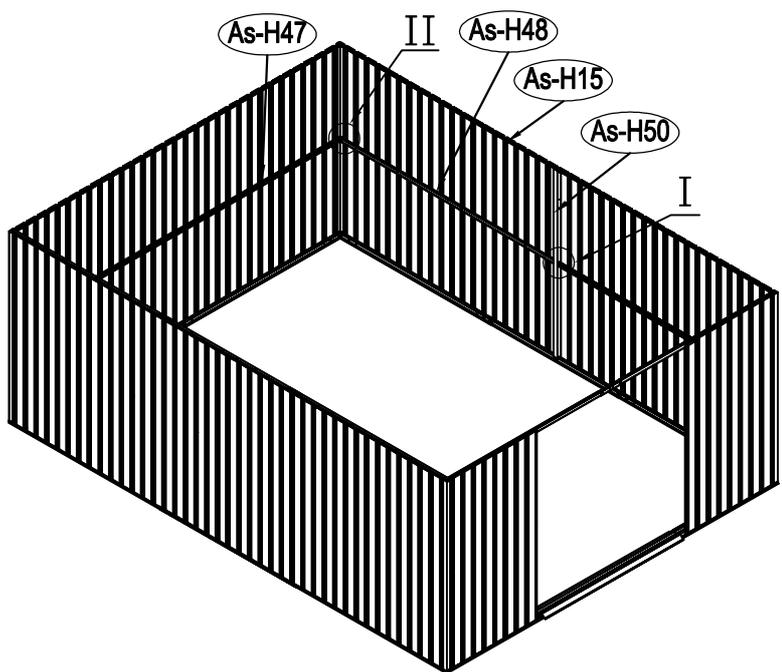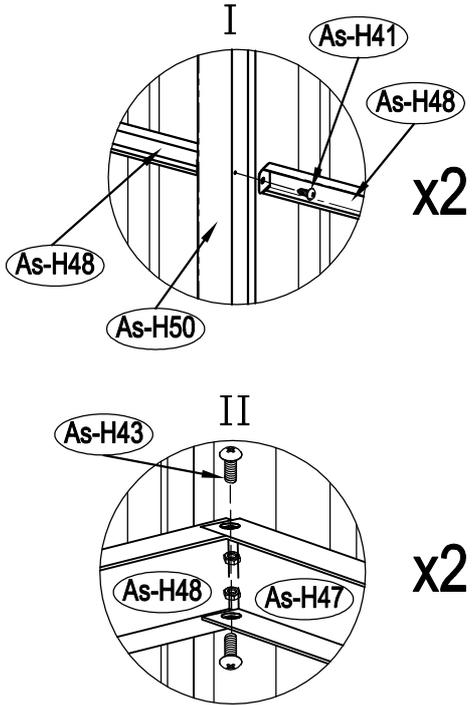




28

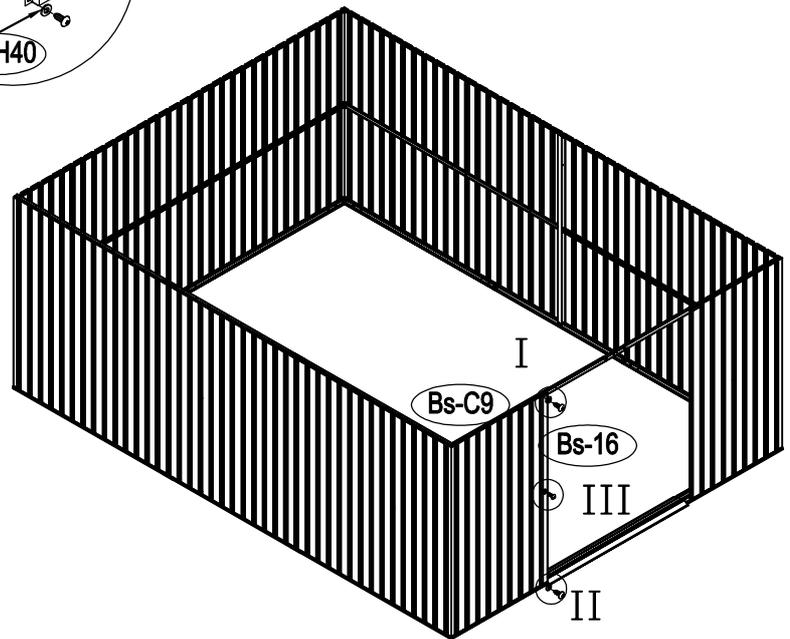
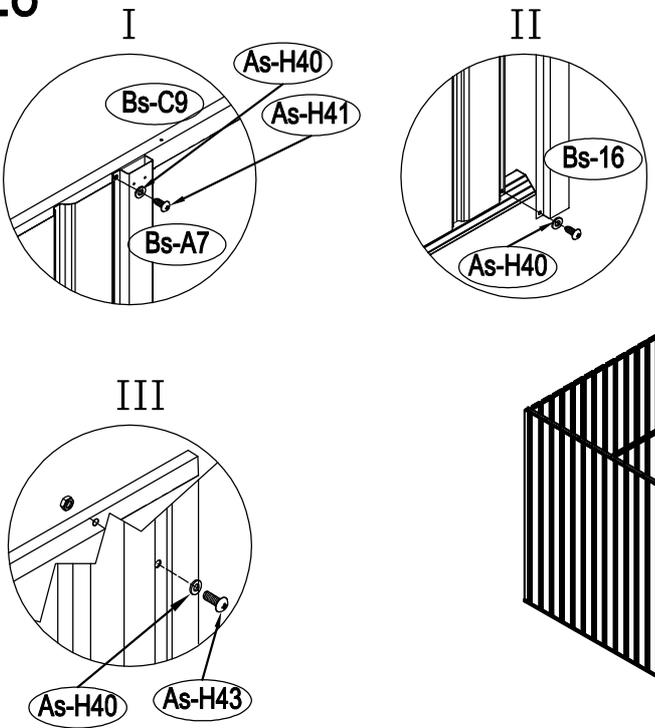


29

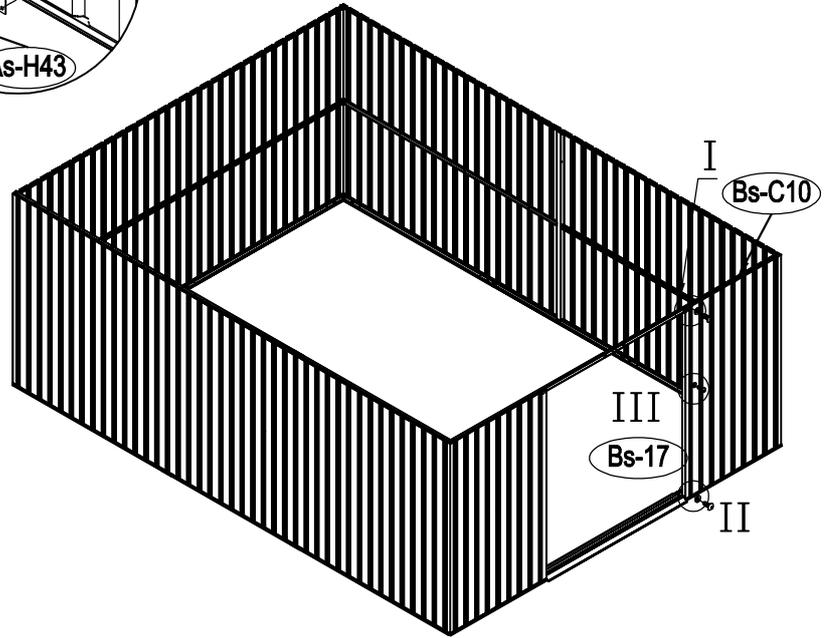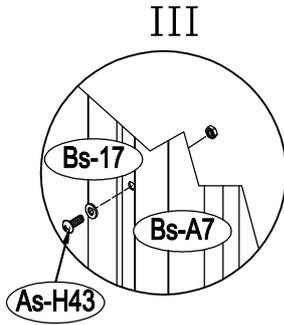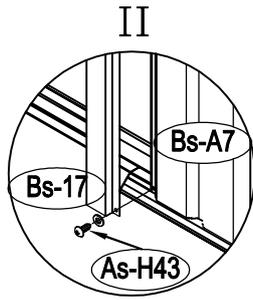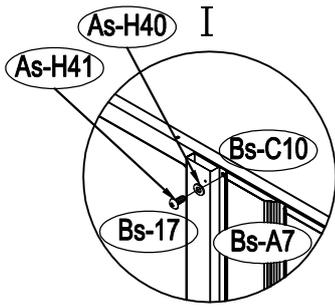


30

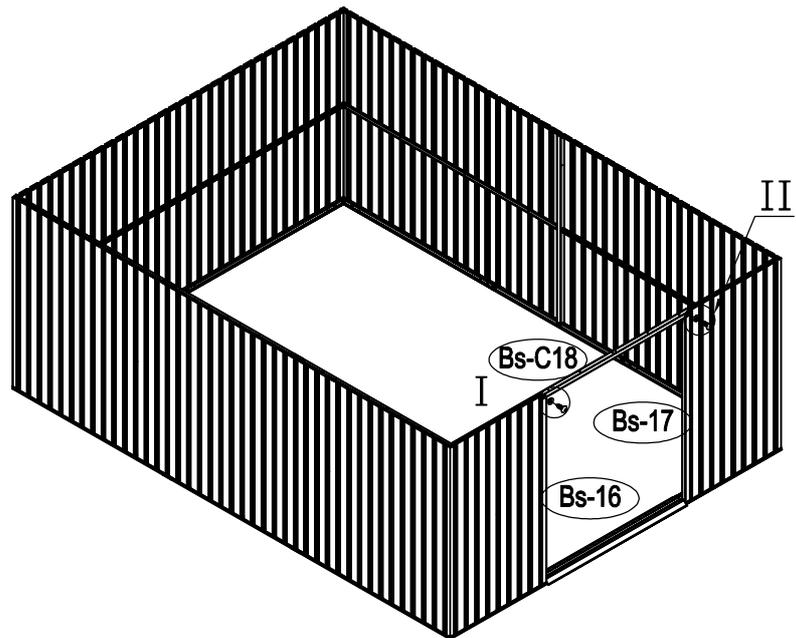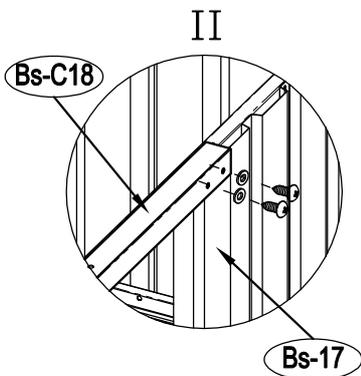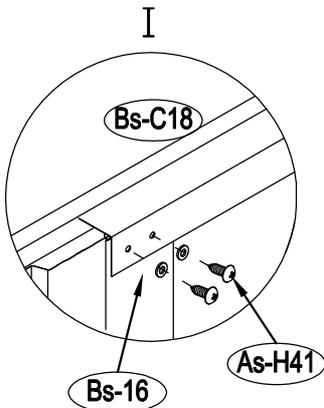


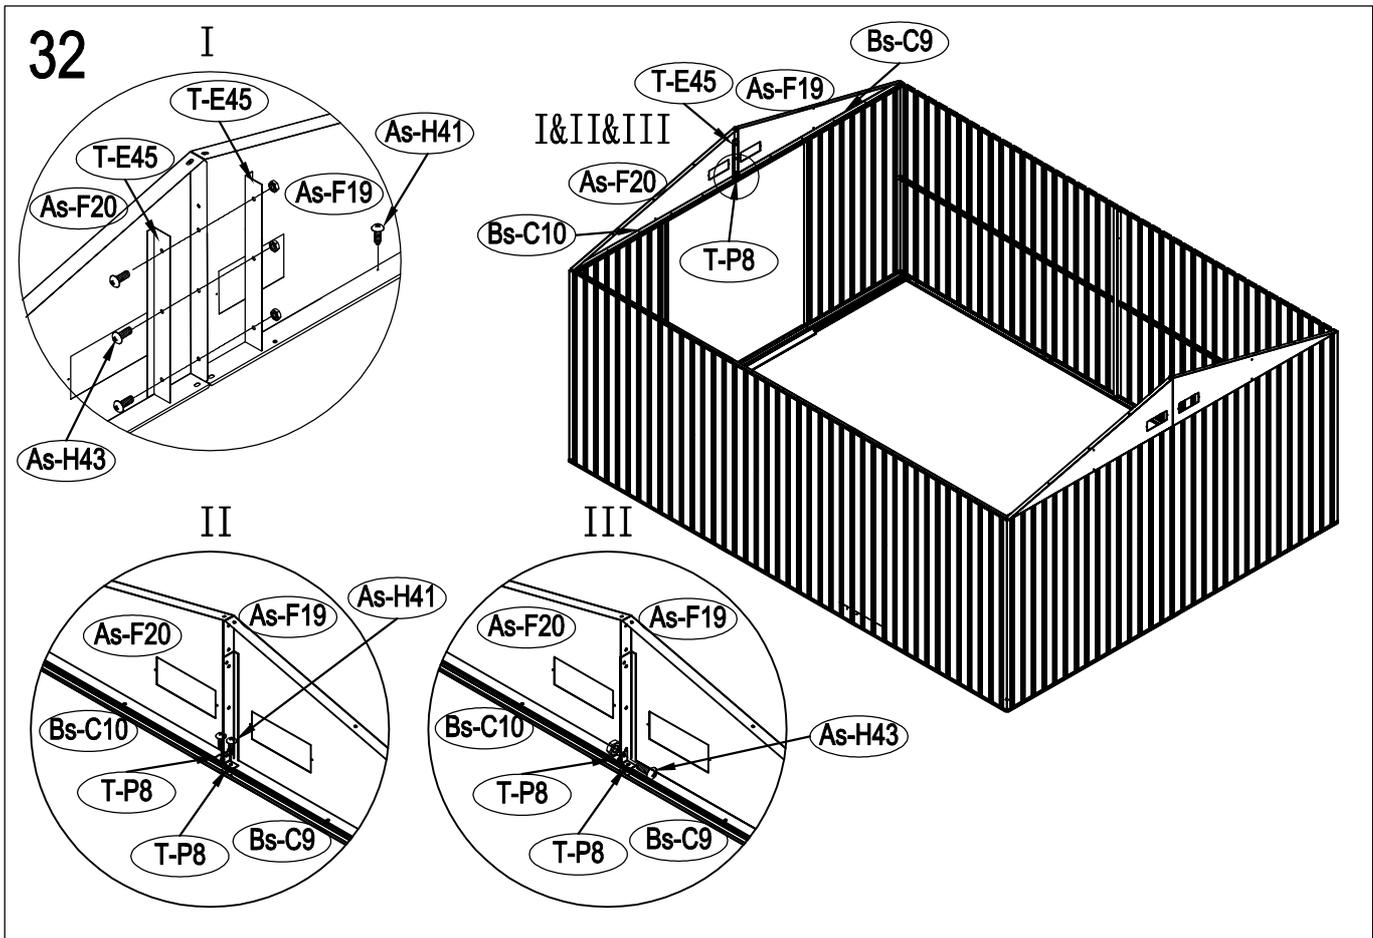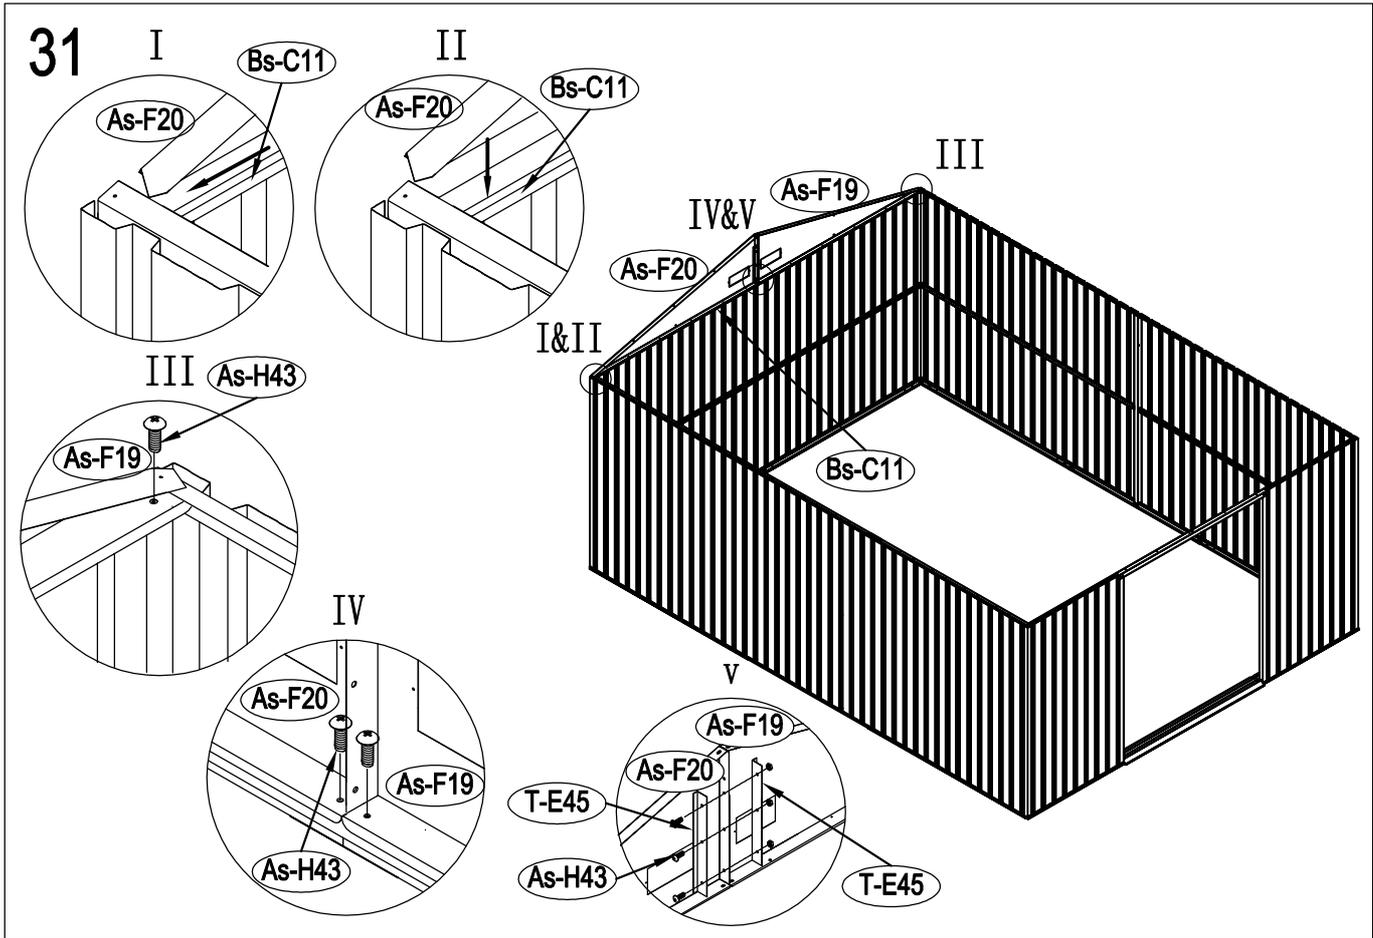


33

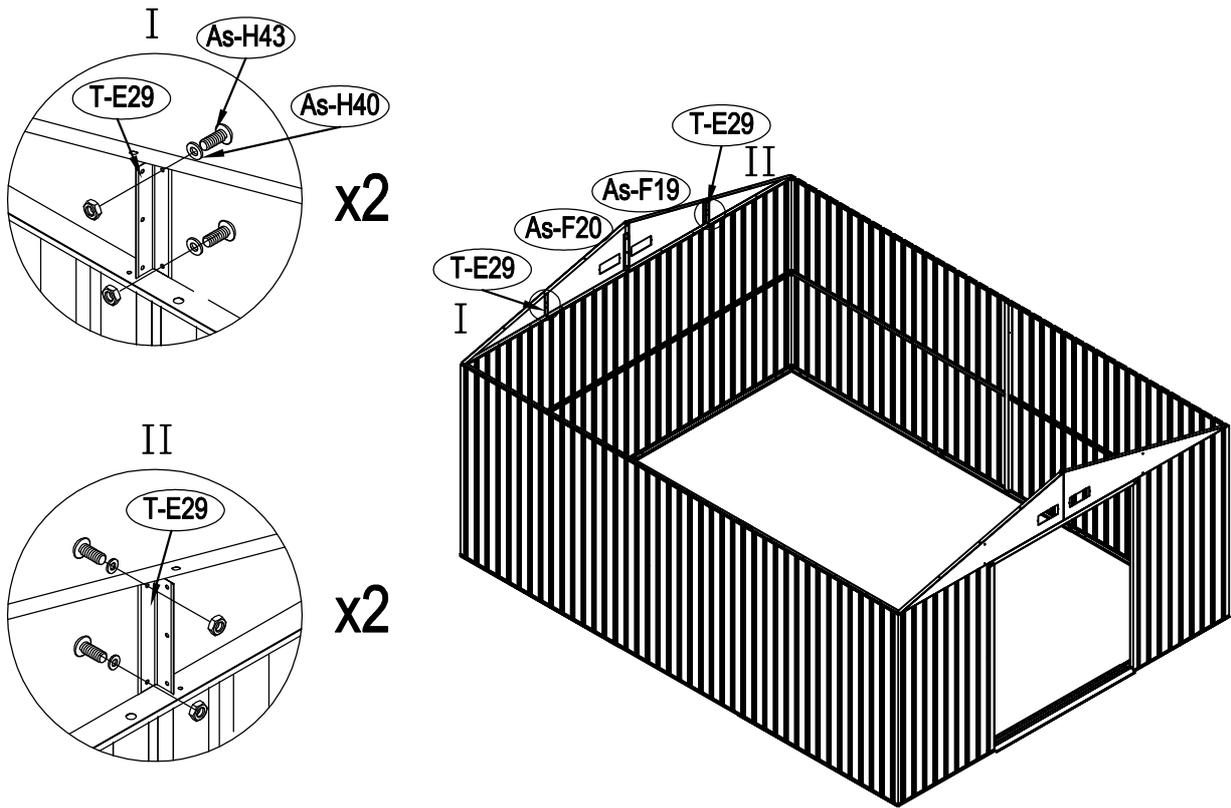



34

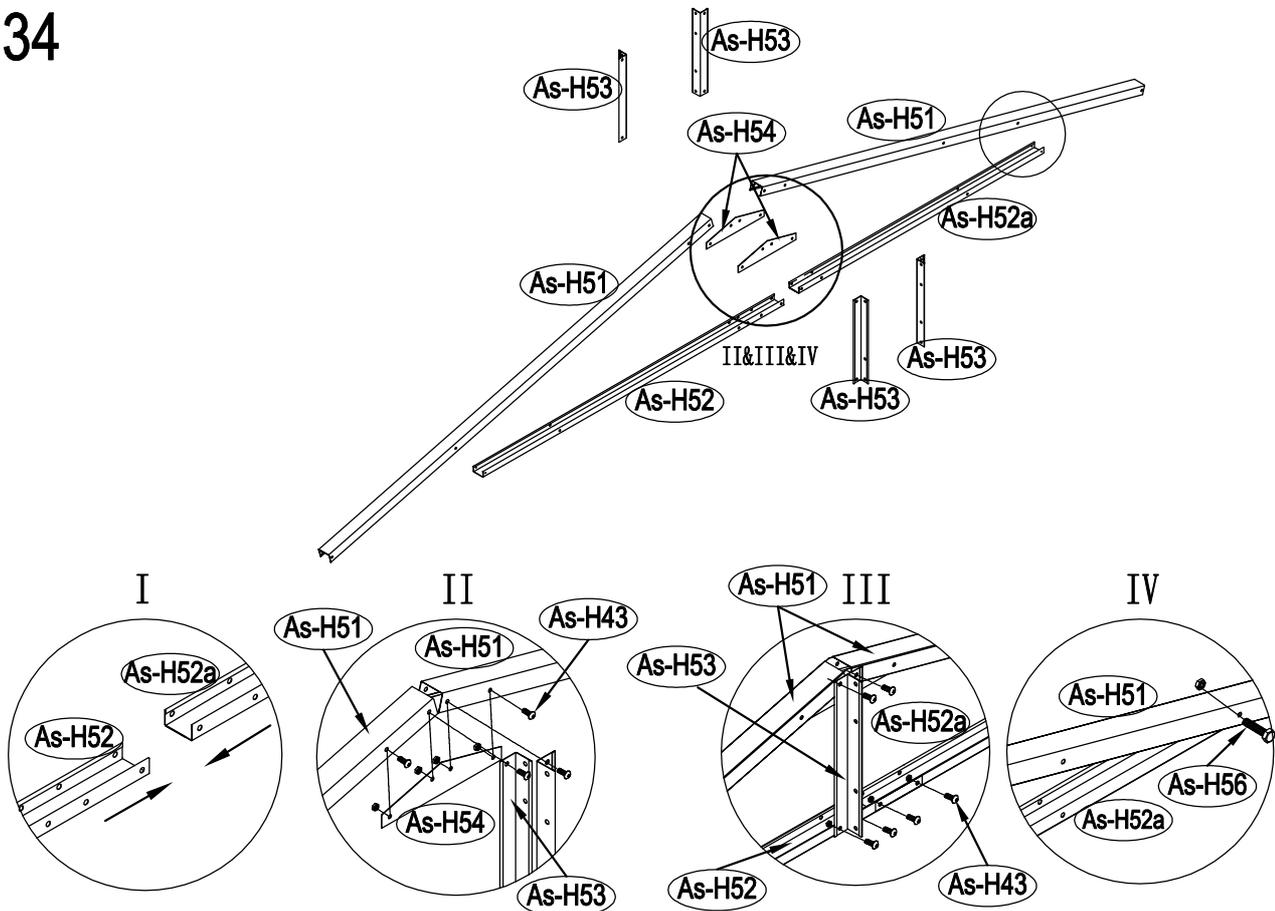


35

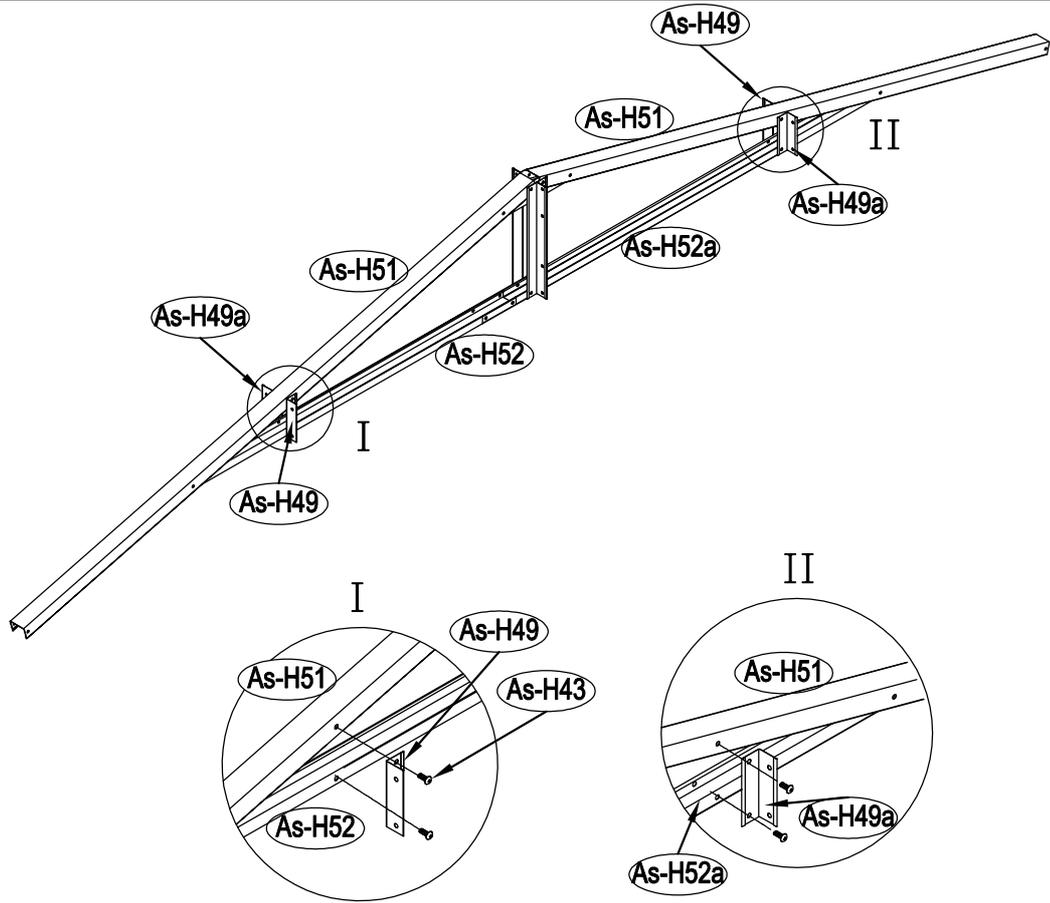


36

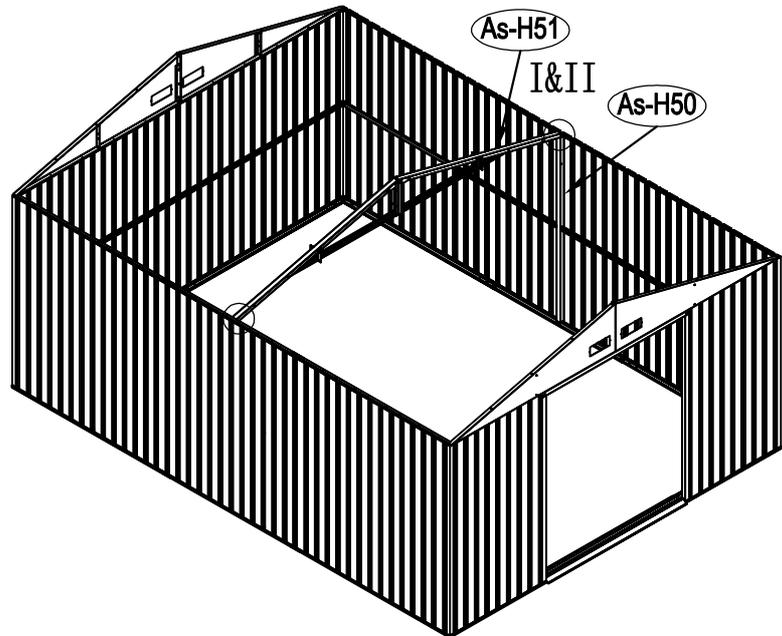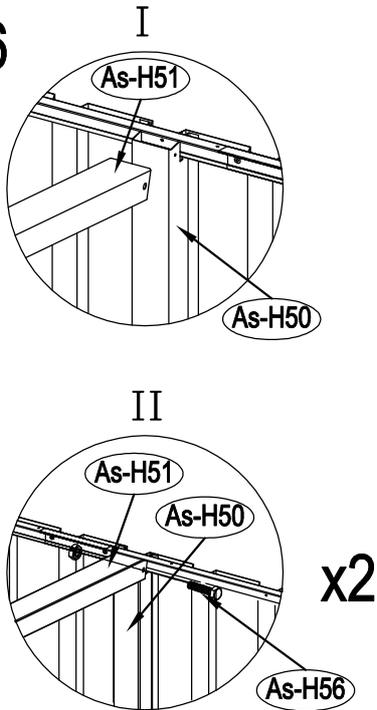


37

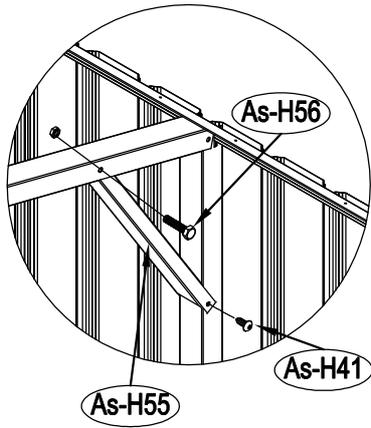


x2

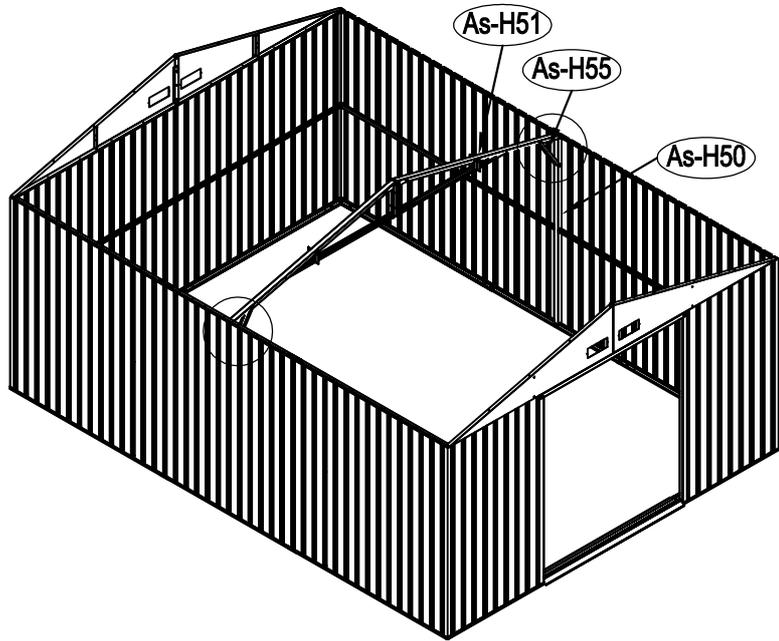


38

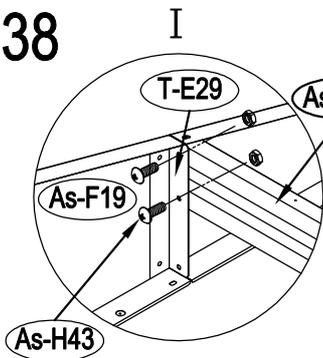


x2

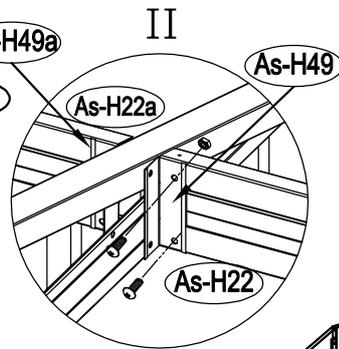


x2

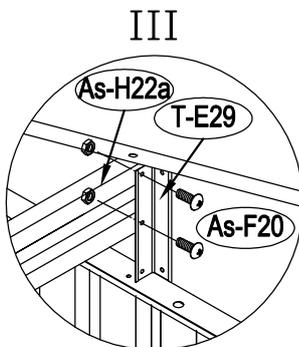


x2

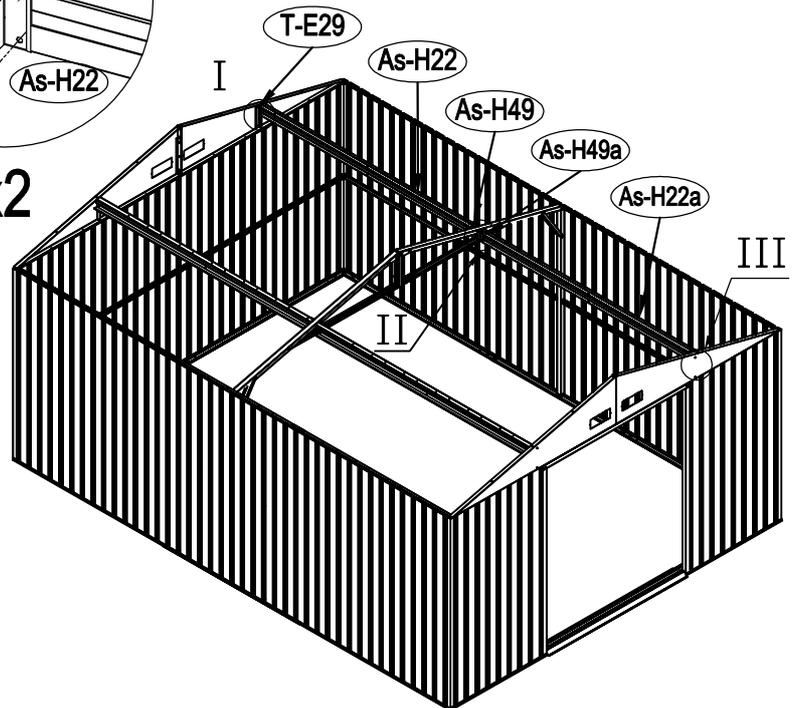




39

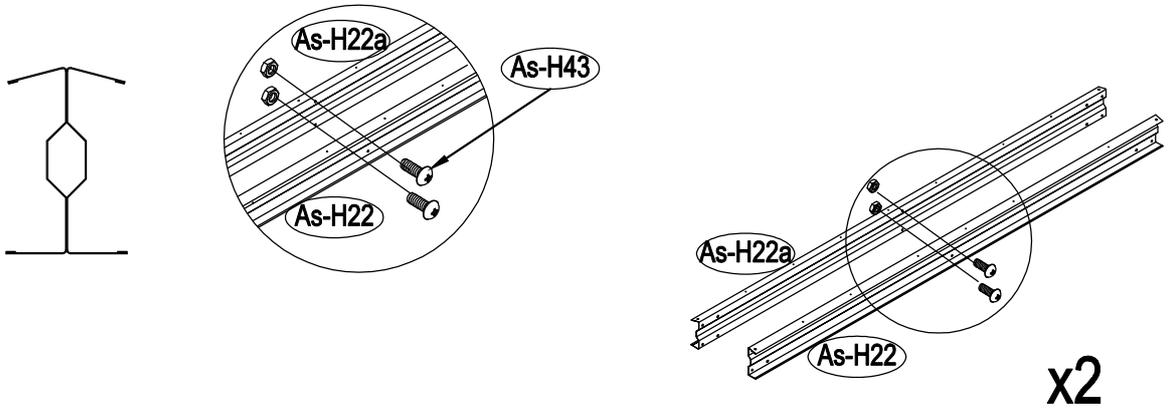




40

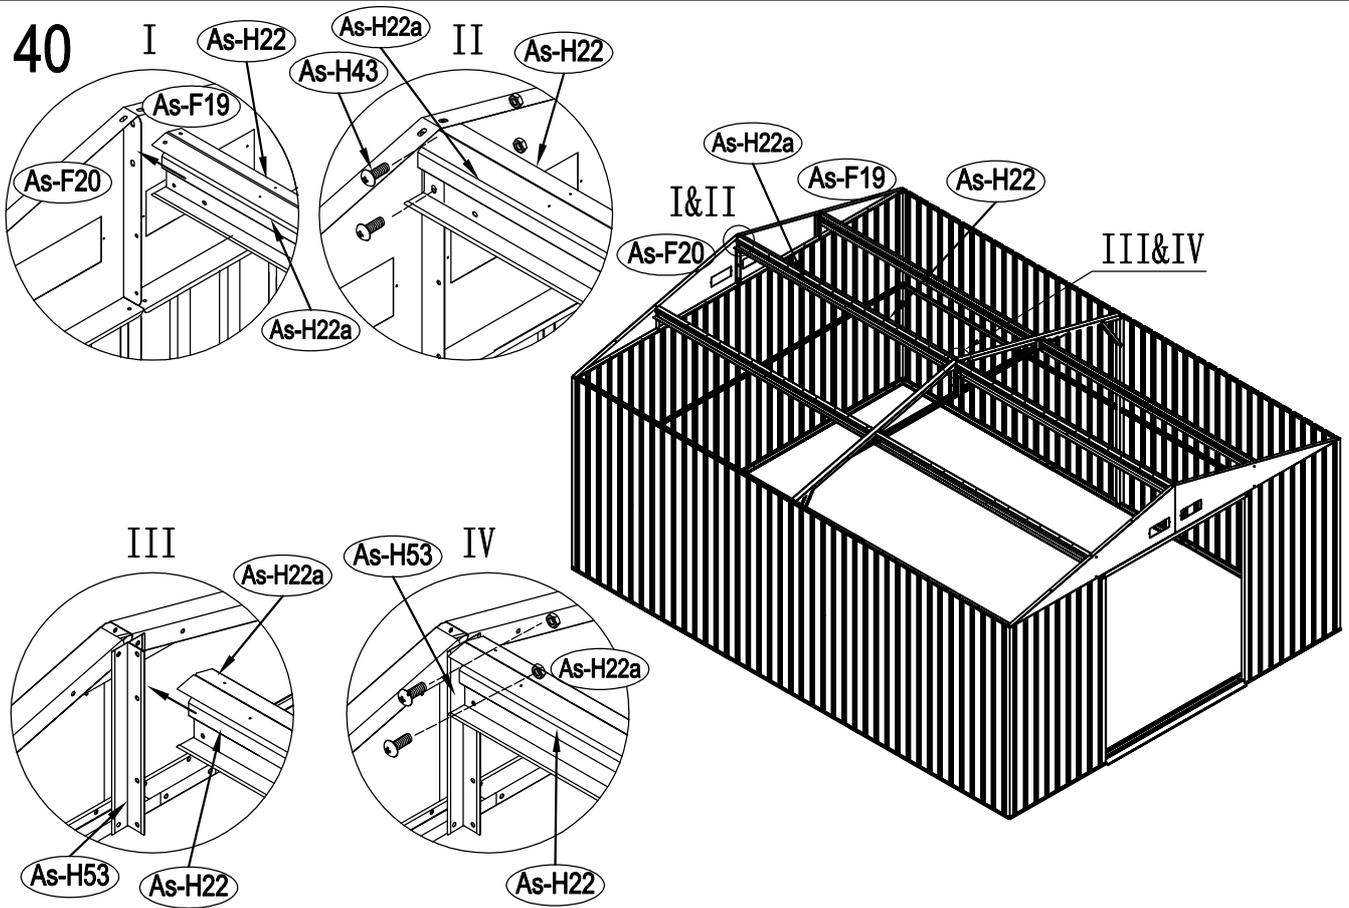



41

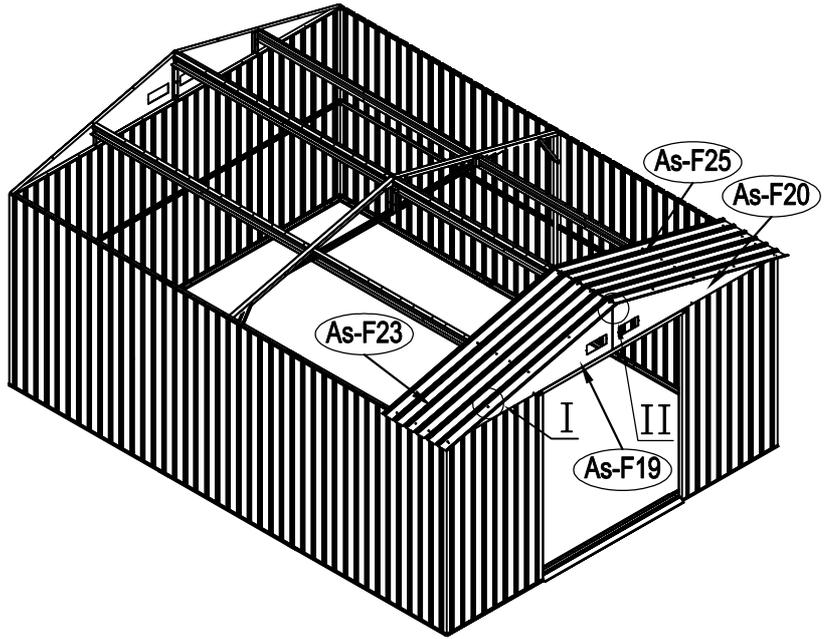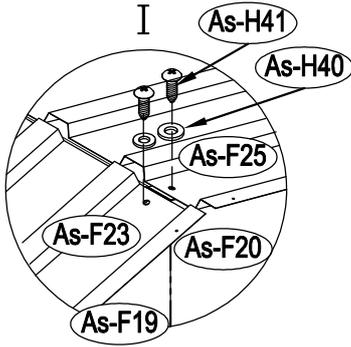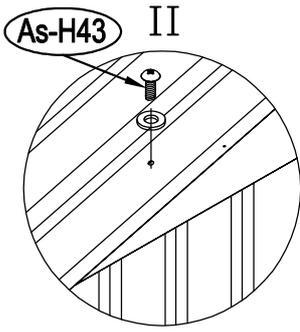




42

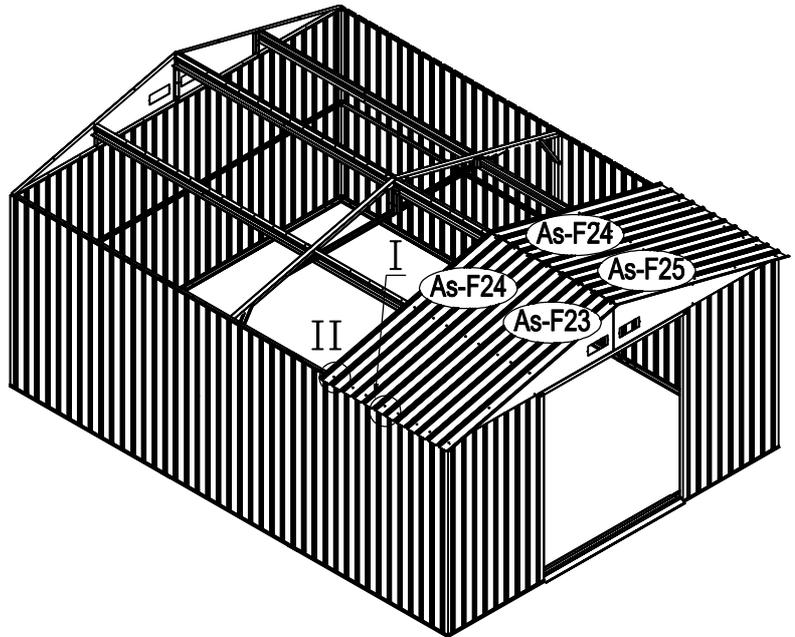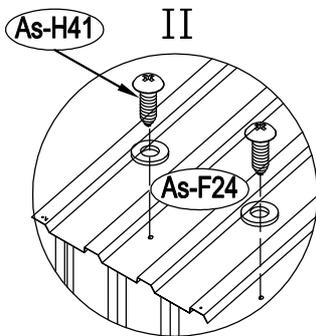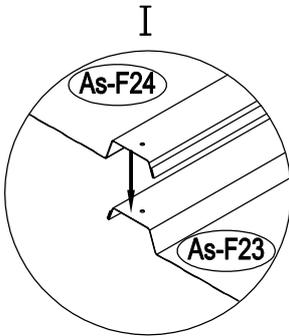




43

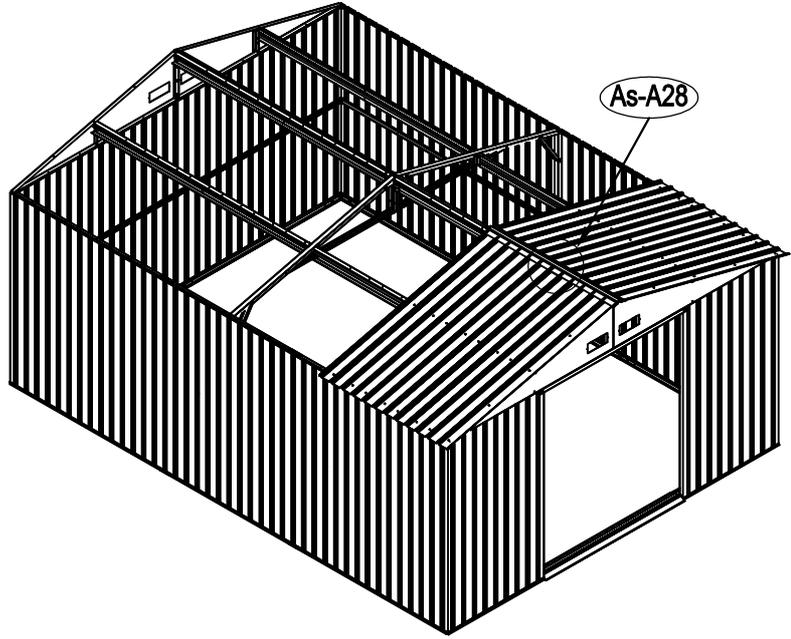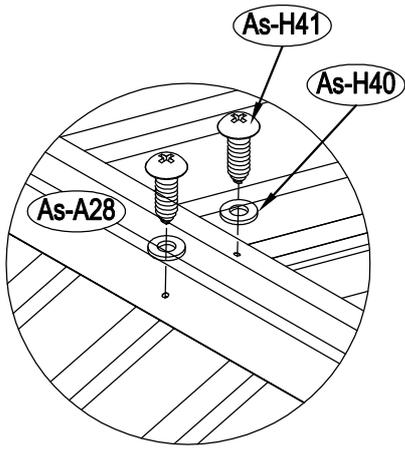




44

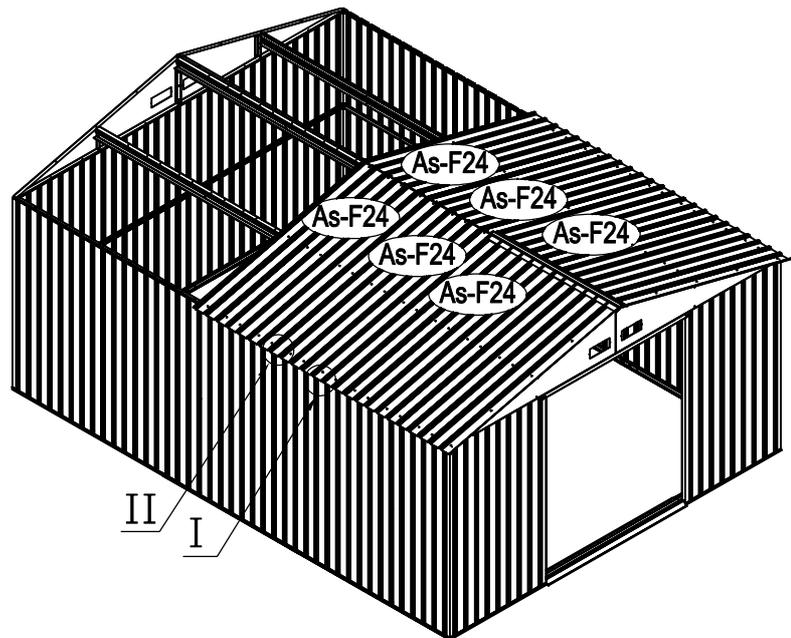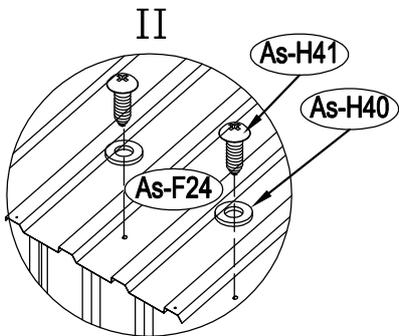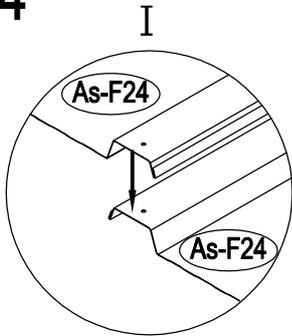




45

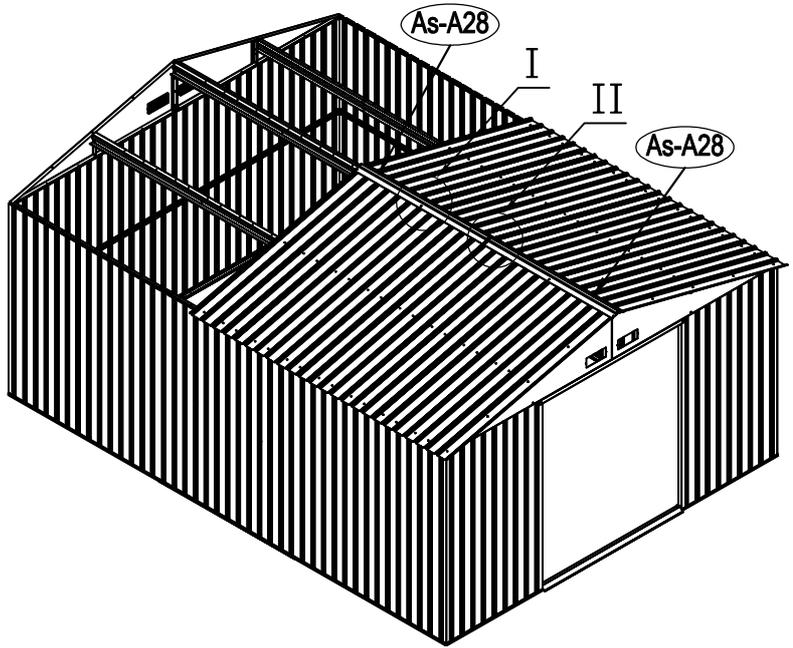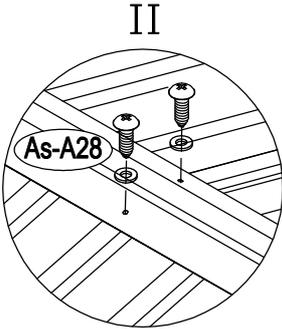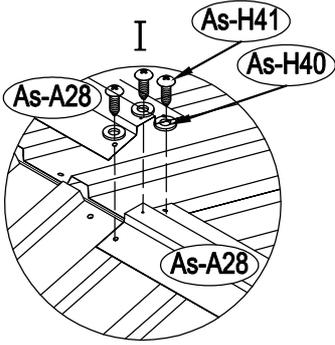




46

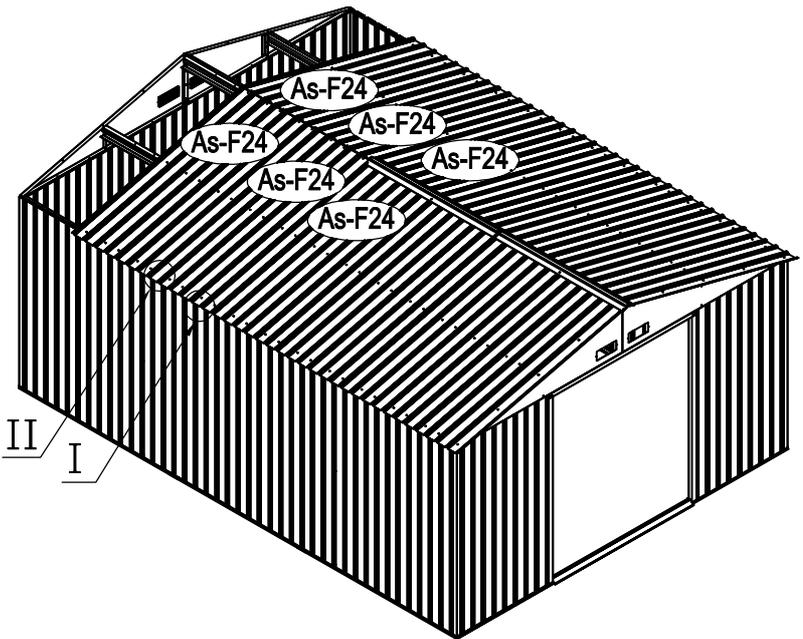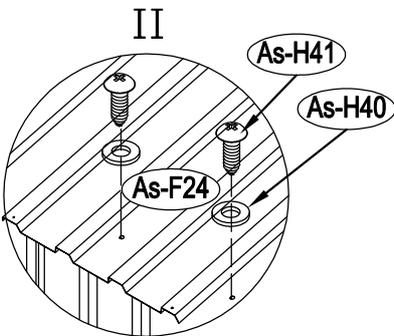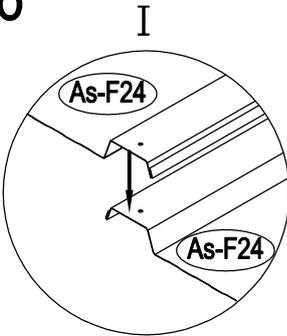


47

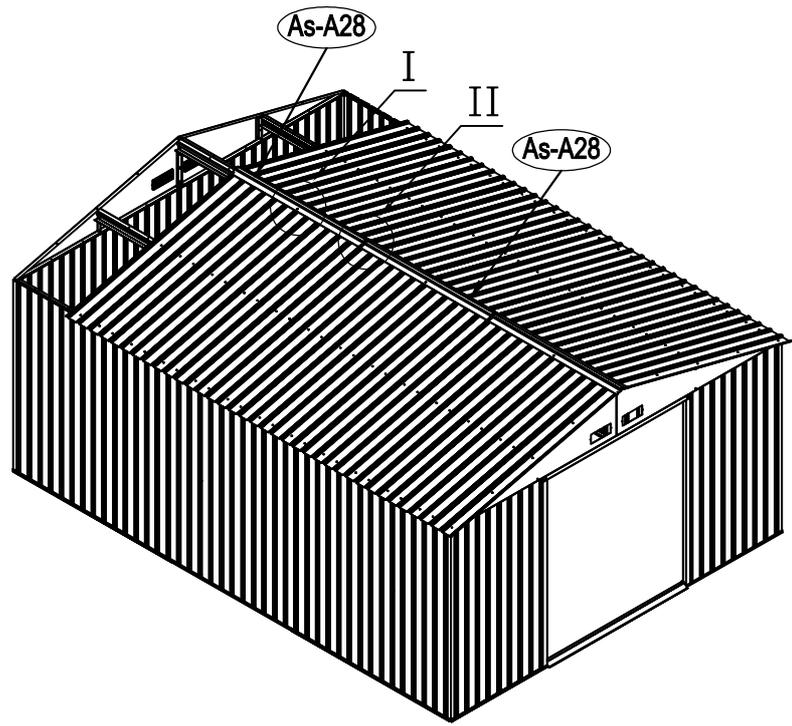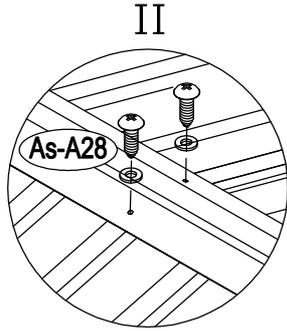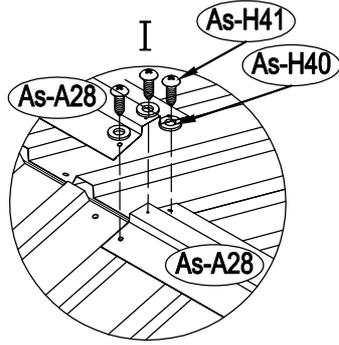


48

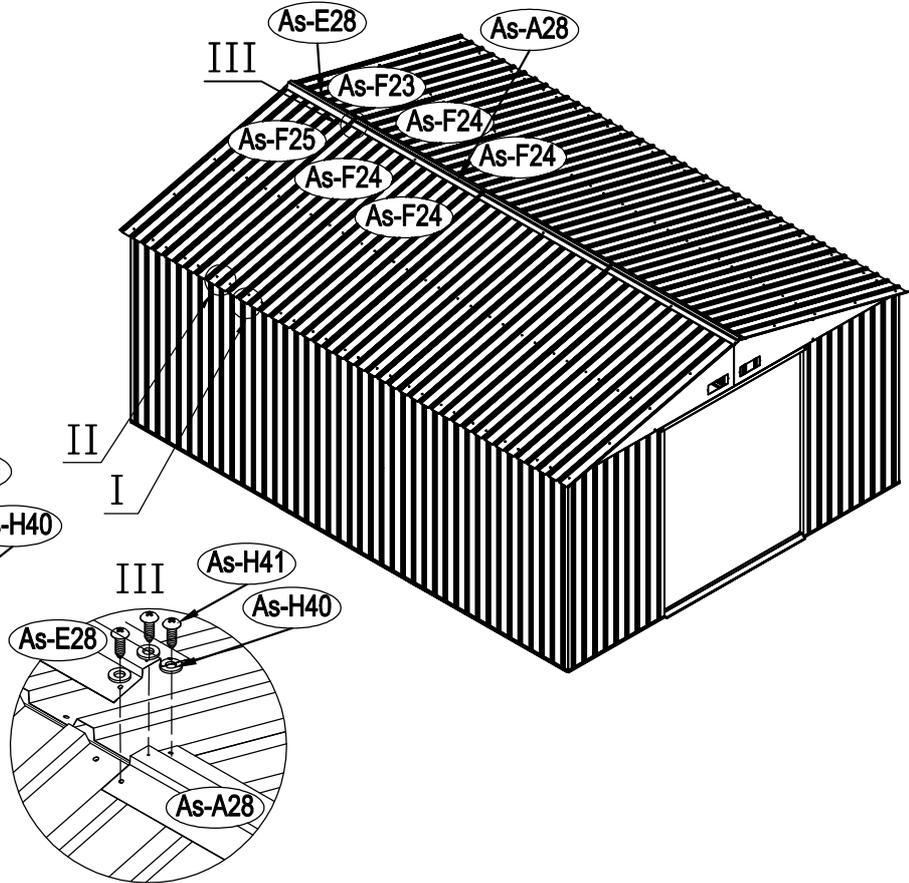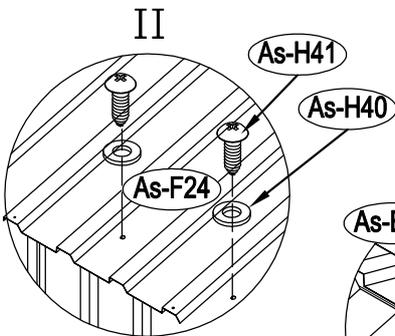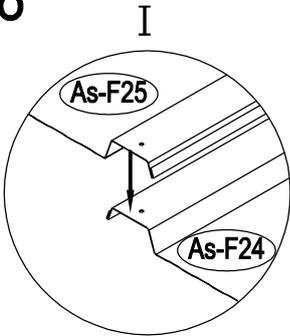




49

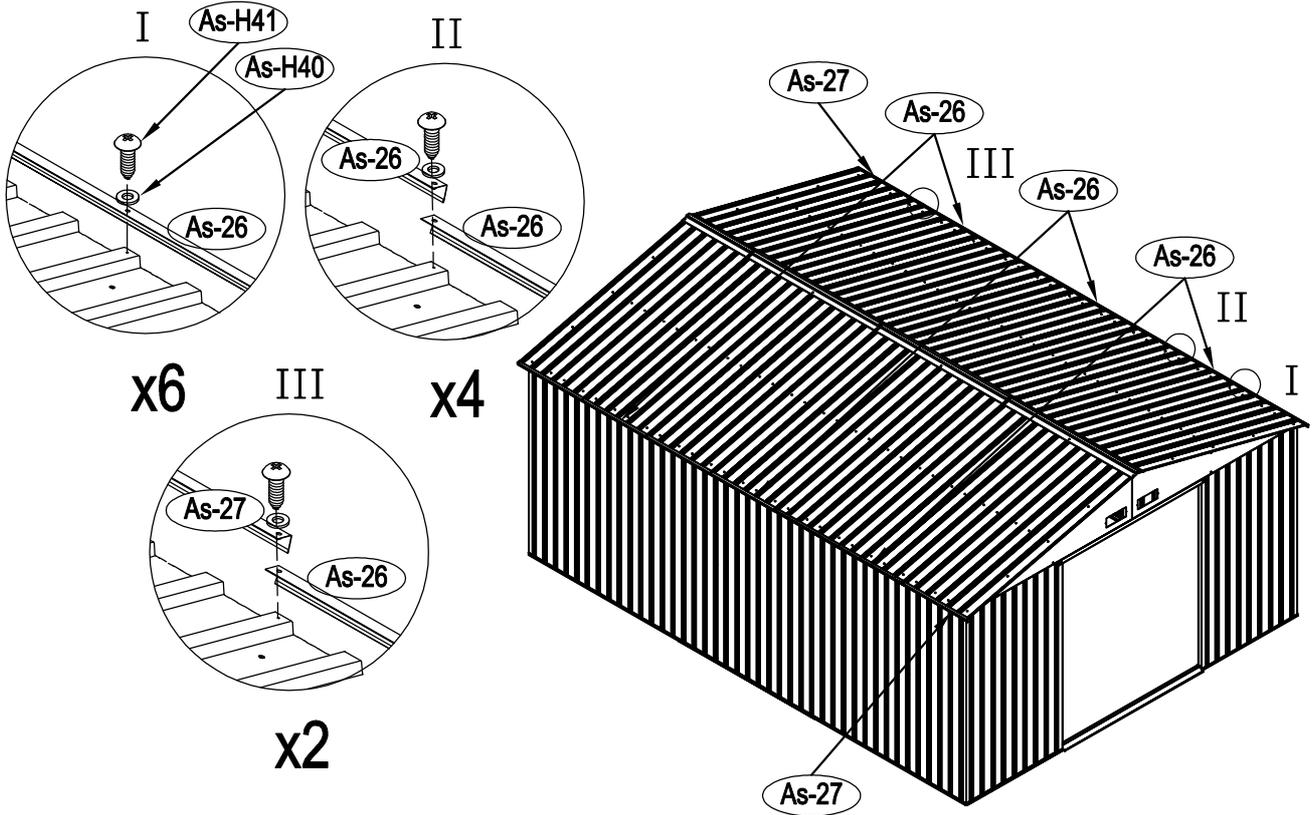



50

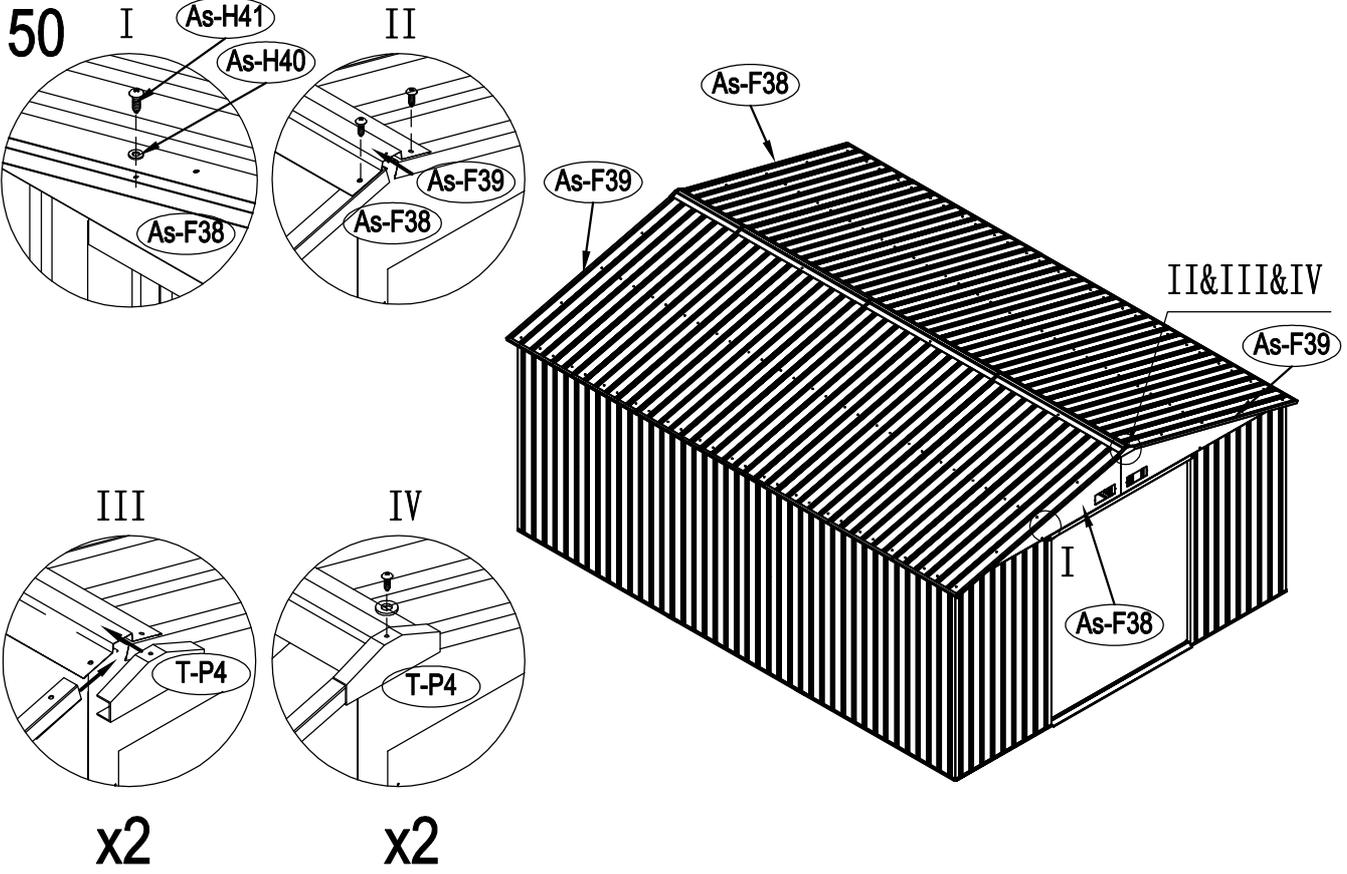

51

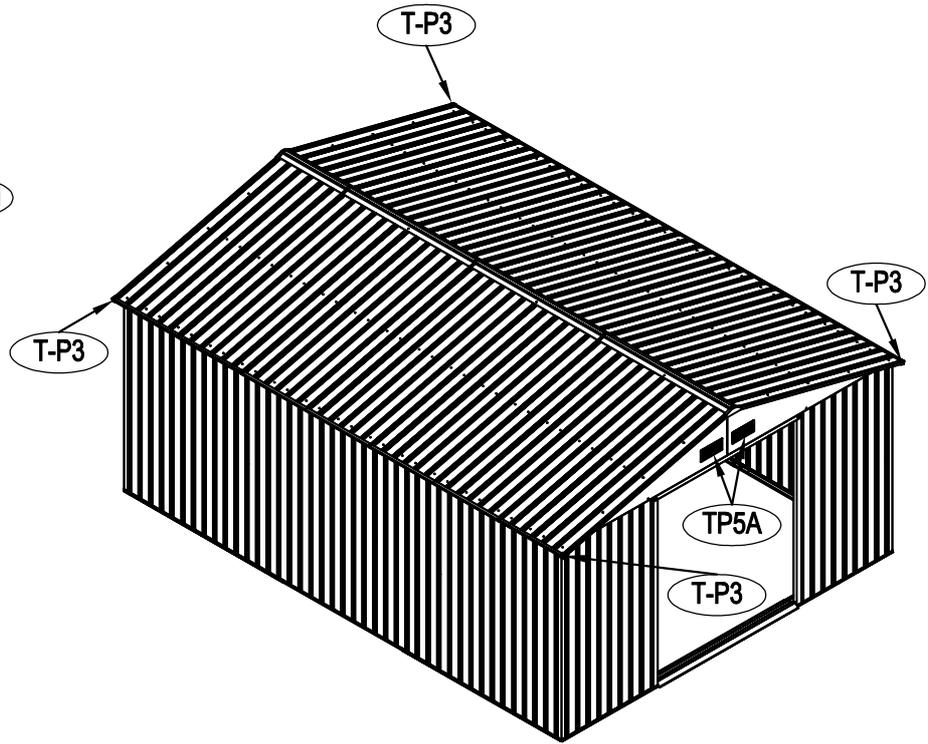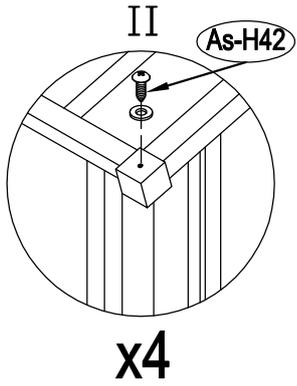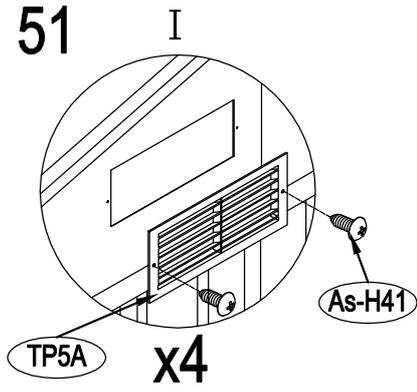

52

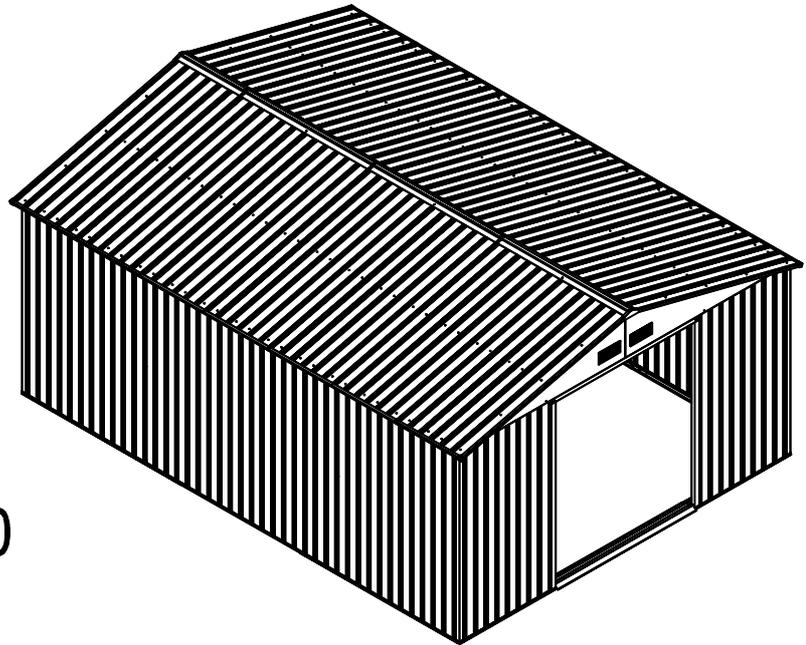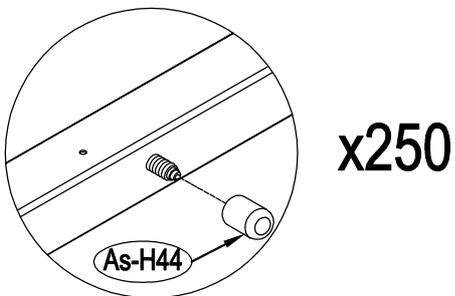

PORTES

